


Przygotowanie do użytkowania

Aktywacja baterii podtrzymującej

Dzięki baterii podtrzymującej ustawienia czasu zegarowego/czasu budzenia pozostają zachowane nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu lub zużytych baterii.

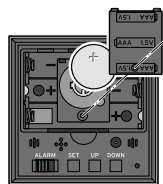


W chwili dostawy bateria podtrzymująca jest już włożona do urządzenia. Otworzyć pokrywkę komory baterii z tyłu budzika

i wyciągnąć pasek izolacyjny z dolnej komory baterii.

Zasilanie z sieci


Potrzebny jest zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy). Odpowiedni kabel podłączeniowy dołączyliśmy do produktu.

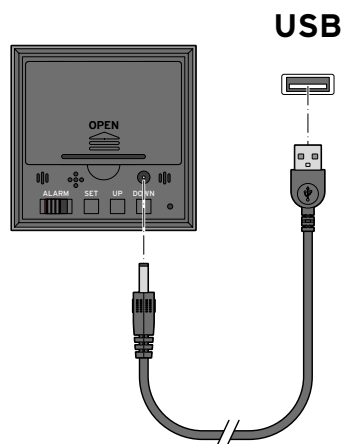

1. Włożyć wtyk zasilania kabla podłączeniowego do gniazda zasilania umieszczonego z tyłu budzika.
2. Włożyć wtyczkę USB kabla podłączeniowego do gniazda USB zasilacza sieciowego.

3. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego.

Zasilanie bateryjne

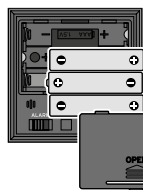

Włożyć dołączone w komplecie baterie zgodnie z rysunkiem do komory baterii.



Budzik nie może być zasilany z akumulatorów, ponieważ nie będzie wówczas zapewniona dokładność wskazania czasu zegarowego. Akumulatory nie są ładowane w czasie, gdy budzik podłączony jest do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

Nastawianie wyświetlacza

Przy włączonym trybie oszczędzania energii wyświetlacz budzika wyłącza się po ok. 10 sekundach.

Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy dotknąć budzik lub klasnąć w dłoń.

Wybór jasności

1. Naciskać przez ok. 3 sekundy na pole drzemki w górnej części budzika, aż na wyświetlaczu pojawi się napis **-L1-** (jasny).
2. Dotykać pola drzemki, aby przełączać między dostępnymi ustawieniami jasności: **-L1-** (jasny), **-L2-** (średni) lub **-L3-** (ciemny).
3. W celu zatwierdzenia zmian ponownie naciskać przez ok. 3 sekundy na pole drzemki lub też odczekać ok. 10 sekund do momentu, aż nastąpi powrót do wskazywania czasu zegarowego.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii można wyłączyć tylko w przypadku zasilania z sieci elektrycznej - nie w trybie zasilania baterijnego.

1. W normalnym trybie wyświetlania czasu zegarowego przytrzymać wciśnięty przycisk **DOWN** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis **ON SD**.
 2. Nacisnąć krótko przycisk **DOWN** aby przełączyć na **--SD**. Zatwierdzić zmianę przyciskiem **SET** lub odczekać ok. 10 sekund do momentu, aż nastąpi powrót do wskazywania czasu zegarowego. Wyświetlacz pozostaje teraz stale podświetlony.
- Aby ponownie włączyć tryb oszczędzania energii, postępować w ten sam sposób, wybierając jednak opcję **ON SD**.

Przełączanie trybu wyświetlania

Wyświetlacz może pokazywać sekwencję czasu zegarowego - daty - temperatury (**dp-1**) lub tylko czas zegarowy (**dp-2**).

1. W normalnym trybie wyświetlania czasu zegarowego naciskać przycisk **DOWN**, aby przełączać między ustawieniami **dp-1** i **dp-2**. Zatwierdzić zmianę przyciskiem **SET** lub odczekać ok. 10 sekund do momentu, aż nastąpi powrót do wskazywania czasu zegarowego.
2. W normalnym trybie wyświetlania czasu zegarowego naciskać przycisk **UP**, aby przełączać między wskazaniem temperatury w stopniach Celsjusza **°C** a wskazaniem w stopniach Fahrenheita **°F**. Zatwierdzić zmianę przyciskiem **SET** lub odczekać ok. 10 sekund do momentu, aż nastąpi powrót do wskazywania czasu zegarowego.


W normalnym trybie wyświetlania czasu zegarowego naciskać przycisk **SET**, aby przełączać między trybami czasu zegarowego, daty i czasu budzenia.

Nastawianie czasu zegarowego

Krótkie naciśnięcie przycisku **SET** powoduje przełączenie między trybami czasu zegarowego, daty i czasu budzenia.

1. W razie potrzeby przełączyć na tryb czasu zegarowego.
2. Aby rozpocząć nastawianie czasu zegarowego, wcisnąć przycisk **SET** na ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu miga wskazanie 24- lub 12-godzinowego formatu wyświetlania czasu.

Przyciskami **UP** / **DOWN** można przełączać między dostępnymi ustawieniami. W trybie 12-godzinnym godziny popołudniowe wskazywane są z kropką w lewym górnym rogu wyświetlacza.



Aby zatwierdzić dokonane zmiany, nacisnąć krótko przycisk **SET**.

4. Teraz kolejno migają wskazania godzin - minut - roku - miesiąca - dnia. Używając każdorazowo przycisków **UP** (w górę) / **DOWN** (w dół), ustawić aktualną wartość i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **SET**.



W celu przyspieszenia zmiany wartości przytrzymać wciśnięty przycisk **UP** / **DOWN**.

Nastawianie czasu budzenia


Krótkie naciśnięcie przycisku **SET** powoduje przełączenie między trybami czasu zegarowego, daty i czasu budzenia.

1. Przejść do trybu czasu budzenia.
2. Aby rozpocząć nastawianie czasu budzenia, wcisnąć przycisk **SET** na ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu miga wskazanie godziny czasu budzenia oraz symbol alarmu . Zacznie migać wskazanie minut.



W celu przyspieszenia zmiany wartości przytrzymać wciśnięty przycisk **UP** / **DOWN**.

4. Używając przycisków **UP** (w górę) / **DOWN** (w dół), ustawić żądane minuty czasu budzenia i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **SET**. Symbol alarmu nadal miga.
5. Nacisnąć ponownie przycisk **SET**, aby powrócić do trybu czasu zegarowego.
6. Przesunąć przełącznik **ALARM** w lewo, aby włączyć alarm.



Symbol alarmu pojawia się w górnej części wyświetlacza.

O ustawionym czasie budzenia rozbrzmiewa sygnał alarmu o narastającej głośności.


Aby wyłączyć alarm, przesunąć przełącznik **ALARM** w prawo. Symbol alarmu znika z wyświetlacza.

Przerywanie sygnału alarmu (drzemka) i wyłączenie alarmu

1. Gdy rozbrzmiewa sygnał alarmu, dotknąć pola drzemki w górnej części budzika. Na wyświetlaczu pojawia się symbol drzemki **Z**, sygnał alarmu jest przerywany na około 4 minuty, a następnie rozbrzmiewa ponownie. Cykl ten można powtórzyć 5 razy.
2. Aby całkowicie wyłączyć alarm, przesunąć przełącznik **ALARM** w prawo.

Wymiana baterii podtrzymującej

Bateria podtrzymująca wytrzymuje około 2 lata.

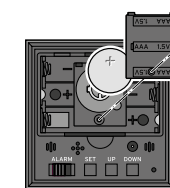

W celu wymiany baterii podtrzymującej otworzyć komorę baterii z tyłu budzika, wyjąć zużytą baterię i włożyć nową tego samego typu.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wybuchu

• Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).