


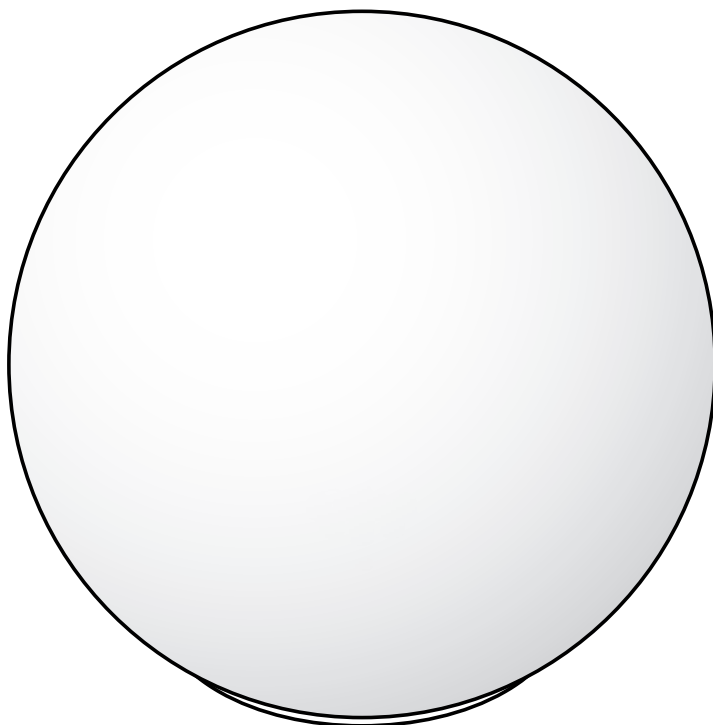

Nastrojowa lampa LED



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach i nie może być używana na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach wilgotnych.

Zaprojektowano ją tylko do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu. Produkt nie jest zabawką!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi lampy.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń podczas użytkowania lampy oraz przed przystąpieniem do jej czyszczenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Nie należy używać lampy, jeśli lampa lub kabel zasilający wykazują jakiegokolwiek uszkodzenia. Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie modyfikować lampy. Wszelkie naprawy należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę baterii należy stosować tylko baterię tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno rozierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Dane techniczne

- Szybkie światło migowe może wywołać migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub jego rodziny, nie należy używać efektów świetlnych. Rodzice nie powinni pozwalać dzieciom na korzystanie z tych funkcji bez nadzoru. Lampę należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Materiał, z którego wykonano lampę, jest kruchy (może się stłuc). Dlatego nie należy narażać lampy na wstrząsy/uderzenia. Nie dopuścić do jej upadku z wysokości.
- Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Model:	377 844
Napięcie sieciowe:	230-240 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	II 
Bateria:	1x CR2025, 3 V (do pilota)
Energia znamionowa:	0,4 Wh
Pilot:	na podczerwień / maks. zasięg 5 metrów
Moc:	1 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

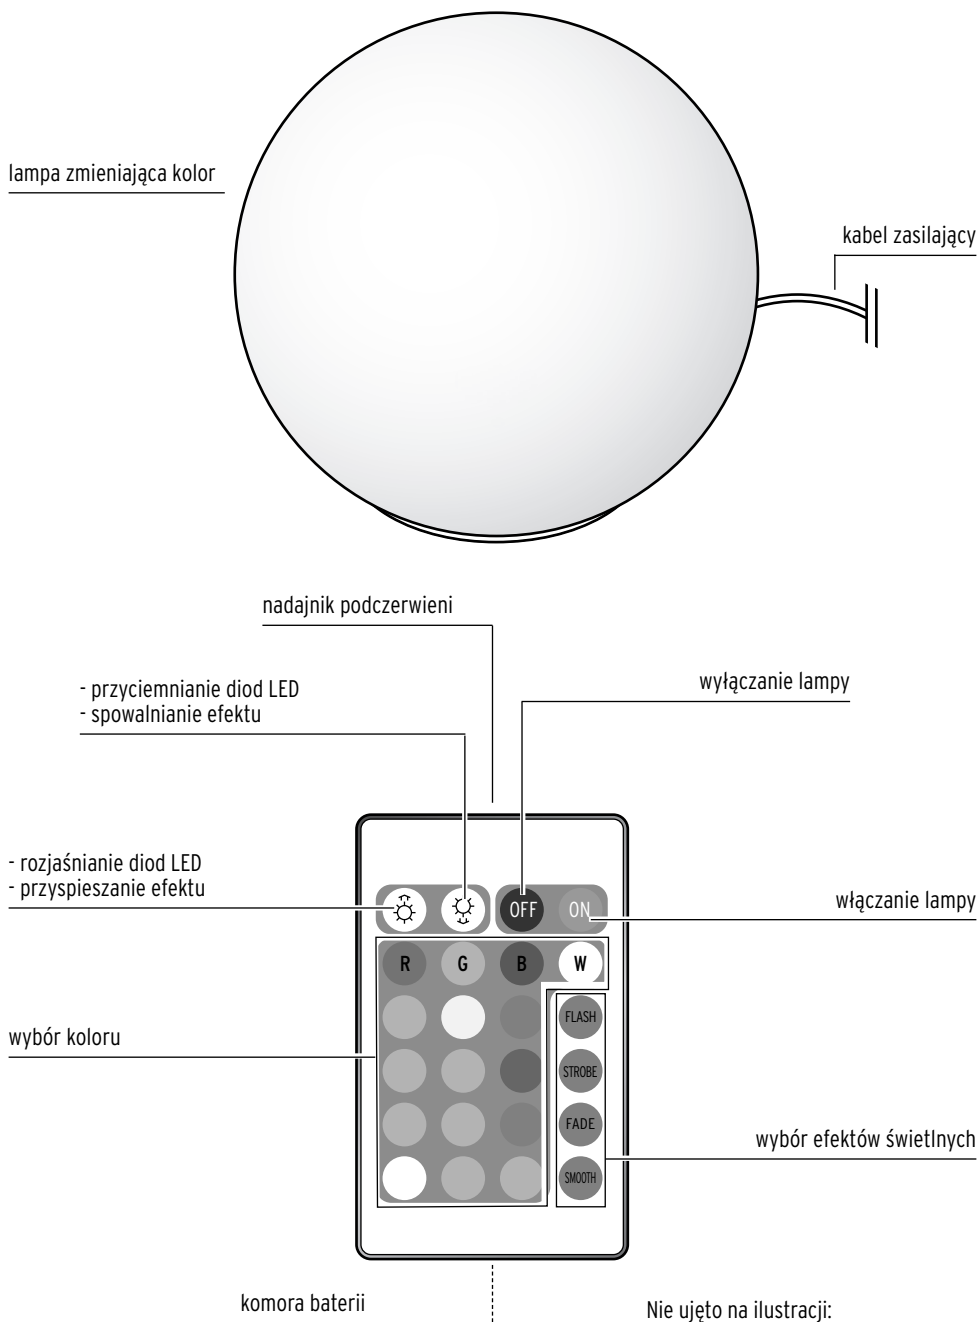

Nie ujęto na ilustracji:
1 bateria typu CR2025 / 3 V
(już włożona do pilota)

Obsługa

Rozpakowanie i przygotowanie

- ▷ Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii na spodzie pilota.

Włączanie i wyłączanie / światło ciągłe i efekty świetlne

Za pomocą pilota można włączać i wyłączać lampę, a także wywoływać różne efekty nastrojowego światła.

- ▷ Nacisnąć przycisk **ON**, wzgl. **OFF**, aby włączyć, wzgl. wyłączyć lampę.

Lampa włącza się z takim efektem kolorowego światła nastrojowego, z jakim została ostatnio wyłączona, np. z jednokolorowym światłem ciągłym.

Światło ciągłe



- ▷ Nacisnąć jeden z przycisków koloru światła.

R i poniżej = czerwony zakres kolorystyczny

G i poniżej = zielony zakres kolorystyczny

B i poniżej = niebieski zakres kolorystyczny

W = biały

- ▷ Za pomocą przycisków  /  rozjaśnić, wzgl. przyciemnić światło.

Efekty świetlne



- ▷ Za pomocą przycisków **FLASH**, **STROBE**, **FADE** i **SMOOTH** wybierać różne efekty świetlne:

FLASH: Światło zmienia barwę, przechodząc między 7 różnymi odcieniami.

STROBE: Światło jest przyciemniane i znów rozjaśniane.


FADE: Światło zmienia barwę, przechodząc płynnie (łagodnie) między poszczególnymi kolorami.

SMOOTH: Światło zmienia kolory między czerwonym, zielonym a niebieskim.


- ▷ Przyciskami  /  można przyspieszyć, wzgl. spowolnić dany efekt świetlny.
- ▷ Aby wyłączyć efekt świetlny, nacisnąć jeden z przycisków koloru światła. Lampa przełącza się wówczas na światło ciągłe jednobarwne.

Wymiana baterii

W przypadku, gdy lampa nie reaguje na polecenia wydawane za pomocą pilota, należy wymienić baterię.

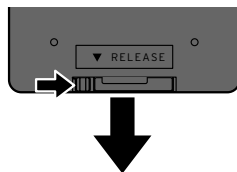


1. Nacisnąć blokadę w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.

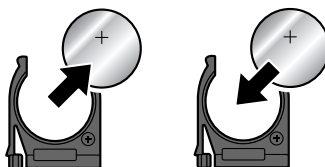

Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwycić przez suchą, miękką ściereczkę.

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).

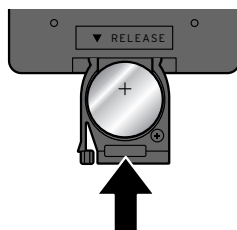

3. Wsunąć cały uchwyt baterii do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzaskać.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno wystawiać lampy na działanie wilgoci. Chronić ją również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

1. Obrócić podstawę lampy zmieniającej kolor w kierunku **OPEN** i zdjąć klosz.
2. Przemycić klosz lampy wewnątrz oraz na zewnątrz lekko zwilżoną szmatką.
3. Odczekać, aż klosz całkowicie wyschnie.
4. Usunąć kurz z podstawy i pilota suchą, miękką, niestrzępiącą się ściereczką.
5. Następnie założyć klosz z powrotem na podstawę lampy i obrócić go do oporu w kierunku **CLOSE**. Sprawdzić, czy klosz jest prawidłowo osadzony na podstawie lampy.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.




Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania zużytych baterii/akumulatorów do gminnych/miejskich punktów zbiórki lub do sklepów handlujących bateriami.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy bateria pilota nie jest zużyta?
- Czy przesyłanie sygnału w podczerwieni nie jest zakłócone?

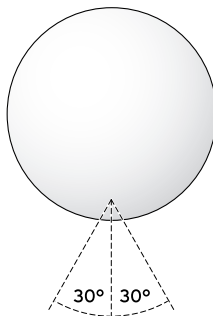

- Obszar pomiędzy pilotem a lampą musi być wolny od przeszkód.
 - Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak światło słoneczne lub jasne światło neonowe. Zakłóca ono emisję promieni podczerwonych.
 - Zasięg wynosi maks. 5 m.
 - Kąt względem czujnika podczerwieni na lampie nie powinien przekroczyć 30°.
- ▷ Skierować przednią część pilota z nadajnikiem podczerwieni na lampę.

Numer artykułu:

377 484