




# Elektryczny pilnik do paznokci

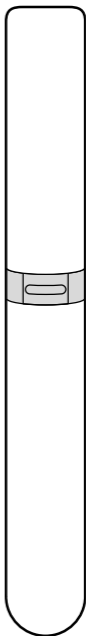

**pl** Instrukcja użytkowania

# Drodzy Klienci!

Nowy pilnik do paznokci pomoże Państwu w pielęgnacji paznokci, zarówno u rąk, jak i u nóg. Urządzenie jest małe, poręczne i łatwe w obsłudze. Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## Zespół Tchibo



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

## Spis treści

<b>3</b>	<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>	<b>10</b>	<b>Obsługa</b>
<b>8</b>	<b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>	<b>12</b>	<b>Czyszczenie i dezynfekcja</b>
<b>9</b>	<b>Wkładanie baterii</b>	<b>13</b>	<b>Dane techniczne</b>
		<b>14</b>	<b>Usuwanie odpadów</b>

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Zestaw jest przeznaczony do pielęgnacji paznokci u stóp i dłoni. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku w celach komercyjnych (np. w gabinetach kosmetycznych lub podologicznych).

### Nie należy używać urządzenia, jeżeli ...

... użytkownik cierpi na cukrzycę lub inne zaburzenia gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.

... był on już używany przez inną osobę. Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę.

W ten sposób można uniknąć zakażenia np. grzybicą paznokci.

... na skórze w okolicy paznokci znajdują się otwarte rany lub stany zapalne, z którymi urządzenie mogłoby mieć styczność w czasie pracy.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń**

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 lat, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozu-

miały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

- Nie należy używać urządzenia u dzieci poniżej 8 lat.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

## **OSTRZEŻENIE przed pożarem/obrażeniami ciała**

- Podczas użycia urządzenia należy wywierać jedynie niewielki nacisk.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono widoczne uszkodzenia. Jeżeli nasadka jest uszkodzona lub w znacznym stopniu zużyta, należy zaprzestać jej używania.

## **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie.

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii do urządzenia należy pamiętać o właściwym ułożeniu biegunów (+/-).
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy zawsze zakładać nasadkę ochronną na nasadkę do piłowania i polerowania.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

nasadka do piłowania  
i polerowania (drobna)

włącznik/wyłącznik  
suwakowy  
(z tyłu urządzenia)


komora baterii

**Dodatkowy  
zakres dostawy  
(nieujęty na ilustracji):**

- nasadka do piłowania  
i polerowania (gruba)
- bateria



## Wkładanie baterii



1. Zdjąć pokrywkę komory baterii z urządzenia.
2. Włożyć dostarczoną baterię zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
3. Nasunąć pokrywkę komory baterii z powrotem na urządzenie. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.




Wymiana baterii jest konieczna, gdy założona nasadka do piłowania i polerowania porusza się bardzo powoli albo nie porusza się w ogóle.

## Obsługa



- Jeśli produkt nie jest używany, należy zawsze zakładać nasadkę ochronną na nasadkę do piłowania i polerowania. Tylko w ten sposób można zablokować włącznik/wyłącznik suwakowy i zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Po każdym użyciu wyczyścić urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.



▷ Zmienić nasadkę, ściągając starą i nakładając nową.




Należy zawsze zwracać uwagę na to, aby podczas użycia nasadki były prawidłowo założone.



**OSTRZEŻENIE** przed oparzeniami ciała


Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki poruszają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur.

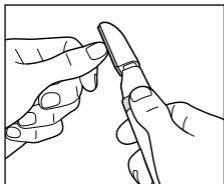

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do góry, aby włączyć urządzenie.

3. Skrócić paznokcie u rąk i nóg, nadając im jednocześnie żądany kształt.

Nasadkę należy przy tym zawsze prowadzić w kierunku od zewnętrznej strony paznokcia do jego wierzchołka.

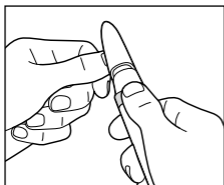

4. Następnie okrężnymi ruchami wypolerować powierzchnię paznokcia.
5. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do dołu, aby wyłączyć urządzenie.

## Usuwanie skórek

- ▷ Usunąć skórki po bokach paznokci.

Skórki na paznokciach powinny zostać jak zwykle odsunięte po ich uprzednim namoczeniu.

## Czyszczenie i dezynfekcja

- ▷ Wyłączyć urządzenie i zdjąć z niego nasadkę, która była używana. Wyczyścić nasadkę przy użyciu małej, miękkiej szczotki, w razie potrzeby zwilżonej alkoholem etylowym, który można nabyć w aptekach.
- ▷ Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie suchą lub lekko zwilżoną wodą szmatką, aby usunąć pył z paznokci. W żadnym wypadku nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, ponieważ może ona przedostać się do obudowy.
- ▷ Jeżeli zestaw nie jest używany, należy go przechowywać w chłodnym, suchym i nienasłonecznionym miejscu.

## Dane techniczne

Model:	389 703
Baterie:	1 x LR6 (AA) / 1,5 V
Czas pracy:	90 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.