




[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)



# Budzik

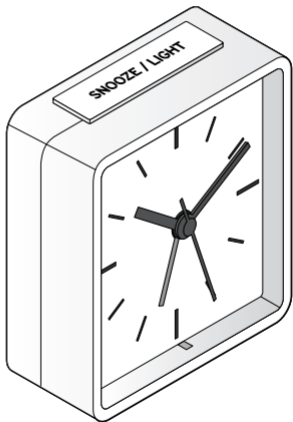

**pl** Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 40503AB5X5IX · 2019-02

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

### Przeznaczenie

- Produkt przewidziany jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych oparzeń chemicznych, a nawet

do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

### **UWAGA - niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych**

- Chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
  - Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
  - Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.
  - Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- 

## Dane techniczne

Model: 378 334

Bateria: 1 x LR6 (AA) / 1,5 V





Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.


---

# Widok całego zestawu (zakres dostawy)

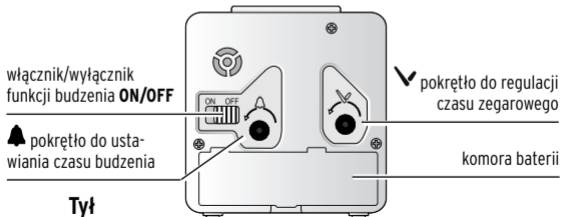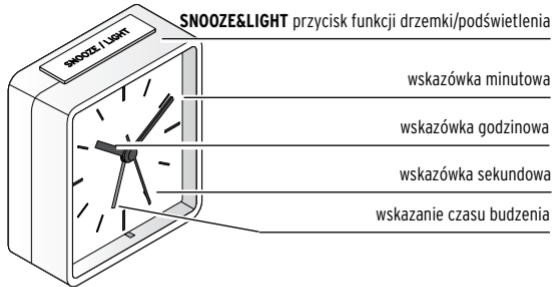

## Przygotowanie do użytkowania/Wkładanie baterii

- ▷ Usunąć folię zabezpieczającą.

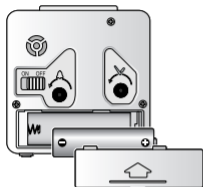

1. Otworzyć komorę baterii.
  2. Włożyć dostarczoną w komplecie baterię do komory baterii. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
  3. Zamknąć komorę baterii.
4. Ustawić aktualny czas za pomocą pokrętła do regulacji czasu zegarowego ✓.
- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **SNOOZE / LIGHT** na górze budzika, aby na kilka sekund włączyć podświetlenie.
- 

## Funkcja budzenia

### Nastawianie czasu budzenia

- ▷ Pokrętłem do ustawiania czasu budzenia 📌 ustawić żądany czas budzenia.
-

## Aktywacja funkcji budzenia

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć funkcję budzenia. O ustawionym czasie budzenia rozbrzmiewa sygnał alarmu.

## Przerywanie i wyłączanie alarmu

- ▷ Aby przerwać alarm, nacisnąć krótko przycisk **SNOOZE / LIGHT** na górze budzika.

Sygnał alarmu ustaje i na kilka sekund włączane jest podświetlenie, które następnie zostaje powoli przyciemnione.

Po ok. 4 minutach sygnał alarmu rozbrzmiewa ponownie.

Sygnał alarmu można przerwać dowolną liczbę razy w przeciągu ok. 35 minut; następnie sygnał alarmu rozbrzmiewa ponownie.

Jeżeli alarm nie zostanie przerwany bądź wyłączony, będzie rozbrzmiewał przez około 35 minut, zwiększając początkowo swoją intensywność w obrębie czterech poziomów. Następnie alarm wyłącza się i rozbrzmiewa ponownie po 12 godzinach.

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć sygnał oraz funkcję budzenia.

## Usuwanie odpadów

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępionych w sklepach handlujących bateriami.

---

**Numer artykułu: 378 334**

---