




Myjka pędzli do makijażu

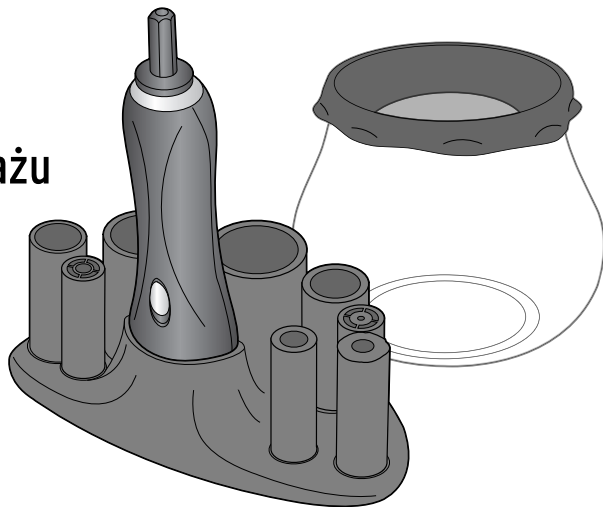

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowa myjka pędzli do makijażu umożliwia dzięki metodzie wirowania czyszczenie i suszenie pędzli w zaledwie kilka sekund. Produkt wyposażono w 8 elastyczne adaptory do standardowych pędzli, solidną miskę do mycia pędzli oraz stojak do przechowywania urządzenia.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

- Produkt pomaga użytkownikowi utrzymywać pędzle kosmetyczne w czystości. Urządzenie zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych, np. w studiu kosmetycznym.
- Produkt nie nadaje się do mycia pędzli ze szczeciny, pędzli płaskich, malarskich oraz artystycznych i/lub silnie zabrudzonych (np. farbami, lakierami itp.).

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem

dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nie rozpoczynać użytkowania myjki, jeśli wykazuje ona widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.
- Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Urządzenie

walek napędowy

komora baterii
(na odwrócie)

Miska do mycia pędzli

Adaptory do pędzli
kosmetycznych

włącznik/
wyłącznik

Stojak do przechowywania
urządzenia


Adaptory
do pędzli
kosmetycznych

W zakres dostawy wchodzi dodatkowo następujące elementy (nieuwzględnione na rysunku):


• 2 baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V

Wkładanie baterii

Produkt zasilany jest dwoma bateriami typu LR03 / 1,5 V.

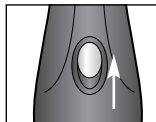


1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu, aby wyłączyć urządzenie.
2. Zdjąć pokrywkę komory baterii do dołu.
3. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Nałożyć ponownie pokrywkę komory baterii - można ją nałożyć tylko w jednej pozycji. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.


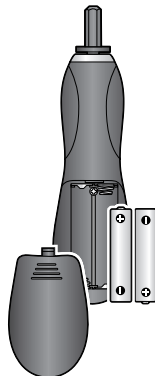


Wymiana baterii jest konieczna wówczas, gdy praca silnika urządzenia znacznie się spowolni.

Obsługa

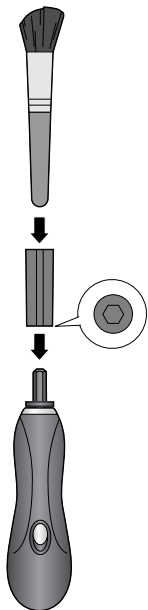

1. Wybrać adapter pasujący do danego pędzla. Adapter powinien mocno przylegać do trzonu pędzla. Wsunąć trzon pędzla do adaptera. W razie potrzeby obracać pędzel w obie strony, aby łatwiej wprowadzić go do adaptera.
2. Umieścić adapter na wałku napędowym urządzenia.
3. Wlać trochę letniej wody - ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego - do maks. 1-2 cm wysokości miski do mycia pędzli.
Można również użyć specjalnego detergentu do mycia pędzli kosmetycznych.

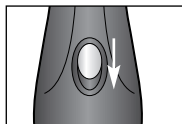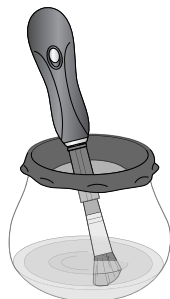

4. Trzymać urządzenie z pędzlem w wodzie maksymalnie do nasady włosów.
5. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć włącznik/wyłącznik do tyłu:
Do wyboru są dwa stopnie prędkości: przełącznik pośrodku = tryb wolny, przełącznik całkowicie z tyłu = tryb szybki.

Pędzel zaczyna się kręcić. Należy trzymać urządzenie w taki sposób, aby woda nie rozpryskiwała się poza miskę.

5. Wyciągnąć pędzel nad powierzchnię wody i nie wyłączać urządzenia przez kilka sekund, tak aby strzepnąć wodę z pędzla.

6. Wyłączyć urządzenie (przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu, aby wyłączyć urządzenie) i sprawdzić, czy pędzel jest czysty. Jeśli widoczne są zabrudzenia, należy ponownie umyć pędzel.
7. Zdjąć pędzel oraz adapter z urządzenia i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia, przed umieszczeniem ich w stojaku.
8. Wylać wodę z miski do mycia pędzli, opłukać ją i osuszyć.


Wskazówka: Pędzle można przechowywać również na stałe w stojaku.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

1. Przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.

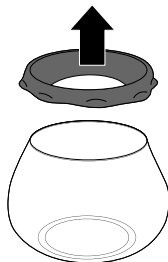

2. Adaptery oraz miskę do mycia pędzli można wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. W tym celu należy zdjąć z miski osłonę przed rozpryskiwaniem się wody.
3. Dobrze wysuszyć wszystkie elementy przed ponownym złożeniem lub schowaniem urządzenia.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	382 418
Baterie:	2 x AAA/LR03 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



Numer artykułu:

382 418
