

Tchibo

Dmuchana figura LED



www.tchibo.pl/instrukcje

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116089AB5X6X1 · 2021-05

Drodzy Klienci!

Powłoka Państwa nowej figury LED wykonana jest z bardzo cienkich, lekkich włókien sztucznych, co pozwoliło maksymalnie ograniczyć moc pompy, a tym samym zużycie prądu.

Materiał jest odporny na czynniki pogodowe, ale wrażliwy na obciążenia mechaniczne oraz wysokie temperatury/otwarty ogień, dlatego aby długo cieszyć się tym produktem, należy się z nim obchodzić ostrożnie.

Powłoka jest szyta ręcznie i lekko przepuszcza powietrze, dlatego figura przyjmuje swój właściwy kształt tylko przy pracującej pompie. Pompa przystosowana jest wprawdzie do pracy długotrwałej, jednak figura LED może być również sterowana poprzez funkcję przełącznika czasowego.

Życzymy Państwu udanego sezonu zimowego!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

- Produkt przeznaczony jest tylko do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznej.
- Produkt jest przeznaczony do użytku na wolnym powietrzu. Produkt jest przewidziany do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że artykuł jest chroniony przed kontaktem z narzędziem lub drutem, jak również przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 1 mm oraz przed bryzgamy wody, np. deszczu. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie ustawiać produktu w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże. Pompę należy chronić również przed wodą powstającą wskutek topnienia lodu/śniegu.
- Otwory zasysania powietrza na pompie muszą być zawsze odsłonięte. W przypadku wiatru oraz intensywnych opadów śniegu należy sprawdzać, czy w obrębie produktu nie utworzyły się zasypy śnieżne, nie nagromadziły liście itp. Jeśli tak, należy je regularnie usuwać.
- Należy stosować wyłącznie taki przedłużacz, który jest dopuszczony do użytku zewnętrznego (na wolnym powietrzu) i pasuje do zasilacza sieciowego figury LED. W razie potrzeby prosimy zasięgnąć rady w sklepie branżowym.
- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią zakłócenia podczas pracy, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.



- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produkt nie może być łączony elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włłącznik/wyłącznik nie oddziela produktu od zasilania z sieci. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzenia kabla podłączeniowego należy skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta lub zakładem specjalistycznym.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.
- Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanych diod LED.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz w temperaturze maksymalnej do ok. -20°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Figurę LED należy za każdym razem zamocować za pomocą dołączonych linek mocujących oraz szpilek. Przemieszczająca się w niekontrolowany sposób figura może stwarzać poważne zagrożenie np. dla ruchu drogowego. Jeżeli produkt umieszczony jest na balkonie, należy go porządnie przywiązać za pomocą linek mocujących.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! Należy zawczasu schować produkt do środka, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.
- Figura LED wykonana jest z bardzo cienkiego i lekkiego tworzywa sztucznego, tak aby maksymalnie ograniczyć moc pompy, a tym samym zużycie prądu. Powłoka produktu jest przez to bardzo wrażliwa na uszkodzenia. Dlatego należy trzymać figurę LED z dala od otwartego ognia, zapalonych papierosów, świec, pochodni itp., gorących powierzchni, a także od spiczastych, ostrych oraz szorstkich przedmiotów i powierzchni. Zwłaszcza stałe ocieranie np. o ściany domu czy surowe powierzchnie drewniane, a także stały kontakt figury z krzakami, krzewami itp., może w dłuższej perspektywie doprowadzić do uszkodzenia powłoki. Figurę należy ustawić w możliwie wolnym miejscu i wystarczająco ją zamocować, tak aby nie była dociskana do otaczających ją obiektów.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne


Model:	620 168 / 623 719
Zasilacz sieciowy	
W wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	12 V  12 W
Klasa ochronności:	II 
Stopień ochrony:	IP44
Źródło światła:	diody LED
Temperatura otoczenia:	od -20 do +40°C



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.pl

Podłączanie, ustawianie i mocowanie

1. Wybrać miejsce ustawienia w pobliżu gniazdka elektrycznego i jak najlepiej osłonięte od czynników atmosferycznych, w którym figura może stać swobodnie. Jako podłoże zalecana jest ziemia lub trawnik, gdzie można bez problemu mocować szpilki.
2. Rozłożyć powłokę i podczas pompowania utrzymywać na pozycji, tak aby mogła się swobodnie rozwinąć.



3. Podłączyć i zamocować kabel podłączeniowy na zasilaczu sieciowym zgodnie z powyższym rysunkiem, a następnie włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego. Pompa zostaje uruchomiona i powłoka wypełnia się powietrzem.
- ▷ Upewnić się, że otwory zasysania powietrza na pompie nie są zasłonięte lub w inny sposób blokowane!

4. Zamocować trzy pętelki przy stopach figury do podłoża za pomocą dołączonych w komplecie szpilek.
 5. Przywiązać trzy linki mocujące do trzech górnych pętelek figury, a następnie naprężyć i zamocować do podłoża za pomocą kolejnych szpilek (patrz poniższy rysunek).
- ▷ Jeżeli podłoże nie nadaje się do wbijania szpilek, wówczas należy przywiązać linki mocujące figury do innych obiektów. Również trzy dolne pętelki należy wówczas zamocować za pomocą stosownych linek.

Pompa przystosowana jest do pracy długotrwałej. Powłoka produktu nie jest całkowicie szczelna, dlatego doprowadzane przez pompę powietrze nie doprowadzi jej do pęknięcia.

Dopóki zasilacz sieciowy jest włożony do gniazdka elektrycznego, pompa jest włączona i stale wdmuchuje powietrze do wnętrza powłoki. Gdy tylko zasilacz sieciowy zostanie wyciągnięty z gniazdka, pompa jest wyłączona i powietrze ulatuje z figury.

Włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

Funkcja wyłącznika czasowego obejmuje zarówno diody LED, jak i pompę powietrza.


- ▷ Nacisnąć przełącznik na zasilaczu sieciowym ...
- ... **1 raz**, aby włączyć figurę na stałe.
 - ... **2 razy**, aby włączyć figurę z funkcją wyłącznika czasowego.
Zielona lampka LED w przełączniku świeci.
 - ... **3 razy**, aby wyłączyć figurę.

Funkcja wyłącznika czasowego:

Figura jest włączana i wyłączana według następującego schematu:
włączają się na 6 godz.
wyłączają się na 18 godz.
włączają się na 6 godzin itd.

Gdy figura działa z funkcją wyłącznika czasowego, należy regularnie sprawdzać, czy w fazach bezprądowych na powłoce nie pojawiły się warstwy śniegu lub inne obciążenia.

Przy ponownym włączeniu figury jej powłoka musi mieć możliwość swobodnego rozwinięcia.

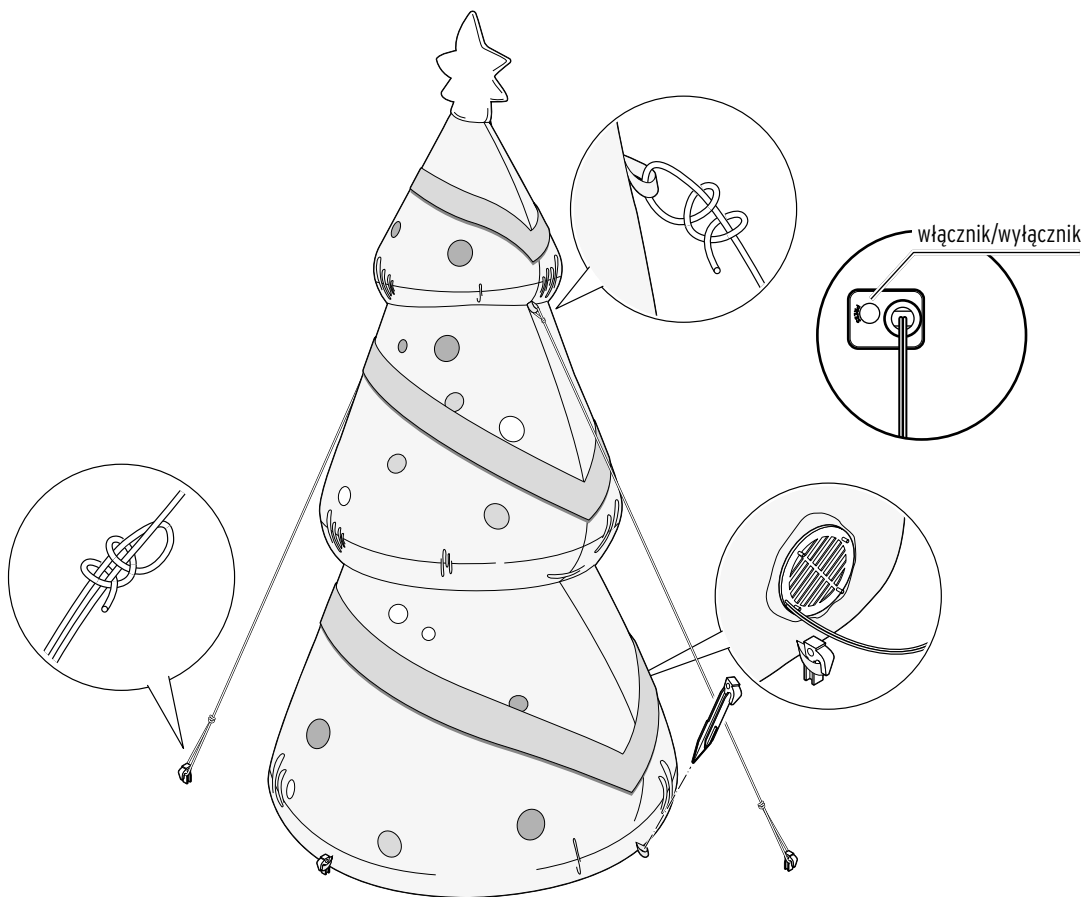

Czyszczenie i przechowywanie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt miękką, lekko zwilżoną i niestrzępiącą się ściereczką.
3. Przed złożeniem produktu i odłożeniem go do miejsca przechowywania należy odczekać, aż rozłożona powłoka dobrze wyschnie.
4. Przechowywać produkt w miejscu suchym, chłodnym i osłoniętym od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Linia Obsługi Klienta

 **801 080 016**

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00

w sobotę w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu : **620 168** Choinka
623 719 Mikołaj

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- możliwie **jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linie Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.