



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

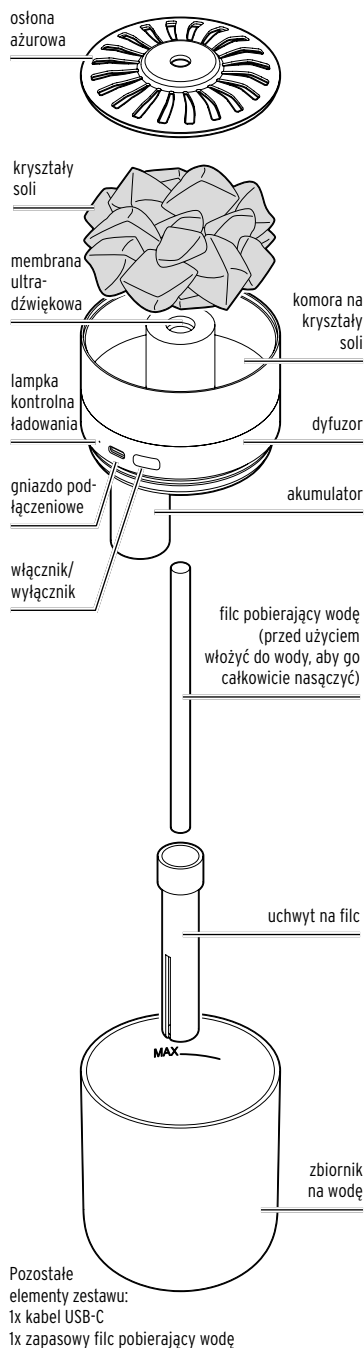


Pozostałe elementy zestawu:
1x kabel USB-C
1x zapasowy filc pobierający wodę

Dyfuzor zapachowy z kryształami soli

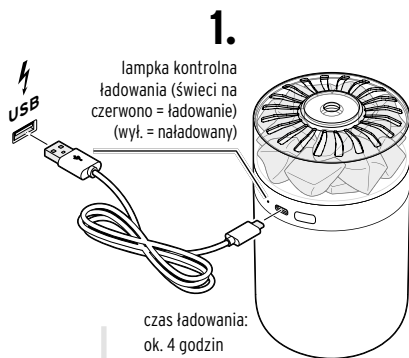


czas ładowania:
ok. 4 godzin

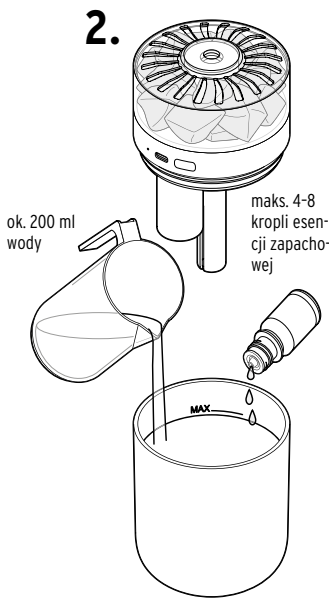

ok. 200 ml wody

maks. 4-8 kropli esencji zapachowej

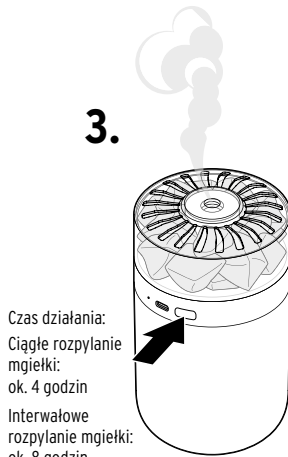

Czas działania:
Ciągłe rozpylanie mgiełki:
ok. 4 godzin
Interwałowe rozpylanie mgiełki:
ok. 8 godzin

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt pomaga uzyskać przyjemny zapach w pomieszczeniu w połączeniu z nastrojowym oświetleniem. Nie nadaje się do nawilżania powietrza w pomieszczeniu ani do oświetlania pomieszczeń. Jest on przeznaczony do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach i nie nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych. Produktu nie wolno używać jako inhalatora.

Ostrzeżenie przed szkodami zdrowotnymi

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na jakąkolwiek chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z rozpuszczalnymi w wodzie esencjami zapachowymi, zalecanymi do urządzeń tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywoływać reakcje alergiczne lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów, należy...
 - ... przed każdym użyciem wlać świeżą wodę do zbiornika na wodę.
 - ... opróżnić urządzenie natychmiast po użyciu.
 - ... po użyciu umyć filc pobierający wodę pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć go starannie.
- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w danym otoczeniu.
- Zbiornik na wodę należy czyścić w regularnych odstępach czasu – co najmniej co 72 godziny, względnie co 3 dni. Ewentualne mikroorganizmy obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą się rozmnażać w zbiorniku na wodę i być uwalniane do powietrza, przez co stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia, jeżeli woda nie jest wymieniana co 3 dni, a zbiornik na wodę nie jest dokładnie czyszczony.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowania należy je opróżnić. Wyczyścić urządzenie przed następnym użyciem.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiwały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Urządzenie oraz jego kabel USB-C muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili jego całkowitego ostygnięcia. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Dyfuzora ani kabla USB-C nie wolno nigdy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu zlewu lub umywalki.
- Nie wolno obsługiwać urządzeń wilgotnymi rękami.
- Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne części elektryczne nie miały z nią styczności.
- Kabla USB-C nie wolno zaginać ani przyginać. Kabel USB-C należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel USB-C wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło z wysokości.
- Nigdy nie należy przepelniać zbiornika na wodę. Do zbiornika na wodę należy wlewać ok. 200 ml wody, maksymalnie do oznaczenia **MAX**.
- Nie wolno używać urządzenia bez wody (pustego).
- Urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej, ...
 - ... jeśli urządzenie jest w pełni naładowane,
 - ... przed waniem wody lub opróżnieniem zbiornika na wodę,
 - ... jeśli w trakcie ładowania lub użycia urządzenia wystąpią usterki, oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel USB-C.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Produkt zawiera wbudowany na stałe akumulator, którego nie da się zdemontować lub wymienić i nie wolno próbować tego robić.

OSTRZEŻENIE przed wybuchem/pożarem i trującymi gazami

- Akumulatorów nie wolno rozbiierać na części, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika/pieca ani zwierca. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania akumulatorów. Urządzenie należy wyłączyć po użyciu.

Szkody materialne

- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nigdy nie wolno zdejmować dyfuzora ze zbiornika na wodę w czasie, gdy jest on w użyciu. Należy zawsze najpierw wyłączyć dyfuzor, a dopiero potem zdjąć go ze zbiornika na wodę.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapniowych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody kranowej (o jakości wody pitnej).
- Nie wolno napełniać urządzenia wodą o temperaturze przekraczającej 45°C.
- Urządzenie należy ustawić na twardym, równym i niewrażliwym na wilgoć podłożu. Szczególnie w przypadku stosowania wody lub aromatów zawierających wapń może dojść do powstania osadu/kamienia.
- Upewnić się, że obszar wokół dyfuzora nie jest wilgotny lub mokry. Ewentualnie używać funkcji interwałowego rozpylania mgiełki wodnej (patrz rozdział „Obsługa / Włączanie/wyłączanie”). Upewnić się, że chłonne materiały, takie jak dywany, zasłony lub obrusy, nie są wilgotne.

- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regalem, szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie kierować wylotu mgiełki na jakiegokolwiek przedmiot. Działanie mgiełki wodnej może powodować uszkodzenia.
- Unikać uszkodzeń powodowanych przez wodę: Urządzenie opróżniać natychmiast po użyciu. Nie stawiać urządzenia na podłodze, lecz na lekkim podwyższeniu. Zadbaj o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki wody, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Nie przykrywać urządzeń, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Obsługa

- OSTRZEŻENIE** - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała
- Należy stosować wyłącznie esencje zapachowe rozpuszczalne w wodzie.

- WSKAZÓWKA** - ryzyko szkód materialnych
- Należy zawsze najpierw wyłączyć dyfuzor, a dopiero potem zdjąć zbiornik na wodę w celu nalania wody.

Przed użyciem

1. Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Zmontować produkt zgodnie z ilustracją w rozdziale „Widok całego zestawu (zakres dostawy)”.

Ładowanie akumulatora i zasilanie bezpośrednie

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Potrzebny jest odpowiedni zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”).

- W trakcie ładowania można normalnie używać urządzenia. W takim przypadku czas ładowania nieco się jednak wydłuży.

Wlewanie wody

- OSTRZEŻENIE** przed szkodami zdrowotnymi
- Przed każdym użyciem należy wlać świeżą wodę do zbiornika na wodę, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.

1. Przed zdjęciem zbiornika na wodę wyłączyć dyfuzor i w razie potrzeby odłączyć go od sieci elektrycznej.
2. Wlać ok. 200 ml świeżej wody pitnej lub wody destylowanej/demineralizowanej do zbiornika maksymalnie do oznaczenia **MAX**. Woda powinna mieć temperaturę pokojową.
3. Pociągnąć uchwyt na filc do dół. Wyjąć filc pobierający wodę i zanurzyć go w wodzie na kilka minut, aby całkowicie nasiąknął wodą.
4. Umieścić filc pobierający wodę w uchwycie na filc i zamocować go z powrotem na spodzie dyfuzora w przeznaczonym do tego miejscu.

- Jeśli dodana zostanie esencja zapachowa, wówczas podczas użycia wokół urządzenia może tworzyć się osad.
- Rozpuszczalne w wodzie esencje zapachowe są powszechnie dostępne w handlu specjalistycznym. W razie potrzeby zasięgnąć rady w sklepach specjalistycznych. Należy przestrzegać zaleceń producentów.

5. Urządzenie należy ustawić na twardym, równym i niewrażliwym na wilgoć podłożu.

Włączanie/wyłączanie

- OSTRZEŻENIE** przed szkodami zdrowotnymi
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Rozpylanie mgiełki wodnej

- ▷ Naciśnąć **krótko** włącznik/wyłącznik ...
 - ... **1x**, aby włączyć ciągłe rozpylanie mgiełki wodnej.
 - ... **2x**, aby włączyć interwałowe rozpylanie mgiełki wodnej (2-3 sekundy włączone / 2-3 sekundy wyłączone).
 - ... **3x**, aby wyłączyć urządzenie.

- Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy zbiornik na wodę zostanie całkowicie opróżniony.

Oświetlenie

- Po włączeniu dyfuzora urządzenie automatycznie przechodzi do trybu zmiany kolorów.
- ▷ Naciśnąć **długo** włącznik/wyłącznik ...
 - ... **1x**, aby ustawić na stałe aktualnie świecący kolor,
 - ... **2x**, aby wyłączyć oświetlenie.
 - ... **3x**, aby ponownie włączyć oświetlenie w trybie zmiany kolorów itd.

Po użyciu

- OSTRZEŻENIE** przed szkodami zdrowotnymi
- Aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów, należy...
 - ... opróżnić urządzenie natychmiast po użyciu.
 - ... po użyciu umyć filc pobierający wodę pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć go starannie.

- NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym
- Dyfuzora ani kabla USB-C nie wolno nigdy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Wylewanie wody

1. Przed zdjęciem zbiornika na wodę wyłączyć dyfuzor i w razie potrzeby odłączyć go od sieci elektrycznej.
2. Zdjąć w dół zbiornik na wodę i wylać pozostałą wodę do zlewu.

Czyszczenie

- ▷ Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie, a w szczególności dolną część dyfuzora oraz zbiornik na wodę (**ale nie membranę ultradźwiękową**), za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.
- ▷ Wyczyścić delikatną membranę ultradźwiękową za pomocą wacika.
- ▷ W celu dokładnego wyczyszczenia urządzenia wlać ok. 120 ml letniej wody i 1 łyżeczkę zwykłego octu do zbiornika na wodę. Odczekać około 5 minut, a następnie wylać mieszaninę

ze zbiornika na wodę. Potem wytrzeć zbiornik na wodę miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
▷ W razie nieużywania należy przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne

Model:	769 851
Akumulator:	litowo-jonowy
(przebadano według UN 38.3)	3,7 V — 2000 mAh energia znamionowa: 7,4 Wh (bez możliwości wymiany)
Czas ładowania:	ok. 4 godzin
Czas pracy przy ciągłym rozpylaniu mgiełki:	ok. 4 godzin
interwałowym rozpylaniu mgiełki:	ok. 8 godzin
Złącze USB:	5 V — 1 A (symbol — oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	III
Źródło światła:	7 kolorowych diod LED
Pojemność zbiornika na wodę:	200 ml
Nadaje się do pomieszczeń do 20 m²	
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Zasilacz sieciowy (poza zakresem dostawy):	
Wejście:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Wyjście:	DC 5 V 1,0 A

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących użyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadbaj o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 769 851

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl