




Aerograf cukierniczy do dekoracji ciast i tortów

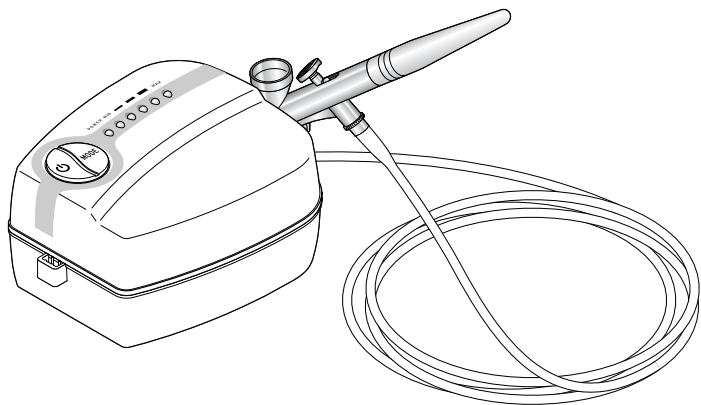

pl Instrukcja użytkowania i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100740AB5X6IX · 2019-05

Drodzy Klienci!

Niniejszy produkt pozwoli Państwu oczarować gości indywidualnie udekorowanymi ciastami i tortami.

Wręcz szkoda je będzie napoczynąć! Ten zestaw stawia na kreatywność użytkownika - możliwe są dowolne wzory graficzne, przejścia kolorystyczne czy też motywy i napisy pasujące do okazji.

Państwa nowy aerograf cukierniczy do dekoracji ciast i tortów jest prosty w obsłudze i można go używać w połączeniu z dostępnymi powszechnie w handlu barwnikami spożywczymi.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu. Ponadto życzymy Państwu oraz Państwa gościom smacznego!

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 11 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 13 Przygotowanie do użytkowania**
 - 13 Czyszczenie przed pierwszym użyciem
 - 13 Montaż
- 15 Obsługa**
 - 15 Przygotowanie ciasta lub tortu
 - 15 Przygotowanie stanowiska pracy
 - 15 Przygotowanie barwnika
 - 16 Kolorowanie ciasta/tortu
- 19 Czyszczenie**
- 22 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 24 Dane techniczne**
- 25 Usuwanie odpadów**
- 26 Gwarancja**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



Przeznaczenie

Aerograf cukierniczy przeznaczony jest do ozdabiania ciast, tortów itp. barwnikami spożywczymi.

Urządzenia należy używać wyłącznie w połączeniu z dostępnymi w handlu, rozrzedzonymi barwnikami spożywczymi na bazie wody. Nigdy nie stosować barwników zagęszczonych ani innych farb, takich jak farby malarskie, farby do ścian, lakiery, farby zawierające rozpuszczalniki itp.

Urządzenie przewidziane jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani kabla zasilającego.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania

urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO wybuchu

- Urządzenie nie może być używane do rozpylania substancji palnych.
- Należy dopilnować, aby urządzenie nie zasysało żadnych oparów rozpuszczalników.
- Nie spryskiwać bezpośrednio sprężarki urządzenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Sprężarkę oraz zasilacz sieciowy należy chronić przed działaniem wilgoci. Przeniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękami ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Produkt należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi produktu.

- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy samo urządzenie, pistolet natryskowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy któryś z tych elementów spadł na ziemię.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli produkt nie jest używany,
 - ... przed założeniem lub wymianą akcesoriów,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia,
 - ... jeśli wystąpi usterka,
 - ... w czasie burzy.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, nigdy za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
- Urządzenie może być używane tylko z dołączonym do zestawu zasilaczem sieciowym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO odniesienia obrażeń ciała / szkód zdrowotnych

- **Nigdy nie wolno kierować pistoletu natryskowego na siebie samego ani na inne osoby lub zwierzęta.**
- Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób, które nie są zaznajomione z obsługą tego urządzenia lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Przed oraz po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie, aby uniknąć zanieczyszczenia dekorowanej żywności.
- Pistolet natryskowy wytwarza drobną mgiełkę. W razie potrzeby użyć okularów ochronnych i maski oddechowej.
- Należy unikać niezamierzonego/przypadkowego uruchamiania urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać palnych rozpuszczalników.
- Zachować ostrożność podczas czyszczenia pistoletu natryskowego. W jego wnętrzu znajduje się ostra igła, o którą można się skaleczyć.
- Pistolet natryskowy może być używany tylko z dostarczoną w komplecie sprężarką, a sprężarka tylko z tym pistoletem natryskowym. W urządzeniu nie należy stosować również innych wężyków.


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Należy używać urządzenia przez maks. 60 minut bez przerwy w pracy. Po 60 minutach pracy urządzenia bez przerwy należy wyłączyć je i pozostawić przez co najmniej 15 minut do ostygnięcia, zanim ponownie zostanie użyte.
- Otwór zasysania powietrza na spodzie sprężarki musi być zawsze odsłonięty. Nie ustawiać urządzenia na miękkich podłożach (np. na dywanie itp.). Przed użyciem sprawdzić, czy w otworze zasysania powietrza znajduje się filtr powietrza.
- Przed każdym użyciem sprawdzić prawidłowe zamocowanie wszystkich połączeń, w szczególności samego pistoletu natryskowego. Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo zmontowane, może dochodzić do wydostawania się barwnika w sposób wybuchowy.
- Powierzchnie niespryskiwane należy przykryć. W czasie pracy z urządzeniem należy pamiętać o tym, że rozpylana mgiełka barwnika może przemieszczać się na większe odległości, np. wskutek przeciągu, co może prowadzić do powstania szkód.
- Produkt postawić na stabilnym i równym podłożu, które jest łatwe w czyszczeniu i łatwo dostępne.
- Należy nosić stosowną odzież roboczą.


- W przypadku krótkotrwałych przerw w pracy nie należy odkładać pistoletu natryskowego w przypadkowych miejscach, gdyż może z niego wyciekać barwnik. Zawsze umieszczać pistolet w przewidzianym na niego uchwycie na sprężarce.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Podczas rozbierania pistoletu natryskowego należy zachować najwyższą ostrożność. Igła jest bardzo cienka i wrażliwa i może łatwo ulec wygięciu.
- Igła nie powinna mieć kontaktu z olejami ani smarami, gdyż może to skutkować pogorszeniem jakości natrysku.
- Należy pamiętać o tym, aby filtr w otworze zasysania powietrza był zawsze czysty, tak aby powietrze mogło być bez przeszkód zasysane.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Sprężarka

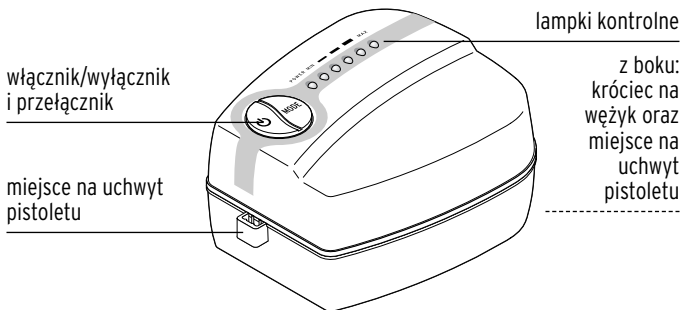


Spód

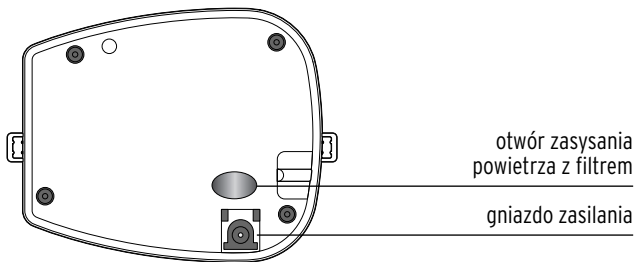

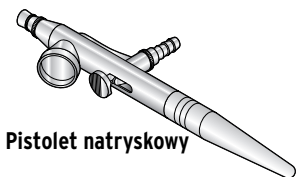


Pistolet natryskowy

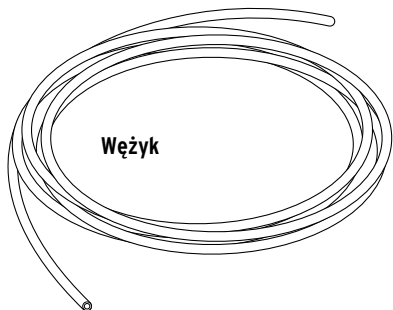

Wężyk

Uchwyty na pistolet



Szczoteczki do czyszczenia



Pipeta

Przygotowanie do użytkowania

Czyszczenie przed pierwszym użyciem




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo szkód zdrowotnych

- Ze względów higienicznych należy przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić pistolet natryskowy.


- ▷ Informacje na temat sposobu czyszczenia pistoletu natryskowego można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie” w dalszej części tej instrukcji.
- ▷ Przed ponownym złożeniem osuszyć dokładnie wszystkie elementy.

Montaż

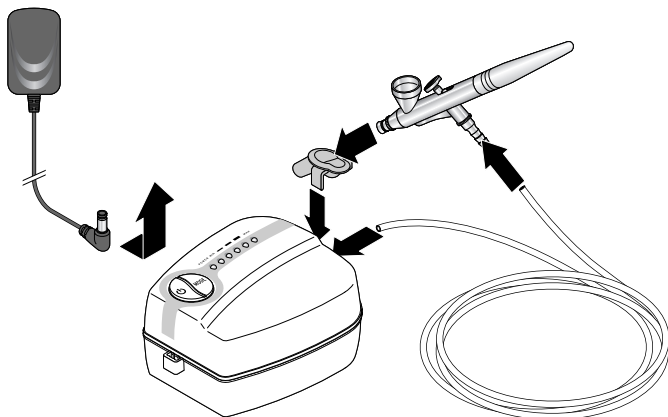

1. W zależności od tego, czy użytkownik jest prawo-, czy leworęczny, włożyć jeden z uchwytów na pistolet po prawej (patrz rysunek) lub po lewej stronie sprężarki.

2. Połączyć wężyk z odpowiednimi króćcami na sprężarce i pistolecie natryskowym.
3. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania na spodzie sprężarki.
4. Umieścić pistolet natryskowy w przewidzianym na niego uchwycie.

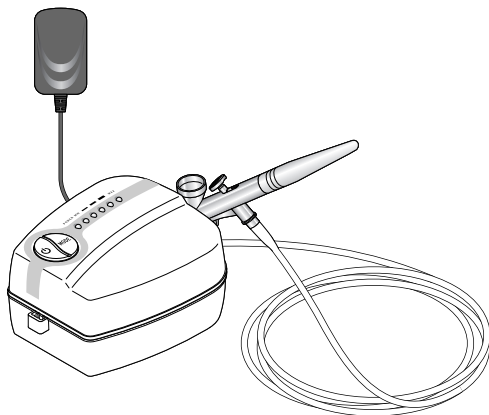

Obsługa

Przygotowanie ciasta lub tortu

Do spryskiwania barwnikami spożywczymi najlepiej nadają się gładkie, niewchłaniające wilgoci powierzchnie.

1. Upiec ciasto w blasze do pieczenia lub tort o gładkiej powierzchni, np. tort warstwowy z ciasta biszkoptowego.
2. Odczekać, aż tort ostygnie i nałożyć na niego warstwę marcepanu lub lukieru plastycznego. Obie te rzeczy można nabyć w formie gotowej w sklepie, ale można też łatwo przygotować we własnym zakresie. Stosowne przepisy można znaleźć np. w Internecie.
3. W zależności od indywidualnych preferencji można też udekorować tort małymi motywami, kwiatami lub figurkami z marcepanu lub lukieru plastycznego.

Przygotowanie stanowiska pracy

- ▷ Na powierzchni roboczej rozłożyć dużo starych gazet.
- ▷ Przygotować sobie jeden większy kawałek grubej tektury do prób i ćwiczeń oraz jeden mniejszy kawałek do natrysku wstępnego.

Przygotowanie barwnika



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo szkód zdrowotnych

- Należy stosować wyłącznie dostępne w handlu płynne barwniki spożywcze.

- ▷ Wlać trochę płynnego barwnika spożywczego do małej miski, z której barwnik będzie pobierany za pomocą pipety.

Kolorowanie ciasta/tortu

Wskazówka: Natryskiwanie (zwłaszcza bardziej skomplikowanych motywów) należy najpierw przećwiczyć na kawałku tekstury itp.

Tak to działa: Na sprężarce można w 5 stopniach regulować strumień powietrza i tym samym ilość barwnika wychodzącego z pistoletu natryskowego. Optymalny stopień zależy przy tym od konsystencji barwnika spożywczego. Można przykładowo rozpocząć na najniższym stopniu **MIN** (świeci jedna lampka kontrolna) i przetestować ilość wydmuchiwanego barwnika na przygotowanym kawałku tekstury.


Aby dodać barwnik do strumienia powietrza, należy ostrożnie cofnąć dźwignię w górnej części pistoletu natryskowego.

Jeśli barwnika jest za mało lub jeśli pistolet „pluje” barwnikiem i pojawiają się „kleksy”, należy stopniowo regulować strumień powietrza w kierunku **MAX** do momentu, aż wynik natryskiwania będzie zadowalający.

Tak to działa: W przypadku większych powierzchni pistolet natryskowy należy trzymać w większej odległości od tortu, a kiedy wykonywane są cienkie linie itp. należy go odpowiednio zbliżyć. Aby wykonać szczególnie cienkie linie, można odkręcić osłonę igły z przodu pistoletu natryskowego. Pistolet należy prowadzić nad spryskiwanymi obszarami płynnie i równomiernie, ale nie za szybko.

1. Sprawdzić, czy pistolet natryskowy jest czysty, czy wszystkie części pistoletu są prawidłowo dokręcone, a wężyk jest właściwie połączony z króćcami pistoletu i sprężarki.

2. Włożyć zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna **POWER** świeci.
3. Nacisnąć tę część przycisku na sprężarce, na której widoczny jest symbol , aby włączyć sprężarkę. Sprężarka zaczyna pracować, zielona lampka kontrolna przy najwyższym stopniu **MAX** świeci. Z pistoletu natryskowego wydmuchiwane jest powietrze.
4. Naciskać część przycisku sprężarki z napisem **MODE**, aby wyregulować strumień powietrza. Nie naciskać tego przycisku zbyt szybko! Odpowiednia lampka kontrolna świeci.
5. Wyjąć pistolet natryskowy z uchwytu i za pomocą pipety wlać do zbiorniczka nieco barwnika spożywczego.
6. Przetestować natrysk barwnika najpierw na większym kawałku tektury. W tym celu cofnąć dźwignię na pistolecie natryskowym. Barwnik jest dodawany do strumienia powietrza i wydmuchiwany z pistoletu. Aby zatrzymać doprowadzanie barwnika, przestawić dźwignię na pistolecie z powrotem do pozycji wyjściowej.

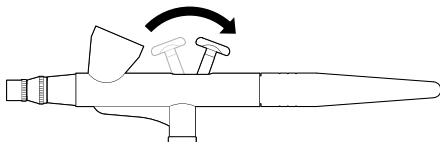

7. Wziąć teraz mniejszy kawałek tektury do natrysku wstępnego i umieścić go obok miejsca na torcie, które ma być ozdobione.
8. Skierować wylot pistoletu na tekturę do natrysku wstępnego i cofnąć dźwignię, aby wypuścić barwnik.

Następnie równomiernym ruchem przesunąć wylot pistoletu z tektury na tort i ten jego obszar, który ma być zabarwiony, a po zakończeniu ruchu z powrotem na tekturę do natrysku wstępnego.

Aby zatrzymać doprowadzanie barwnika, przestawić dźwignię na pistolecie z powrotem do pozycji wyjściowej.

9. Kontynuować natryskiwanie aż do ozdobienia danym kolorem wszystkich żądanych obszarów tortu.
 - ▷ Aby dodać teraz drugi kolor, należy najpierw wylać pierwszy barwnik ze zbiorniczka z powrotem do miski. Następnie spryskać resztkami barwnika tekturę itp., włączyć do zbiorniczka czystą wodę i opróżnić zbiorniczek, wypryskując wodę np. do zlewozmywaka. W razie potrzeby powtarzać tę czynność do momentu, aż wydostająca się z pistoletu natryskowego woda będzie czysta. Następnie włączyć do zbiorniczka drugi barwnik i postępować zgodnie z powyższym opisem.
10. Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie, naciskając , wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka i dokładnie wyczyścić pistolet natryskowy.

Czyszczenie

Czyszczenie

1. Napełnić zbiorniczek wodą, zablokować wylot pistoletu natryskowego palcem i rozpocząć natryskiwanie. Tym sposobem woda omywa igłę natryskową wewnątrz pistoletu.
2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nie wolno narażać sprężarki na działanie wilgoci. Chronić ją przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ Przetrzeć sprężarkę miękką, zwilżoną ściereczką.
- Do czyszczenia pistoletu natryskowego i ew. wężyka najlepiej używać jedynie ciepłej wody. W przypadku przyschniętego barwnika może być ewentualnie konieczne użycie łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie bardzo dokładnie przepłukać pistolet natryskowy, tak aby usunąć wszelkie pozostałości płynu do naczyń.
3. Odłączyć wąż od pistoletu natryskowego.

4. Włożyć pistolet natryskowy do ciepłej wody.
- ▷ Użyć dołączonych w komplecie szczoteczek do czyszczenia, aby dobrze oczyścić różne części pistoletu natryskowego.
- Największa szczoteczka przewidziana jest do czyszczenia zbiorniczka, a najmniejsza do czyszczenia obszaru wokół igły.
5. Odkręcić i usunąć z pistoletu natryskowego przednią oraz tylną osłonę igły. Odkręcić nieco śrubę **a** i wyjąć igłę z tylnej części pistoletu natryskowego.

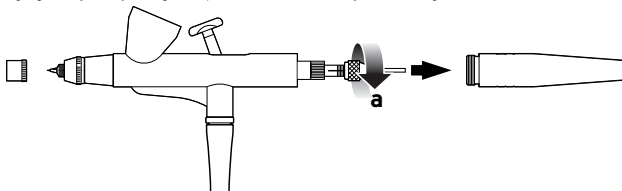


6. Aby dokładniej wyczyścić pistolet, można również dodatkowo odkręcić części **a** oraz **b**.

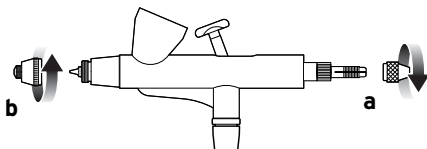

- i** Nie demontować żadnych innych części, ponieważ ich prawidłowy montaż wymaga specjalnych narzędzi. W razie potrzeby skontaktować się z Linią Obsługi Klienta lub zapytać w sklepie modelarskim lub z artykułami plastycznymi.

7. Dokładnie i ostrożnie wyczyścić igłę za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki lub ręcznikiem papierowym.
8. W razie potrzeby umyć w ciepłej wodzie filtr w otworze zasysania powietrza.

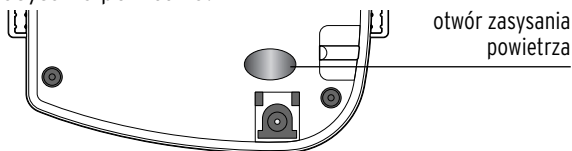

9. Przed ponownym złożeniem urządzenia wszystkie jego części powinny dokładnie wyschnąć na powietrzu. Nie kłaść części urządzenia na grzejniku/kaloryferze ani nie suszyć za pomocą innych urządzeń.
10. Podczas składania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby nie pogubić żadnych uszczelek oraz aby wszystkie połączenia śrubowe były prawidłowo dociągnięte.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Barwnik nie jest wydmu- chiwany.	• Czy strumień powietrza został prze- rwany?	• Czy wężyk jest prawidłowo połączony z króćcami pistoletu natryskowego i sprężarki? • Czy otwór zasysania powietrza na spodzie sprężarki jest odsłonięty? • Czy igła i dysza są czyste (drożna)? • Czy filtr w otworze zasysania powietrza jest czysty? • Czy wszystkie części pistoletu natryskowego są dokręcone?
	• Czy doprowadzanie barwnika zostało przerwane?	• Czy w zbiorniczku pistoletu jest jeszcze barwnik? • Czy zbiorniczek jest wolny od zanieczyszczeń? • Czy igła i dysza są czyste (drożna)? • Czy barwnik nie jest zbyt gęsty? W razie potrzeby dodać trochę wody.
Pęche- rzyki powietrza w zbior- niczku.		• Czy igła jest czysta (drożna)? • Czy wszystkie części pistoletu natryskowego są dokręcone? • W razie potrzeby wymienić igłę lub uszczelkę igły. W tym celu skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.

Plamki lub „kleksy” z natry- skiwa- nego barwnika.	• Czy strumień powietrza jest właściwie dobrany do konsystencji barwnika? • Wyregulować strumień powietrza przyciskiem MODE. • W razie potrzeby rozcieńczyć nieco barwnik wodą.
	• Czy ruch pistoletu podczas natryskiwania jest prawidłowy? • Strumień barwnika prowadzić od tektury do natrysku wstępnego do ozdabianej powierzchni, tak aby na powierzchni tej nie powstała plama początkowa. • Pistolet natryskowy zawsze prowadzić nad ozdabianą powierzchnią równomiernymi, płynnymi ruchami. • Ruch pistoletu natryskowego należy zakończyć na tekturze do natrysku wstępnego.
	• Pistolet natryskowy OK? • Czy igła jest czysta (drożna)? • Czy wszystkie części pistoletu natryskowego są dokręcone? • W razie potrzeby wymienić igłę lub uszczelkę igły. W tym celu skontaktować się z Linią Obsługi Klienta.
„Pajęcze odnóża” przy wykona- nych liniach.	• Nie cofać dźwigni pistoletu natryskowego tak daleko. • Zwiększyć odległość od ozdabianej powierzchni. • Zmniejszyć strumień powietrza przyciskiem MODE.

Dane techniczne

Model: 381 361

Sprężarka

Klasa ochrony: III 

Maks. ciśnienie: 25 psi / 1,7 bar

Maks. czas pracy: 60 minut

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Zasilacz sieciowy: typ: GQ15-120150-AG

wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz

wyjście: 12 V  1500 mA   

klasa ochrony: II 

Pistolet natryskowy

Średnica igły: ok. 0,4 - 0,5 mm

Pojemność zbiorniczka: ok. 2 cl

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linią Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 381 361

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

☐

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 381 361

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

