

Wielofunkcyjna lampka LED

 Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Wielofunkcyjna lampka LED przeznaczona jest do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w prywatnym gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają niebezpieczeństw, wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria/akumulator może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria lub akumulator zostały połknięte lub dostały się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Numer artykułu: 627 877

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło lampki. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Unikać silnych uderzeń i wstrząsów.
- Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany wbudowanych diod LED.
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, bankomatowe itp.) należy trzymać z dala od uchwytu magnetycznego. W przeciwnym razie paski mogą zostać uszkodzone. Uchwyt magnetyczny należy również trzymać z dala od magnetycznych nośników danych, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Aby paski przyklepne tesa® wraz z uchwytem magnetycznym były mocno przymocowane w żądanym miejscu, podłoże musi być przed przyklejeniem suche, wolne od kurzu/pyłu, silikonu i wapna oraz odtłuszczone. Poza tym podłoże musi być twarde, gładkie i mieć wystarczającą nośność. Nierówne lub porowate podłoże nie nadaje się do zamocowania lampki LED.

- Pasek przyklepny tesa® przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Utrzymujące się temperatury powyżej +40°C zmniejszają przyczepność paska przyklepnego tesa®. Pasek przyklepny tesa® nie nadaje się do zastosowania w temperaturze poniżej 15°C.
- Pasek przyklepny tesa® osiąga pełną przyczepność po około 24 godzinach od naklejenia. Przed upływem tego czasu nie należy obciążać uchwytu magnetycznego.
- Uchwyt magnetyczny przymocować w taki sposób, aby nic nie zostało uszkodzone, jeśli lampka LED spadnie.
- Gdy użytkownik zechce usunąć uchwyt magnetyczny, wówczas może się okazać, że na podłożu pozostanie warstwa środka klejącego. W przypadku odpowiednich gładkich podłoży resztki środka klejącego można po prostu usunąć poprzez pocieranie palcem. Należy pamiętać o następujących sprawach: w przypadku malowanych podłoży może dojść do oderwania się farby!
- Do czyszczenia nie używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Dane techniczne

Model:	627 877
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V
Klasa ochronności:	III 
Pole widzenia czujnika:	ok. 110°
Zasięg czujnika:	ok. 3 m
Czas świecenia:	ok. 30 sekund
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.




www.tchibo.pl/instrukcje

Wkładanie/wymiana baterii

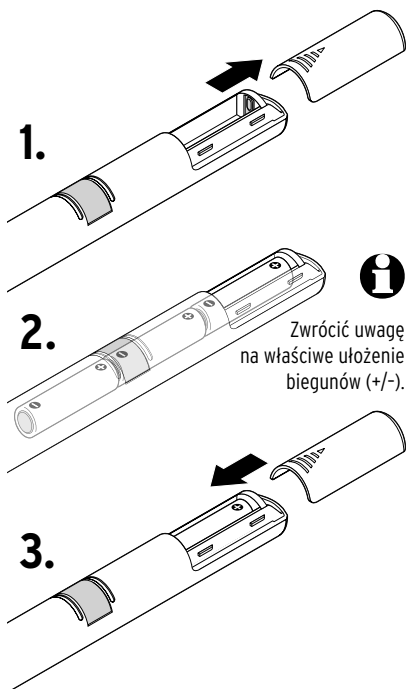


Mocowanie lampki LED

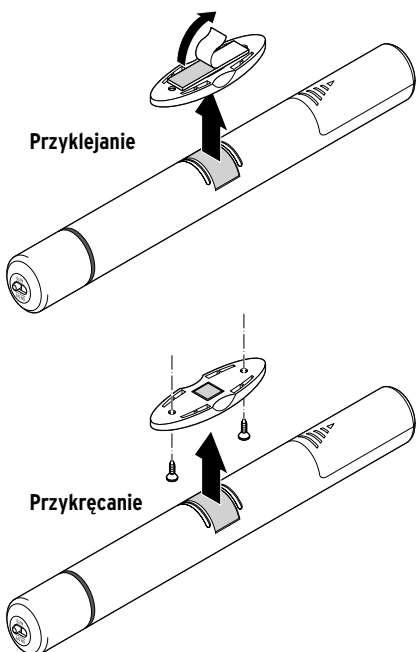


Ustawianie pozycji lampki LED


Istnieje możliwość obrotu lampki LED o maks. 90°. Lampkę LED należy ustawić w taki sposób, aby żądany obszar był optymalnie oświetlany.

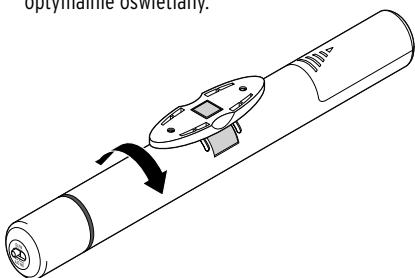

Lampkę LED wyposażono w czujnik ruchu. Istnieje możliwość obrotu czujnika ruchu o maks. 180°.

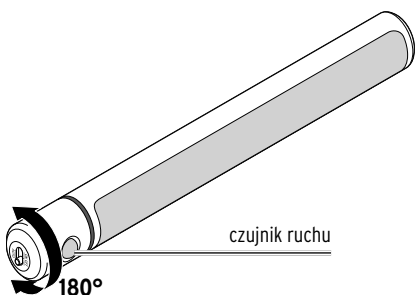


W zależności od tego, jak daleko czujnik ruchu zostanie obrócony do przodu lub do tyłu, może on wykryć ruch w odległości do 3 m w zakresie kątowym 110°, a następnie włączyć lampkę.

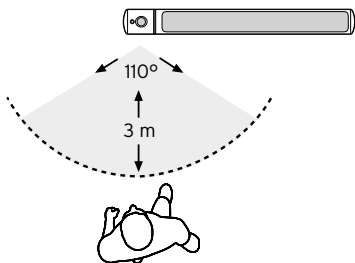

Rada: Lampkę LED można zdjąć z uchwyty magnetycznego i używać w funkcji latarki.

Włączanie/wyłączanie

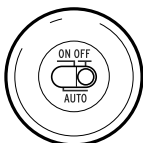

ON = Diody LED są włączone na stałe

AUTO= Diody LED świecą przez ok. 30 sekund. Jeżeli czujnik ruchu nie wykryje w tym czasie żadnego ruchu, diody LED wyłączą się automatycznie. Po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu, diody LED zapalają się ponownie na ok. 30 sekund.

OFF = Diody LED są wyłączone na stałe.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest

ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.