


Świeczki choinkowe LED

PL Instrukcja obsługi

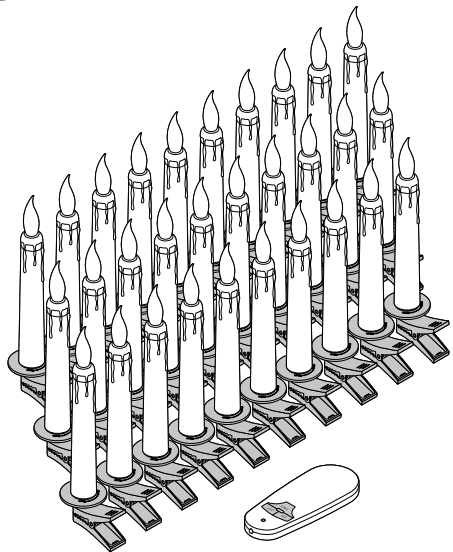

Dla bezpieczeństwa użytkownika



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.


- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są

zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do uszkodzenia produktu. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Produkt należy chronić przed skrajnymi temperaturami. W przypadku wystąpienia temperatur poniżej -10°C produkt należy przechowywać w domu – w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Nie włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Z tego względu świeczek nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one złamać.


Użytkowanie

Wkładanie baterii do pilota

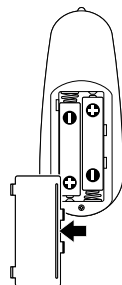

1. Aby otworzyć komorę baterii, nacisnąć pokrywę w bok.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zahaczyć pokrywkę komory baterii w przeznaczonych do tego wycięciach i ponownie ją zatrzasknąć. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.

Wkładanie baterii do świeczki LED

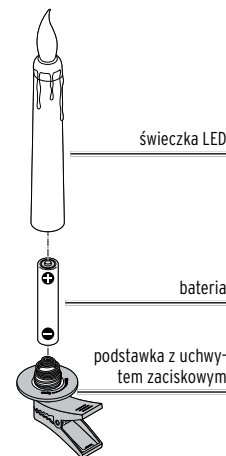


1. Odkręcić podstawkę od świeczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara – obracając ją w kierunku **Open**.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę do świeczki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – obracając ją w kierunku **Close**.

Świeczka zacznie świecić, gdy podstawka zostanie całkowicie dokręcona do komory baterii.

▷ W razie potrzeby wyłączyć świeczkę pilotem.


Włączanie i wyłączanie świeczek LED

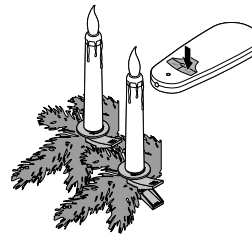

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świeczki w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek.

Uważać, aby między pilotem a świeczkami nie znajdowały się żadne przedmioty.

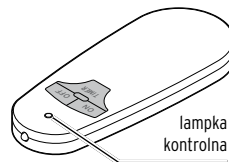

- ▷ Aby włączyć świeczki LED **na stałe**, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Lampa kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.
- ▷ Aby **na stałe** wyłączyć świeczki LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampa kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

- ▷ Aby włączyć świeczki LED **w trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świeczki LED świecą teraz przez **6 godzin**, po czym wyłączają się **na 18 godzin**, a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.
- ▷ Aby wyłączyć tryb wyłącznika czasowego i tym samym wyłączyć świeczki LED przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampa kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

Dane techniczne

Model:	718 141
Pilot	
Baterie:	2x LR03(AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Zasięg:	ok. 5 metrów
Świeczki	
Baterie:	30x LR03(AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Źródło światła:	diody LED
Stopień ochrony:	IPX4
Czas pracy:	ok. 100 godzin (na jednym zestawie baterii)
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Numer artykułu: 718 141

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent
New Leader Battery Industry Ltd.
No. 10, Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu District, Zhaoqing,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.newleader.com.hk
E-mail
sz@newleader.cn
Model
NEW LEADER LR3 AAA 1.5V
Data produkcji
2026/04
Kraj produkcji
Chiny



www.tchibo.pl/instrukcje

