

Vážení zákazníci,

díky čtyřem nástavcům je tento nový elektrický zastříhovač mnohostranně použitelný. Jeho kompaktní rozměry a praktický úložný sáček z něj činí ideálního společníka na cestování.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen k zastříhování obočí a chloupků v obličejí a na jiných místech těla. Není určen k holení velkých ploch.

Přístroj není určen ke zkracování zvířecích nebo umělých chlupů a vlasů.

Přístroj je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezeními fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Do ucha nebo nosu zasunujte pouze nástavec k zastříhování nosních chloupků. Nezasouvejte jej hlouběji než 0,5 cm, protože by mohlo dojít ke zranění ušního bubínku.
- Při použití nástavců k zastříhování vyvíjejte pouze malý tlak na pokožku. Jinak u vibrujících čepelí hrozí nebezpečí poranění.
- U citlivé pokožky může při holení dojít k jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše pokožka reagovat. Pokud se pravidelně holíte poprvé, musí si na to Vaše pokožka nejprve zvyknout. To při každodenním používání trvá zpravidla 2-3 týdny.

- Pokud jsou přístroj, nástavec nebo hřebínek poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložené baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.


Věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Přístroj nikdy neponořujte celý do vody, jinak by do něj mohla proniknout vlhkost.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii z přístroje vyjměte, pokud je vybitá nebo přístroj nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Neotvírejte přístroj (s výjimkou vložení nebo výměny baterie). Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje rizikům.


Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdaný ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

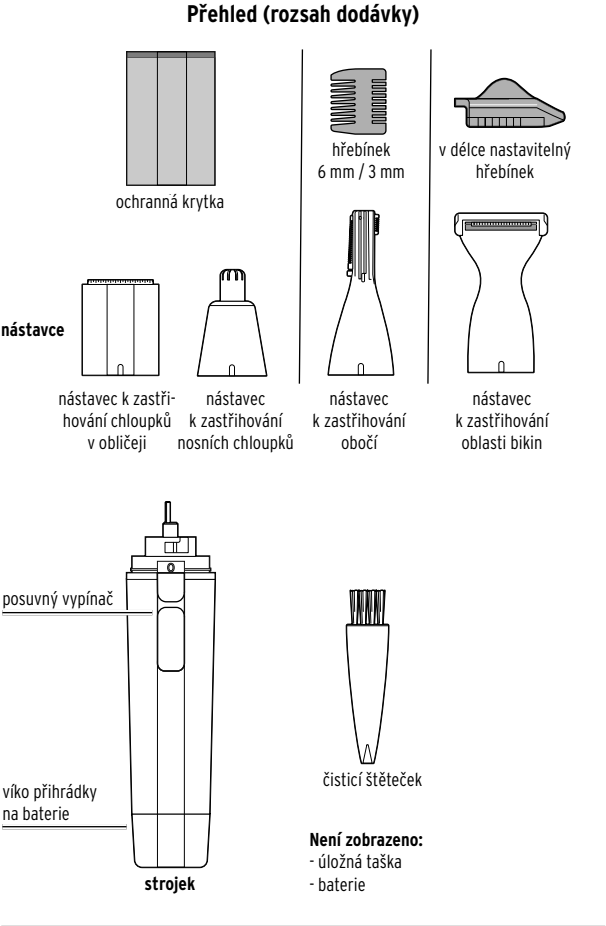



Technické parametry	
Model:	661 165
Baterie:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Doba trvání provozu:	90 min.
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.	

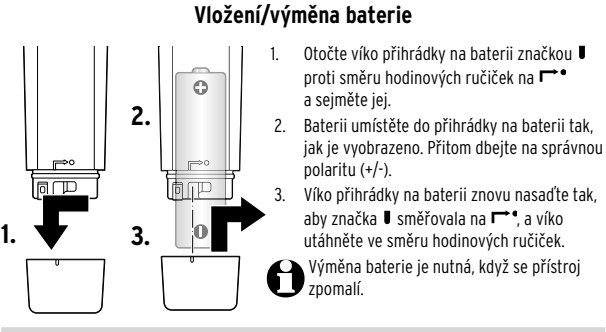

Použití



- Při používání přístroje na obličejí si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Když přístroj nepoužíváte, vždy na něj nasadte ochranný kryt. Jen tak je posuvný spínač zablokován a přístroj nelze nechtěně zapnout. Ochrannou krytku lze na přístroj nasadit pouze tehdy, pokud je na něm upevněn nástavec na zastříhování chloupků v obličejí, nástavec na nosní chloupky nebo na něm není žádný nástavec.
- Po každém použití přístroj a použitý nástavec očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.


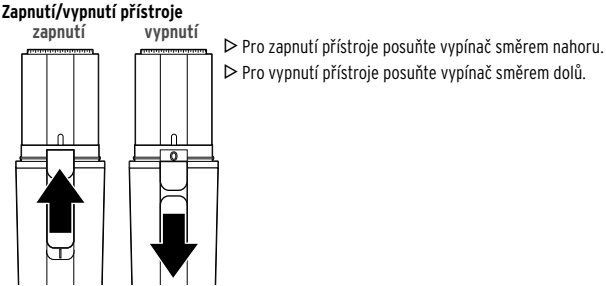
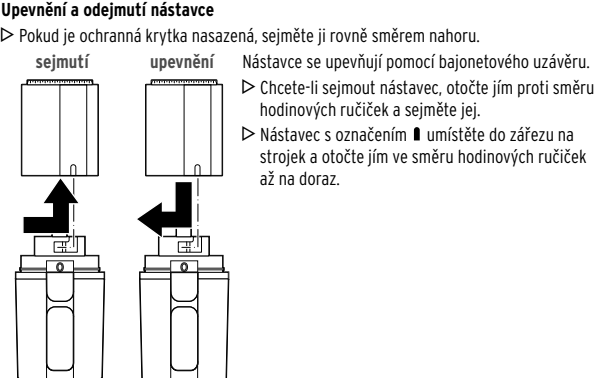


Použití nástavce k zastříhování obočí



Nástavec k zastříhování obočí je opatřen 2 zastříhovacími stranami o délce čepele 6 mm, resp. 17 mm. Hřebínek má na jedné straně krátké zuby pro délku zastříhávání 3 mm a na druhé straně delší zuby pro délku zastříhávání 6 mm. Zvolte zastříhovací stranu a délku zastříhávání podle požadovaného použití.

▷ Nasadte nástavec k zastříhování obočí na strojek.

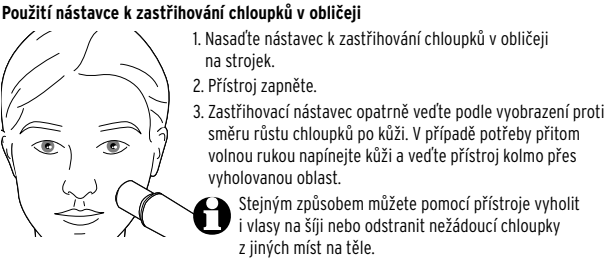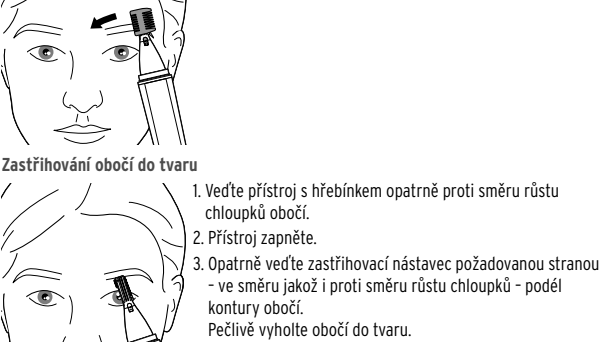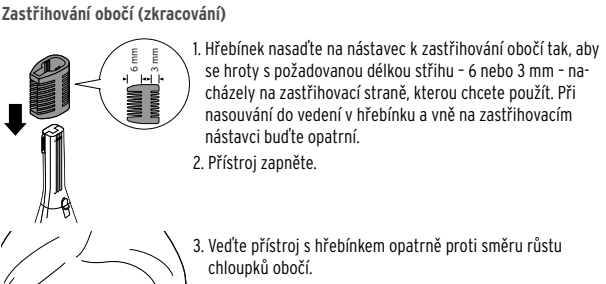


Použití nástavce k zastříhování nosních chloupků

Nástavcem k zastříhování nosních chloupků můžete stříhat i chloupky v uších.

POZOR - nebezpečí poranění

Zastříhovací nástavec nezasouvejte do ucha nebo nosu hlouběji než 0,5 cm, protože by jinak mohlo dojít ke zranění ušního bubínku nebo nosní sliznice.

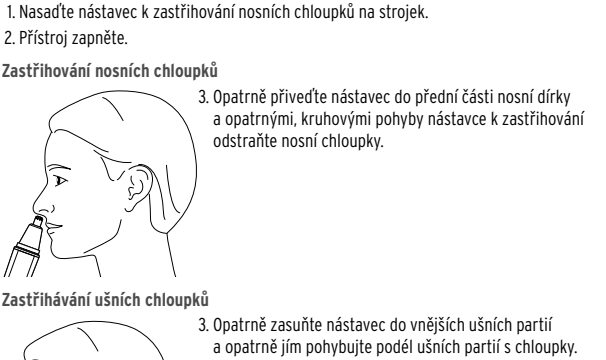

Použití nástavce k zastříhování oblasti bikin





Nástavec k zastříhování oblasti bikin můžete používat s délkově nastavitelným hřebínkem nebo bez něj.


Použijte nástavec k zastříhování oblasti bikin ...

... **bez hřebínku**, když si chcete vyholit oblast bikin nebo partie těla mimo oblast bikin, např. ramena, šíji atd.


... **s hřebínkem** v oblasti bikin, pokud chcete chloupky zkrátit na určitou délku. Délku stříhu lze nastavit v krocích po 3 mm, 4 mm nebo 5 mm posunutím hřebínku.

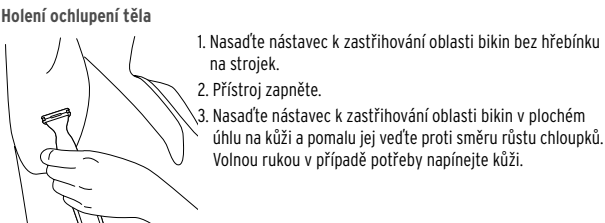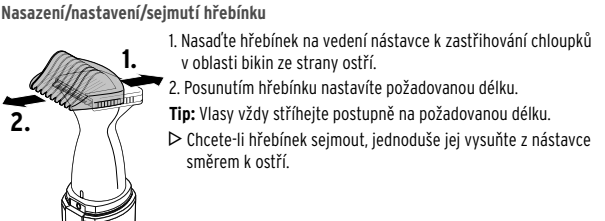


Zkracování ochlupení těla




1. Nasuňte hřebínek na nástavec k zastříhování oblasti bikin a nejprve jej nastavte na větší délku.



2. Nasadte nástavec k zatříhování oblasti bikin na strojek..




3. Přístroj zapněte.



4. Přiložte hřebínek naplocho ke kůži a pomalu jej vedte proti směru růstu chloupků. Volnou rukou v případě potřeby napínáte kůži.



5. Poté postup opakujte s kratší délkou stříhu.




6. Případně délku stříhu ještě zkraťte až do dosažení požadované délky.

Čištění


POKYN - věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody. Přihrádka na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřená.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.


Po každém použití ihned očistěte nástavce a hřebínek:




1. Vyjměte příslušný zastříhovací nástavec ze strojeku a v případě potřeby sejměte i hřebínek.




2. Opatrně vyklepěte hřebínek a vyčistěte nástavec a hřebínek přiloženým čistícím kartáčkem.



3. V případě potřeby opláchněte vyjmutý zastříhovací nástavec a hřebínek pod tekoucí vodou. **V žádném případě nečistěte ruční strojek pod tekoucí vodou**, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.



4. Potom nechte všechny díly před opětovným použitím nebo uschováním úplně uschnout. V případě potřeby otřete strojek mírně navlhčeným hadříkem.



5. Po použití a vyčištění nasadte na strojek ochranný kryt a uložte přístroj a příslušenství do přiloženého úložného vaku. Tak se nic neztratí.

