


Pionowy gramofon retro z funkcją *Bluetooth*[®]

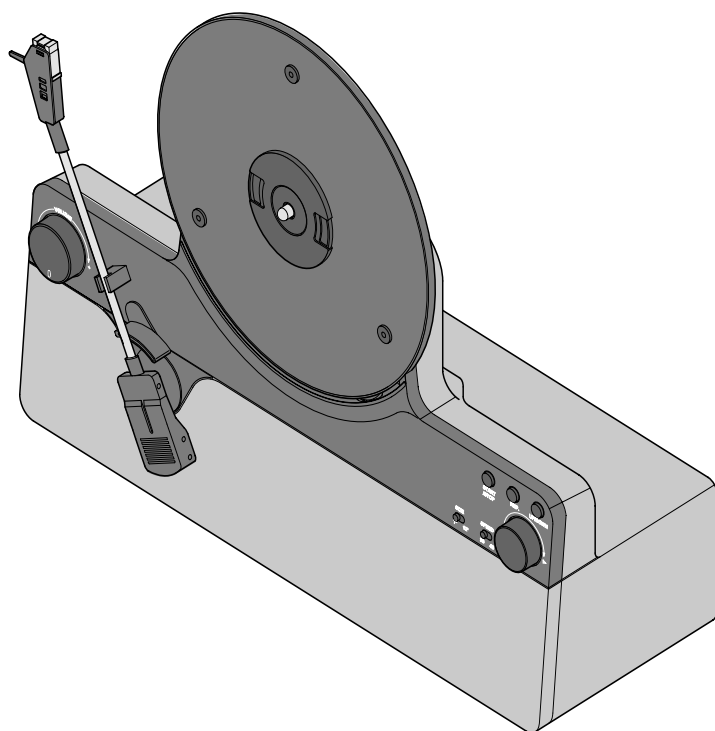

Drodzy Klienci!

Nowy pionowy gramofon retro pozwala przywrócić czasy winylu. Czy mają Państwo jeszcze w szafie swoje ulubione płyty gramofonowe z dawnych lat? Nareszcie będą Państwo mogli znów delectować się swoimi muzycznymi skarbami z płyt winylowych.

A wszystko to dzięki wbudowanym głośnikom stereo oraz najnowocześniejszej technologii odtwarzania bezpośredniego *Bluetooth*. Istnieje także możliwość podłączenia przenośnego gramofonu do wieży stereo poprzez wyjście Audio Out.

Zintegrowana funkcja *Bluetooth*[®] do wysyłania i odbierania plików muzycznych umożliwia odtwarzanie na gramofonie swoich plików MP3, zapisanych w pamięci smartfona czy tabletu.



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	10	Zewnętrzna emisja dźwięku
4	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Podłączanie słuchawek
6	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	11	Czyszczenie
7	Uruchomienie	11	Wymiana igły gramofonowej
7	Podłączanie do prądu	11	Wymywanie igły gramofonowej z obudowy przetwornika dźwięku
7	Włączanie	11	Instalacja igły gramofonowej
7	Wyłączanie	12	Resetowanie
8	Wkładanie płyty gramofonowej	12	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Wybór trybu	13	Dane techniczne
8	Regulacja głośności	14	Usuwanie odpadów
8	Tryb winylu	15	Deklaracja zgodności
9	Tryb streamingu winylu		
9	Tryb Bluetooth®		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



Przeznaczenie

Gramofon jest przeznaczony do odtwarzania płyt winylowych. Został zaprojektowany do użytku prywatnego (domowego) i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Gramofon jest przeznaczony do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie użytkować w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Gramofon nie jest zabezpieczony przed wodą ani wilgocią.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznaną podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Gramofon należy ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Gramofonu ani zasilacza sieciowego nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić urządzenie przed wodą kapiącą i bryzgami wody.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić,

a zawarty w nim płyn może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy.
- Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny w urządzeniu. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Urządzenie należy podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w czasie burzy, przed wymianą igły gramofonowej, a także przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Urządzenie jest wprawdzie wyposażone w przycisk funkcyjny do włączania i wyłączania, ale żeby całkowicie odłączyć je od napięcia, należy wyjąć z gniazdka zasilacz sieciowy, który powinien być łatwo dostępny. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy również zwrócić uwagę, aby kabel zasilający nie został zaگیęty bądź przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli samo urządzenie, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub zasilacza

cza sieciowego powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub przez Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO uszkodzenia słuchu

- Gwałtowne lub długotrwałe narażenie słuchu na zbyt głośne dźwięki, zwłaszcza te w podłączonych słuchawkach, może spowodować jego uszkodzenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO wybuchu/pożaru

- Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Nie wolno zmniejszać efektywności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne przedmiotami, np. gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- Nie należy ustawiać świec ani innych otwartych źródeł ognia na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Nie wolno dopuścić do upadku gramofonu ani narażać go na silne wstrząsy.


WSKAZÓWKI - szkody rzeczowe

- Gramofon należy ustawić na równym, stabilnym podłożu.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kurzem/pyłem, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w działaniu i uszkodzenia układów elektronicznych lub obudowy urządzenia.
- Należy pamiętać o zachowaniu wystarczającego odstępu od silnych źródeł ciepła, np. kuchenek lub pieców/piekarników.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.


- Urządzenie należy podłączać do zewnętrznych urządzeń audio wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne złącza przeznaczone są do różnych urządzeń/typów połączenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzeń.
- Zasilacz sieciowy należy włożyć do gniazdka na samym końcu, gdy już wszystkie elementy są ze sobą połączone.
- Bezpośrednio przy produkcie nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w urządzeniu mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- W czasie transportu urządzenia ramię powinno być zabezpieczone.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Gramofon jest przystosowany tylko do odtwarzania płyt winylowych. Stosowanie innych płyt może spowodować uszkodzenia urządzenia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Przód:

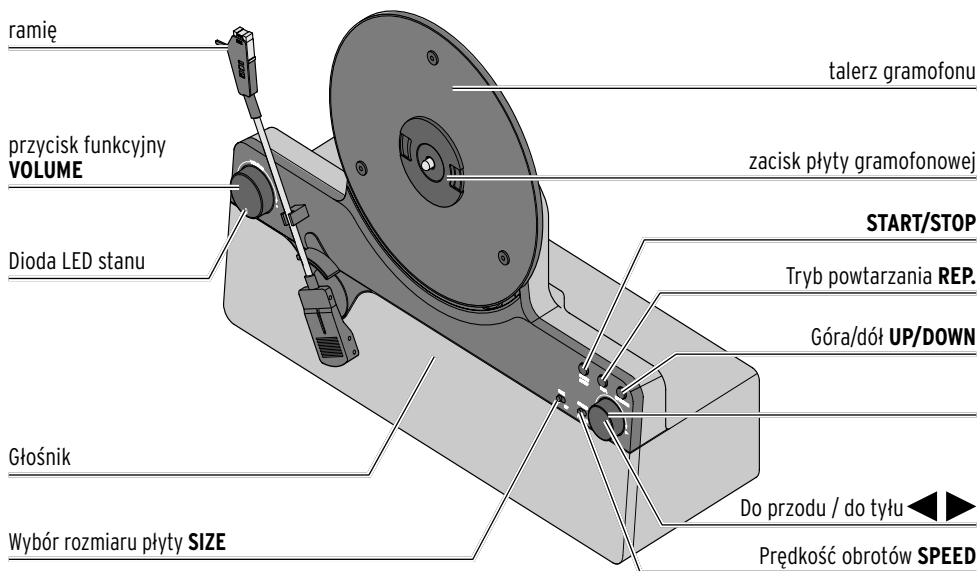


Tył:

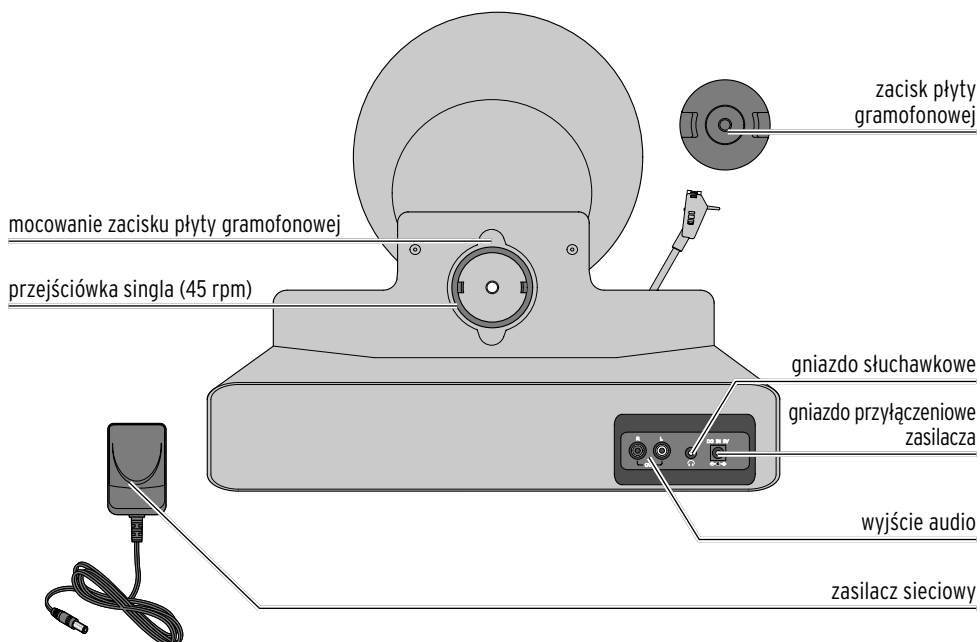

Uruchomienie

1. Wyjąć wszystkie części z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Usunąć wszelkie zabezpieczenia transportowe.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części zostały dostarczone i czy nie są uszkodzone. Należy pamiętać o tym, aby na etapie przygotowania urządzenia do użytkowania oraz w czasie jego transportu ramię było unieruchomione za pomocą przewidzianego na nie zabezpieczenia.
4. Postawić gramofon na stabilnym, równym i wolnym od wibracji podłożu. Miejsce ustawienia powinno być osłonięte od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
5. Zdjąć białą osłonę ochronną igły, ostrożnie ściągnając prosto z ramienia.

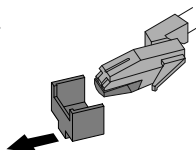


WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Po zdjęciu osłonki i zwolnieniu zabezpieczenia ramienia należy zachować ostrożność. Zwrócić uwagę na to, aby igła gramofonowa o nic nie uderzała. Igła jest bardzo wrażliwa na czynniki mechaniczne i może łatwo ulec uszkodzeniu.


Podłączanie do prądu

- ▷ Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda przyłączeniowego z tyłu.

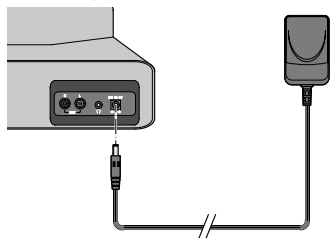

Włączanie

- ▷ Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny **VOLUME** przez ok. 3 sekundy, aby włączyć gramofon.
- Dioda LED statusu świeci na biało i rozlega się melodia.

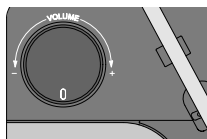

Wyłączanie

- ▷ Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny **VOLUME** przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Rozlega się melodia i dioda LED statusu gaśnie.
- ▷ Po ok. 15 minutach bez sygnału urządzenie przełącza się na tryb oczekiwania. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny **VOLUME** na ok. 3 sekundy, aby je ponownie aktywować.


Wkładanie płyty gramofonowej

Płyty gramofonowe

1. Zdjąć zacisk płyty z tyłu gramofonu, ściskając i wyciągając zaczepy z tworzywa sztucznego.
2. Położyć płytę gramofonową ostrożnie na talerzu, a następnie założyć zacisk na płytę, aż zatrzasnie się słyszalnie.
3. Płyta gramofonowa jest dobrze założona na talerzu i gotowa do odtworzenia.

Single

1. Wyjąć zacisk płyty z tyłu gramofonu, ściskając i wyciągając zaczepy z tworzywa sztucznego.
2. Wyjąć przejściówkę singla i włożyć ją w zagłębienie talerza płyty.
3. Położyć płytę gramofonową ostrożnie na talerzu, a następnie założyć zacisk na płytę, aż zatrzasnie się słyszalnie. Upewnić się przy tym, że dwa noski zaciskowe adaptera singla zatrzasnęły się w zagłębieniach zacisku płyty.
4. Singiel jest dobrze założony na talerzu i gotowy do odtworzenia.

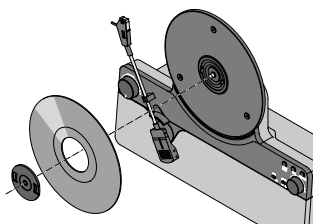

Wybór trybu

- ▷ Nacisnąć w razie potrzeby kilka razy przycisk funkcyjny **VOLUME**, aby wybrać tryb odtwarzania. Można wybrać tryb winylu, tryb streamingu winylu i tryb *Bluetooth®*.


Regulacja głośności

- ▷ Obrócić przycisk funkcyjny **VOLUME** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność.
- ▷ Obrócić przycisk funkcyjny **VOLUME** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

Tryb winylu

1. Nacisnąć w razie potrzeby kilka razy przycisk funkcyjny **VOLUME**, aby przejść do trybu winylu.

2. Wybrać wielkość płyty gramofonowej i prędkość obrotową.

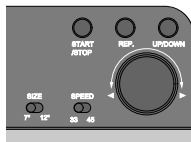

3. Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby rozpocząć odtwarzanie płyty gramofonowej. Ramię porusza się automatycznie do brzegu płyty gramofonowej i talerz zaczyna się obracać.
4. Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby zatrzymać odtwarzanie płyty gramofonowej. Ramię automatycznie cofa się do uchwytu i talerz płyty przestaje się obracać.
5. Nacisnąć przycisk **UP/DOWN**, aby tymczasowo podnieść lub odłożyć ramię.
6. Obrócić regulator obrotów Do przodu / Do tyłu ◀▶ w żądanym kierunku. Ramię podnosi się automatycznie i porusza się ok. 1 cm do przodu lub do tyłu. Następnie ramię ponownie opuszcza się automatycznie i odtwarzanie jest kontynuowane.
7. W trakcie odtwarzania płyty gramofonowej należy nacisnąć przycisk **REP.**, aby aktywować tryb powtarzania.
Dioda LED statusu świeci na zielono. Po dojściu do końca płyty gramofonowej ramię porusza się automatycznie do początku płyty gramofonowej i zaczyna odtwarzanie. Nacisnąć ponownie przycisk **REP.**, aby dezaktywować tryb powtarzania.

Tryb streamingu winylu

1. W trakcie odtwarzania płyty gramofonowej w trybie WINYLU należy nacisnąć przycisk funkcyjny **VOLUME**, aby przejść do trybu streamingu winylu. Dioda LED statusu miga na biało.

2. Włączyć ustawienie *Bluetooth®* zewnętrznego urządzenia *Bluetooth®*.



Urządzenie *Bluetooth®* nie może być sparowane z innym urządzeniem i musi znajdować się blisko gramofonu, aby parowanie się powiodło.

3. Odczekać kilka sekund, gramofon automatycznie sparuje zewnętrzne urządzenie *Bluetooth®*.

4. Gramofon automatycznie odtwarza muzykę przez zewnętrzne urządzenie *Bluetooth®*.



Regulacja głośności odbywa się wyłącznie na urządzeniu *Bluetooth®*. Jeśli gramofon jest w trybie streamingu winylu, z wewnętrznego zamontowanego głośnika nie jest emitowany żaden dźwięk.

Tryb *Bluetooth®*

1. Nacisnąć w razie potrzeby kilka razy przycisk funkcyjny **VOLUME**, aby przejść do trybu *Bluetooth®*.

2. Jeśli dioda LED statusu miga na niebiesko, gramofon jest w trybie parowania *Bluetooth®*.

3. Należy aktywować funkcję *Bluetooth®* na swoim urządzeniu mobilnym (np. smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń. Z listy znalezionych urządzeń wybrać „TCM 689039” i w razie potrzeby zatwierdzić.

4. Po pomyślnym sparowaniu urządzeń dioda LED statusu przestaje migać.
5. Umieścić urządzenia *Bluetooth®* w odległości 10 metrów.
6. Odtwarzanie jest sterowane wyłącznie z urządzenia zewnętrznego. Sterowanie głośnością może następować jednak na gramofonie lub z urządzenia mobilnego.


Zewnętrzna emisja dźwięku

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Należy również przestrzegać instrukcji obsługi wzmacniacza zewnętrznego.

Gramofon można podłączyć do wejścia Phono/Line-In/Aux-In wieży stereo lub innego systemu dźwięku. Potrzebny jest do tego kabel audio z 2 wtykami typu chinch po każdej stronie (poza zakresem dostawy).

1. Wyłączyć oba urządzenia przed ustanowieniem połączenia.

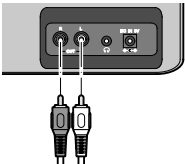2.  Oba wtyki chinch kabla audio podłączyć do wyjścia audio w tylnej części gramofonu. Zwrócić uwagę na właściwe przyporządkowanie kolorów, tak aby prawidłowo przenieść dźwięk stereo.

3. Kabel audio podłączyć do wejścia Line-In/Aux zestawu HiFi (czerwony wtyk = prawy kanał; wtyczka biała = kanał lewy).
4. Przed włączeniem obu urządzeń ustawić na nich początkowo niską głośność dźwięku.
5. Uruchomić odtwarzanie płyty winylowej zgodnie z wcześniejszym opisem.
6. Wyregulować głośność dźwięku na wieży. Na samym gramofonie nie ma teraz możliwości regulacji głośności.



Jeżeli dźwięk odtwarzany jest zbyt cicho, potrzebny jest dodatkowy wzmacniacz z wejściem Phono. Sprzęt taki można nabyć w sklepach branżowych.

Podłączanie słuchawek

Słuchawki należy stosować w następujący sposób:

1. Zmniejszyć poziom głośności do minimum.
2. Włożyć wtyczkę słuchawek w gniazdo słuchawek z tyłu i ustawić głośność przyciskiem funkcyjnym **VOLUME**.



UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Unikać słuchania przez dłuższy czas w słuchawkach, ponieważ może to być szkodliwe dla słuchu.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić urządzenie przed wodą kapiącą i bryzgami wody.


WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- W razie potrzeby przetrzeć obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
- Regularnie czyścić igłę gramofonową. Włókna i lekkie zabrudzenia można usuwać przy pomocy miękkiej szczoteczki ruchem od tyłu do przodu. W przypadku większych zanieczyszczeń szczoteczkę należy nasączyć alkoholem.

Wymiana igły gramofonowej

Po ok. 300 godzinach pracy należy wymienić igłę gramofonową w ramieniu, aby utrzymać jakość odtwarzania i uniknąć uszkodzenia płyt. Potrzebny typ igły należy sprawdzić w rozdziale „Dane techniczne”.

Wymowanie igły gramofonowej z obudowy przetwornika dźwięku

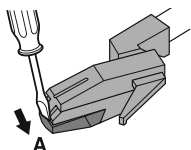


WSKAZÓWKA:


W przypadku zbyt dużego nacisku na igłę gramofonową może dojść do uszkodzenia lub złamania obudowy przetwornika dźwięku.

1. Przyłożyć śrubokręt na końcówce igły gramofonowej i nacisnąć w kierunku strzałki „A”.

2. Wyjąć igłę gramofonową w kierunku strzałki „B”.

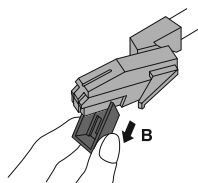

Instalacja igły gramofonowej



1. Przytrzymać końcówkę igły gramofonowej i włożyć drugą krawędź, naciskając w kierunku strzałki „C”.

2. Wcisnąć igłę gramofonową w kierunku strzałki „D” do góry, do zatrzaśnięcia na końcówce.



UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie dotykać igły gramofonowej, aby uniknąć obrażeń ręki.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Nie zginać igły gramofonowej.

Uwaga:

- Zaleca się wymianę igły gramofonowej od razu po zauważeniu zmiany jakości dźwięku.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeżeli urządzenie się nie łączy, należy je usunąć z miejsca oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. Zresetować urządzenie poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa	• Czy zasilacz sieciowy jest podłączony? • Przycisk funkcyjny VOLUME został wciśnięty i przytrzymany przez ok. 3 sek., aby wyłączyć urządzenie?
Brak dźwięku / odtwarzanie za ciche	• Wyregulować głośność na gramofonie i w razie potrzeby na urządzeniu zewnętrznym. • Czy ustawiono właściwy tryb gramofonu? • Czy połączenie <i>Bluetooth®</i> zostało przerwane? • Czy odległość między urządzeniami nie jest zbyt duża? • Czy urządzenie mobilne nie jest już połączone z innym urządzeniem? • Sprawdzić połączenie kablowe oraz ustawienia wzmacniacza.
Igła „przeskakuje” w trakcie odtwarzania	• Płyta gramofonowa uszkodzona? • Czy igła gramofonowa nie jest zużyta? Wymienić igłę gramofonową.
Zła jakość dźwięku nagrania	• Czy płyta gramofonowa lub igła jest zabrudzona?

Dane techniczne

Model:	LSA-070BK
Numer artykułu:	689 039
Wymiary:	
Długość:	38,0 cm
Głębokość:	21,5 cm
Wysokość:	30,7 cm
Waga:	2,3 kg (netto)
Napięcie sieciowe:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Model igły:	ITNP-S1
Klasa ochronności:	II 
Pobór mocy:	13,5 W
Przełączanie w tryb oczekiwania:	po 15 minutach bez sygnału
Zużycie prądu w trybie oczekiwania:	0,1 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Zasilacz sieciowy:

Model:	SK01T8-0900150V
Producent:	Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co., Ltd.
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	9,0 V 1,5 A 13,5 W

(symbol  oznacza prąd stały)

(symbol  wskazuje biegunowość wtyczki)

Średnia sprawność podczas pracy:	83,59 %
Przy niskim obciążeniu (10 %):	73,44 %
Pobór mocy w stanie bez obciążenia:	maks. 0,1 W

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie
https://commaxx-certificates.com/doc/689039_doc.pdf

Produkt jest dopuszczony do sprzedaży w następujących krajach:
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja.

Numer artykułu: 689 039

Producent: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)