

Elektryczne urządzenie do usuwania włosów z twarzy

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

1x bateria

zatkaczka ochronna

głowica goląca

rękojeść

komora baterii

komora baterii /
włącznik/wyłącznik

pędzelek do czyszczenia

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i wystąpienia obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować z pomocą medycznej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Podczas użycia należy wywierać jedynie niewielki nacisk.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygłanianie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.
- Jeśli urządzenie lub głowica goląca są uszkodzone, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta, tak aby do wnętrza nie przedostała się żadna wilgoć.
- Nigdy nie zanurzać całej rękojeści urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć zatkaczkę ochronną na głowicę golącą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie



Urządzenie jest przeznaczone do usuwania drobnego owłosienia z twarzy i innych miejsc na ciele. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni.

Urządzenie zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i/lub wiedzy pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i prac konserwacyjnych nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru dorosłych.

Przygotowanie do użytkowania


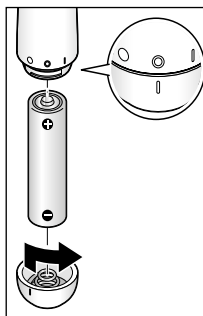
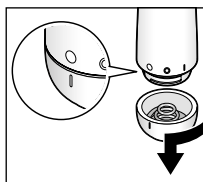


1. Obrócić pokrywę komory baterii do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby kreska **I** na pokrywie komory baterii wskazywała na **●** na urządzeniu.
2. Zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Włożyć dołączonej baterię zgodnie z rysunkiem obok. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Nałożyć pokrywę komory baterii, tak aby kreska **I** na pokrywie wskazywała na **●** i obrócić ją do pozycji **O**.

i Wymiana baterii jest konieczna, gdy głowica goląca porusza się wolno lub nie porusza wcale.

Obsługa

- i** W przypadku stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.

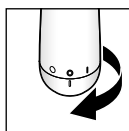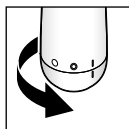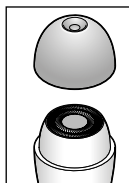

1. Zdjąć zatkaczkę ochronną.
2. Aby wyłączyć urządzenie, obrócić pokrywę komory baterii w taki sposób, aby kreska **I** na pokrywie wskazywała na kreskę **I** na urządzeniu.
3. Aby wyłączyć urządzenie, obrócić pokrywę komory baterii w taki sposób, aby kreska **I** na pokrywie wskazywała na **O** na urządzeniu.

Prowadzić głowicę golącą ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężać przy tym skórę wolną ręką i prowadzić głowicę golącą **prostopadle** po wygłanianej powierzchni. Dociskać jedynie lekko, aby uniknąć urazów skóry i uszkodzenia urządzenia.


Czyszczenie

- WSKAZÓWKA** - ryzyko szkód materialnych
- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
 - Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta, tak aby do wnętrza nie przedostała się żadna wilgoć.
 - Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

1. Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę golącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
2. W razie potrzeby przetrzeć rękojeść lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie wolno czyścić rękojeści pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dokładniejsze czyszczenie

W celu dokładniejszego wyczyszczenia należy zdjąć głowicę golącą.

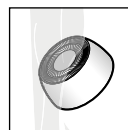

▷ W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy głowicy golącej za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.



3. Ostrożnie założyć głowicę golącą w taki sposób, aby weszła w zamknięcie bagietowe. Następnie przekręcić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Musi ona dwukrotnie zablokować się w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Bateria włożona? • Bateria rozładowana? • Pokrywka komory baterii prawidłowo zamknięta?
Włosy nie są skracane.	• Czy głowica goląca jest trzymana prostopadle do skóry? • W pozycji poziomej głowica goląca nie dosięgnie do włosów.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejscowych punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model:	717 886
Baterie:	1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Czas pracy (na jednej baterii):	60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Informacje dotyczące używanej baterii

Producent:
Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St.,
Bao'An District, Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.naccon.com

Adres e-mail: aguogo@naccon.com

Model: LR6 size 1.5V

Data produkcji: 2025/06

Kraj produkcji: Chiny



www.tchibo.pl/instrukcje



Numer artykułu: 717 886

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl