


**Tchibo**

# Zestaw akcesoriów kuchennych

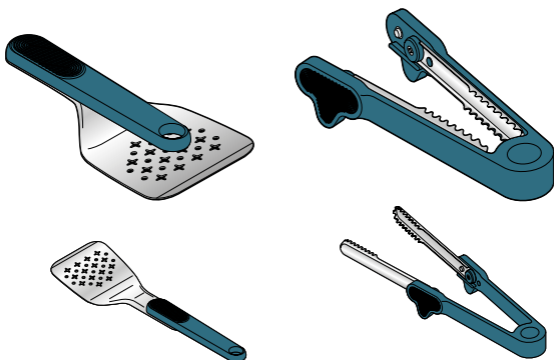

## Drodzy Klienci!

Nowy zestaw przyborów kuchennych składa się z łopatkę do patelni oraz szczypiec kuchennych, które można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce. Dzięki temu są one idealnymi towarzyszami w podróży, np. na kolejny wypad na grilla lub podczas kempingu.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

## Zespół Tchibo

---

**Numer artykułu: 735 060**

---

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)


Informacje o produkcie  
[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)




## Ważne wskazówki dotyczące użytkowania i czyszczenia

- Uchwyty z tworzywa sztucznego przyborów kuchennych są odporne na temperaturę do +210°C. Przy użyciu oleju temperatura ta może zostać w pewnych okolicznościach przekroczona.  
**Dlatego nigdy nie należy pozostawiać przyborów kuchennych z uchwytem z tworzywa sztucznego w środku lub na krawędzi gorącej patelni bądź garnka.**
- Należy używać przyborów kuchennych wyłącznie w naczyniach bez powłoki. Nie nadają się one do stosowania w naczyniach z powłoką, ponieważ elementy ze stali nierdzewnej mogą zarysować powłokę antyadhezyjną.
- **Przed użyciem przyborów kuchennych należy upewnić się, że uchwyty z tworzywa sztucznego są stabilnie zablokowane w rozłożonej pozycji.**
- Akcesoriów kuchennych nie należy pozostawiać na dłużej z przywierającymi resztkami jedzenia. Należy je czyścić od razu po użyciu. Do czyszczenia należy używać wyłącznie łagodnych środków do mycia naczyń.
- Akcesoria kuchenne można również myć w zmywarce do naczyń. Po umyciu należy je jak najszybciej wyjąć ze zmywarki i w razie potrzeby dobrze osuszyć.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Drobne cząstki rdzy z garnków, patelni lub uszkodzonych koszy zmywarki osadzają się najczęściej na elementach metalowych i początkowo są widoczne jako plamy rdzy. Należy usuwać te plamy za pomocą środka do pielęgnacji metalu, aby zapobiec ich dalszemu rozprzestrzenianiu się.

## Rozkładanie

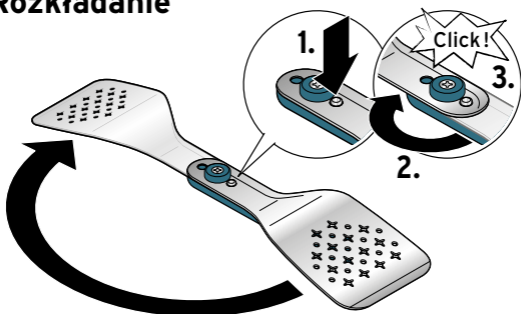

- ▷ Należy wcisnąć zatrzask (1.), następnie całkowicie rozłożyć łopatkę do patelni (2.), aż zatrzask się zablokuje (3.).

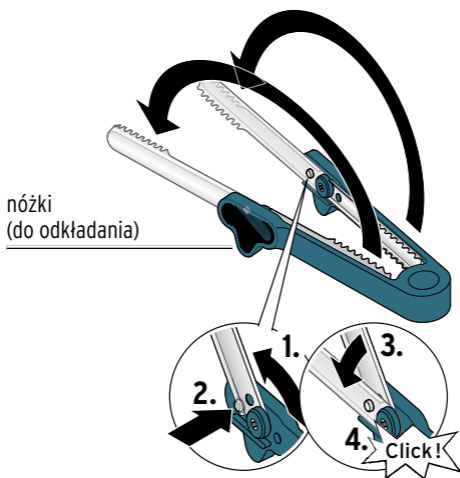

- ▷ Należy rozłożyć szcypce, aż oprą się o zatrzaski (1.), wcisnąć zatrzaski (2.), następnie całkowicie rozłożyć szcypce (3.), aż zatrzaski się zablokują (4.).

**Aby złożyć przybory i zaoszczędzić miejsce** podczas nieużywania, należy zwolnić elementy ze stali nierdzewnej z ich zatrzasków i złożyć je z powrotem do pozycji wyjściowej.