


CE

Akumulatorowe lampy wielofunkcyjne LED z pilotem zdalnego sterowania

pl

Instrukcja użytkowania

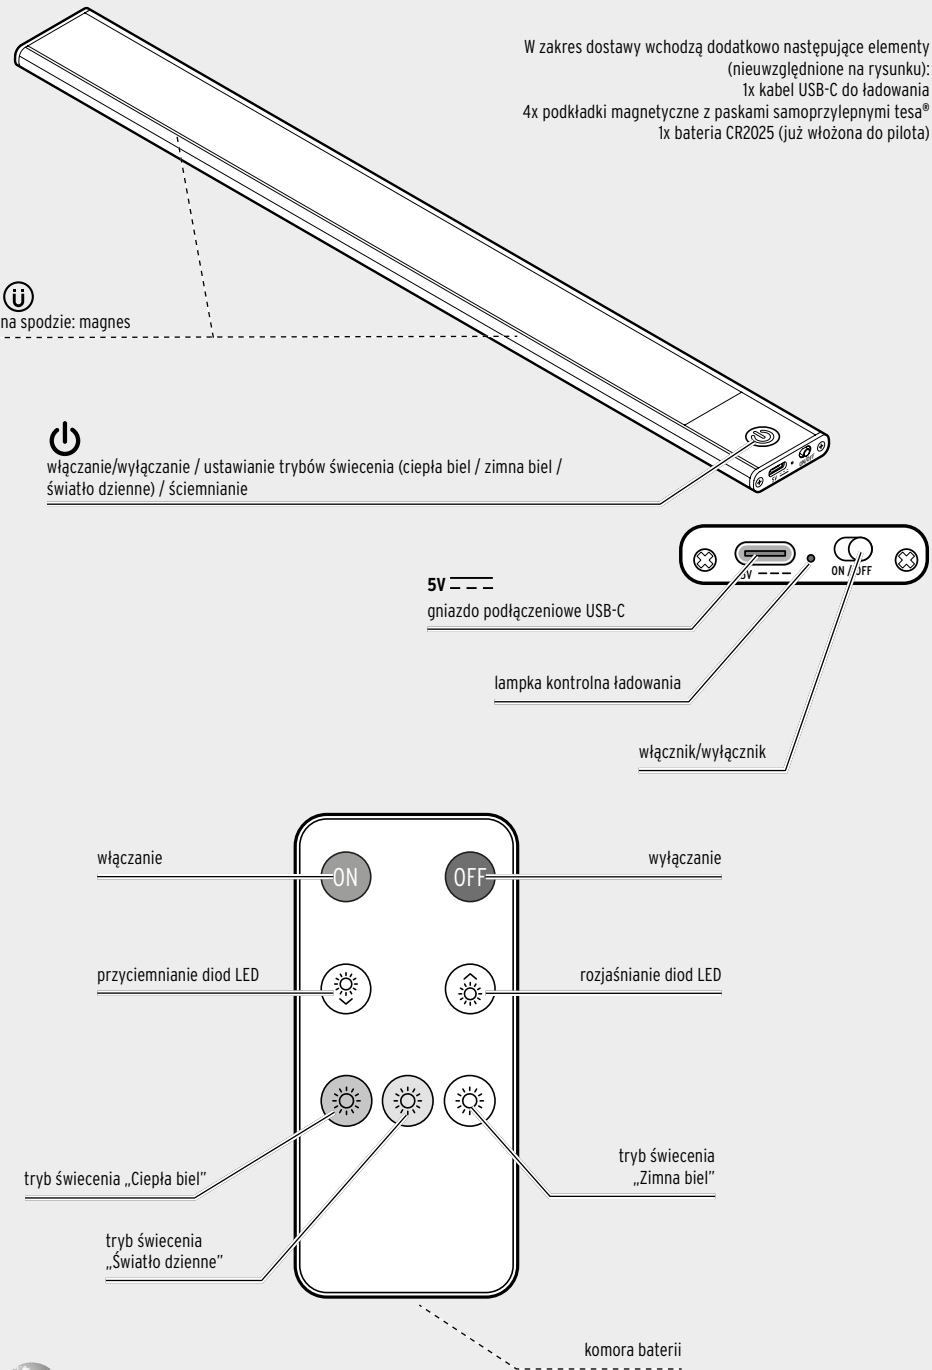

www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 726 306

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 152637HB1XXVI • 2025-08

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Lampa jest przerna- czona do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano ją do użytku w suchych pomieszczeniach. Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obcho- dzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe oraz drobne części trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie życia/niebezpieczeństwo obrażeń ciała u osób z rozrusznikiem serca/ endoprotezami wskutek działania magnetyzmu

- Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Magnesów nie wolno nosić bezpośrednio przy ciele, tylko trzymać je w pewnej odległości od ciała. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas ładowania akumulatora

- Nie należy ładować lampy na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, któ- rego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi stosowanego zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią zakłócenia podczas pracy, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lampy.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowa- nego w lampę akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontak- tować się z zakładem specjalistycznym lub z naszą Linią Obsługi Klienta.

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpie- czeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń we- wnętrznych oraz do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W razie przy- puszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie bie- gunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części lub rozdrabniać, a także wrzucać do ognia lub gorącego pieca/piekarnika ani zwierca. Baterii nie wolno modyfikować ani deforma- wać/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.

- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Przechowywać nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/ zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu w nieuporządkowany sposób. Należy również trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.

- Baterie narażone na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego promieniowania sło- necznego, skrajnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) bądź też eks- tremalnie niskich lub wysokich temperatur mogą wybuchnąć lub może dojść do uwolnienia palnych cieczy albo gazów. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim dzia- łaniem promieni słonecznych, skrajnym ciśnieniem powietrza lub skrajnymi temperaturami.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzo- wymi. W razie potrzeby oplukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- **Uwaga! Akumulatory litowe mogą wybuchnąć, ...**

- ... jeśli - podczas użytkowania, przechowywania lub transportu - są narażone na nad- mierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp. lub ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza. Lampy można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

- ... jeśli zostaną rozebrane na części, wrzucone do ognia lub zwarte. W pobliżu lampy nie wol- no stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od lampy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Nie wolno ich też zanurzać w wodzie.

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego użytkowania

- Wbudowane w lampę diody LED są bardzo jasne. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio na wprost w światło
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu muszą być prze- prowadzane w zakładzie specjalistycznym lub przez nasze Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie należy rozpoczynać użytkowania, jeśli lampa wykazuje widoczne uszkodzenia lub jeśli spadła z wysokości.

Szkody materialne


- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym, np. kart kredytowych, bankomatowych itp., ponieważ karty te mogą zostać uszkodzone. Magnesy należy rów- nież trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, ze- garków, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Nie należy używać lampy na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie wolno zanurzać lampy w wodzie ani w innych cieczach. Lampę należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy pilot nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Wbudowanych diod LED nie można wymienić.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Nie naklejać metalowych podkładek samoprzylepnych na wrażliwe powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone, jeśli później konieczne będzie odklejenie metalowych płytek.

Przygotowanie do użycia

Ładowanie akumulatora w lampie

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on nała- dowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować aku- mulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

-  Lampy można używać podczas ładowania akumulatora. W takim przypadku czas ładowania nieco się wydłuża.

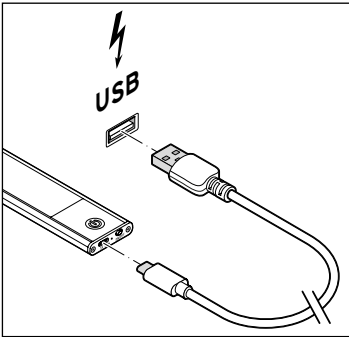

1. Podłączyć dołączony w komple- cie kabel USB-C do ładowania do gniazda podłączeniowego USB-C **5V** — — lampy oraz do odp-owiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”).
2. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego. W trakcie ładowania lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny proces ł-adowania trwa ok. 7 godzin. Gdy tylko akumulator zostanie całko- wicie naładowany, lampka kontrol- na ładowania gaśnie.

3. Po naładowaniu wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz kabel USB-C do ładowania z lampy i zasilacza sieciowego.


Wskazówki dotyczące akumulatora

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa tem- peratura otoczenia, tym krótszy czas działania.


Aktywacja baterii w pilocie

- ▷ Przy pierwszym użyciu należy wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii. Pilot zdal- nego sterowania jest teraz gotowy do pracy.

Wkładanie / wymiana baterii

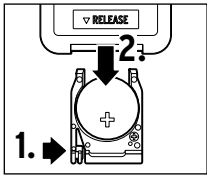

1. Docisnąć blokadę w bok i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota.

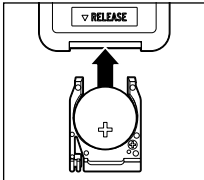

3. Wsunąć cały uchwyt baterii z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (sym- bol + musi być skierowany ku górze).

-  Dotykanie baterii gołymi rękami może spowo- dować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwycić przez suchą, miękką ściereczkę.

Mocowanie lampy


Dzięki wbudowanym magnesom lampę można przytwierdzić bezpośrednio na metalowej powierzchni. W przypadku niemetalicznych podłoży można też użyć dołączonych w kom- plecie, metalowych podkładek samoprzylepnych.

Stosowanie metalowych podkładek samoprzylepnych

-  Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie metalowych podkładek samo- przylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różni- ce w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami roz- cieńczającymi (np. benzyna ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek i zaleceń producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.

- Metalowe podkładki samoprzylepne przywierają do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle, gładkie powierzchnie mebli itp. Me- talowych podkładek samoprzylepnych nie należy przyklejać na fugach albo innych nie- równościach powierzchni. Metalowe podkładki samoprzylepne nie mają wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone oraz odkamienione. Podkładki samoprzylepne są przewidziane do trwałego przytwierdzenia w jednym miejscu. Należy unikać ich przyklejania na wraź- liwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne ich odklejenie. Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

1. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczą- ce. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

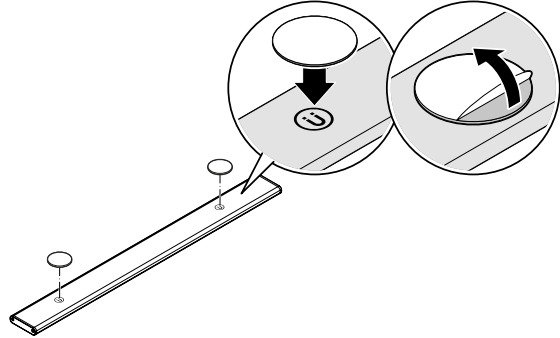


2. Wbudowane w lampę magnesy znajdują się pod oznaczeniami  na odwrocie lampy. Przytwierdzić metalowe podkładki samoprzylepne w tych miejscach.
3. Zdjąć folię ochronną z metalowych podkładek samoprzylepnych i docisnąć lampę przez ok. 10 sekund w wybranym miejscu. Po upływie ok. 30 minut ponowić dociskanie przez ok. 10 sekund.

Użytkowanie

- ▷ **ON** Przesunąć przełącznik na lampie do pozycji **ON**, aby włączyć lampę na stałe.




Obsługa na lampie

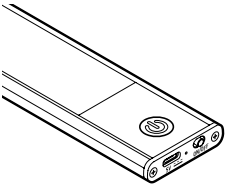

- ▷ Naciskać **krótko** przycisk , aby ...
 - ... włączyć lampę ze światłem w kolorze ciepłej bieli,
 - ... włączyć lampę ze światłem w kolorze zimnej bieli,
 - ... włączyć lampę ze światłem w kolorze światła dziennego,
 - ... wyłączyć lampę.
- ▷ Przy włączonej lampie przytrzymać przycisk  każdorazowo **długo** wciśnięty, aby płynnie ściem- nić lampę ze 100% do 10%, a po ponownym dłu- gim naciśnięciu z powrotem rozjaśnić do 100%.

Obsługa za pomocą pilota

- ▷ Pilota należy skierować na lampę. Lampa nie może być zasłonięta przez inne przedmio- ty, gdyż wówczas nie będzie zaawarantowany kontakt radiowy między pilotem a lampą.
- ▷ Nacisnąć przycisk  lub , aby włączyć lub wyłączyć lampę. Lampa włącza się z takim rodzajem światła, z jakim została ostatnio wyłączona, np. ze światłem w kolorze zimnej bieli.
- ▷ Przyciskiem  można przyciemnić, a przyciskiem  rozjaśnić światło lampy.
- ▷ Za pomocą przycisków ,  i  można wybrać „barwę światła”.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powo- duje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbo- lem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu od- dzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają sub-

stancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zu- żyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach han- dlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbu- dowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidło- wy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne	
Model: Akumulator	726 306 litowo-jonowy, 3,7 V DC, 2000 mAh, energia znamionowa: 7,4 Wh (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)
Wejście: Czas ładowania: Czas działania:	DC 5 V ok. 7 godzin ok. 15 godzin (100% jasności światła) ok. 150 godzin (10% jasności światła)
Pilot Bateria:	1x CR2025 / 3 V energia znamionowa: 0,45 W (przebadano wg UN 38.3) maks. 3 m (przy bezpośrednim kontakcie „wzrokowym” między pilotem a lampą)
Zasięg:	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Informacje dotyczące włożonego akumulatora: Producent: Ningbo Yibo Technology Co.,Ltd. Adres: NO.281, south side of xinyanRoad, Ditang Street, YuyaoCity, Zhejiang Province, China E-mail: 630863708@qq.com Data produkcji: 2025-07 Kraj produkcji: China	
Informacje dot. dołączonych baterii: Producent: Dongguan Dongzan Lithium Energy Technology Co.,Ltd. Adres: Tingshan Industrial Park, Houjie Town, Dongguan City, China E-mail: 519629302@qq.com Data produkcji: 2025-08 Kraj produkcji: China	