

Budzik LCD

Instrukcja użytkowania

przyciski funkcyjne
i komora baterii
z tyłu



Made exclusively for:
Tchibo GmbH
Überseering 18,
22297 Hamburg
Germany
www.tchibo.pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować z pomocą medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Wskazówka dotycząca szkód materialnych

- Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu. Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Nie należy stosować baterii wielokrotnego użytku (akumulatorów), ponieważ nie zapewniają one wymaganego napięcia.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących, żrących lub zawierających rozpuszczalniki produktów ani twardych szcetek itp.

Dane techniczne

Model:	710 962
Bateria:	2 baterie typu LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO2)
Zakres pomiaru temperatury:	od -9,9°C do 59,9°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystywać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tekstury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udestynowanych w sklepach handlujących bateriami.


Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie

- ▷ Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Wkładanie / wymiana baterii

Budzik zasilany jest z dwóch baterii LR03/AAA.

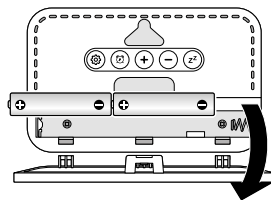


1. Chwycić w miejscu szczeliny na komorze baterii, odchylić pokrywkę ku górze, a następnie zdjąć ją.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Na chwilę pojawiają się wszystkie wskazania na wyświetlaczu, rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a następnie pojawia się normalne wskazanie czasu zegarowego 0:00 i daty 1-1.

3. Najpierw włożyć 3 zawiasy pokrywki komory baterii w zagłębieniach na dole, a następnie zamknąć pokrywkę w dół i mocno ją docisnąć. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.



- Wymiana baterii staje się konieczna, gdy po prawej stronie wyświetlacza pojawi się symbol baterii .
- Wymiana baterii powoduje utratę wszystkich ustawień.

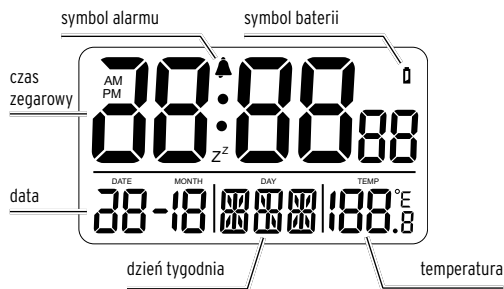

Nastawianie czasu zegarowego

Opisane dalej ustawienia dokonywane są jedno po drugim, gdy tylko wywołany zostanie tryb ustawień.

Naciskając krótko przyciski **+** i **-**, zmienia się wartości o jedną cyfrę. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje automatyczną zmianę wartości. Po naciśnięciu przycisku zapisuje się wyświetlana wartość, a następnie miga wskazanie, które można ustawić jako następne.

Jeżeli podczas dokonywania ustawień przez ok. 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień zostanie automatycznie wyłączony. Dokonane do tego momentu ustawienia są zapisane.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać 12- lub 24-godzinny format wskazywania czasu (12 Hr/24 Hr).
2. Ustawić żądany format przyciskiem **+** lub **-**, a następnie nacisnąć krótko przycisk , aby zapisać ustawienie i przejść do następnego wskazania.
3. Teraz ustawić kolejno następujące migające wartości i potwierdzić przyciskiem :
Godzina > Minuta > Rok > Miesiąc > Dzień > Język skrótu dnia tygodnia.

Skróty języka wskazania dnia tygodnia pojawiają się w następującej kolejności: **GER** (niemiecki) > **ENG** (angielski) > **ITA** (włoski) > **FRE** (francuski) > **DUT** (holenderski) > **SPA** (hiszpański) > **DAN** (duński).

Po potwierdzeniu wszystkich ustawień budzik automatycznie wychodzi z trybu ustawień.

Funkcja budzenia

Nastawianie czasu budzenia

Opisane dalej ustawienia dokonywane są jedno po drugim, gdy tylko wywołany zostanie tryb ustawień.

Naciskając krótko przyciski **+** i **-**, zmienia się wartości o jedną cyfrę. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje automatyczną zmianę wartości. Po naciśnięciu przycisku zapisuje się wyświetlana wartość, a następnie miga wskazanie, które można ustawić jako następne.

Jeżeli podczas dokonywania ustawień przez ok. 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień zostanie automatycznie wyłączony. Dokonane do tego momentu ustawienia są zapisane.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 2 sekundy, aż wyświetli się czas budzenia (ustawienie fabryczne 0:00). Wskazanie godzin miga.
2. Naciskając przycisk **+** lub **-**, ustawić godzinę, a następnie nacisnąć krótko przycisk , aby zapisać ustawioną godzinę. Cyfry minut migają.
3. Naciskając przycisk **+** lub **-**, ustawić minutę, a następnie nacisnąć krótko przycisk , aby zapisać ustawienie i opuścić tryb ustawień.

Uwaga: Funkcja alarmu **nie jest włączana automatycznie!**

Włączanie/wyłączanie funkcji budzenia

▷ Aby włączyć funkcję budzenia, nacisnąć krótko przycisk .

Na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu .

▷ Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby wyłączyć funkcję budzenia.

Z wyświetlacza znika symbol alarmu .

Przyciski funkcyjne



- Wywołanie i potwierdzenie trybu ustawiania czasu zegarowego
- Włączanie/wyłączanie funkcji budzenia
- Wywołanie i potwierdzenie trybu ustawiania czasu budzenia
- +** - Zmiana ustawianych wartości w górę
- - Zmiana ustawianych wartości w dół
- Zz** - Aktywacja funkcji drzemki

Przerywanie i wyłączanie alarmu

O ustawionej godzinie budzenia rozbrzmiewa alarm i na wyświetlaczu miga symbol alarmu . Jeżeli alarm nie zostanie przerwany bądź wyłączony, będzie rozbrzmiewał przez około 2 minuty w 4 stopniach intensywności. Potem alarm wyłączy się automatycznie, aby rozbrzmieć ponownie kolejnego dnia o ustawionym czasie budzenia.

▷ Aby na chwilę przerwać alarm budzika, dotknąć krótko symbol /Zz na górze budzika.

Sygnał alarmu jest przerywany, a na wyświetlaczu miga symbol **Zz**. Po 5 minutach sygnał alarmu rozbrzmiewa ponownie. Można to powtarzać dowolną ilość razy.

▷ Aby całkowicie wyłączyć alarm, nacisnąć krótko dowolny przycisk z tyłu budzika (oprócz przycisku **Zz**).

Pozostałe funkcje

Włączanie podświetlenia wyświetlacza

Aby umożliwić odczyt wskazań wyświetlacza również w ciemności, budzik wyposażono w funkcję podświetlania wyświetlacza.

▷ Dotknąć krótko symbol /Zz na górze budzika. Wyświetlacz zostanie podświetlony na ok. 5 sekund.

Wybór wskazania temperatury

Zmierzona temperatura otoczenia może być wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C) lub w stopniach Fahrenheita (°F).

▷ Nacisnąć krótko przycisk **-**, aby wybrać żądaną jednostkę temperatury °C lub °F.

Resetowanie wszystkich ustawień

Jeżeli budzik pokazuje ewidentnie nieprawidłowy czas zegarowy, można go zresetować, czyli przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia dokonane przez użytkownika zostaną wówczas skasowane.

▷ Wyjąć na chwilę baterie z urządzenia, a następnie włożyć je ponownie. Urządzenie zostanie zresetowane.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.

No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com

zoey@anyida-power.com

Model: Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

Data produkcji: 2025/01

Wyprodukowano w: Chinach



www.tchibo.pl/instrukcje

