

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es multifunkciós lámpa száraz, belső helyiségekben tájékozódási és a sötétben irányfényként való használatra alkalmas. A terméket magánháztartásokban való felhasználásra tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A terméket gyermekektől tartsa távol.
- Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem/akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért a régi és az új elemeket/akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem/akkumulátor lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne nézzen hosszabb ideig közvetlenül a fénybe. A fény kárt tehet a szemében.

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség szerint tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Óvja a terméket portól, nedveségtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Óvja azokat erős lökésektől és ütődésektől is.
- A beszerelt LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya, tartsa távol a mágneses lemeztől. A mágnescsík megrongálódhat. Tartson távol a mágneses lemeztől minden mágneses adathordozót, illetve olyan készüléket, amelynek működésére vagy funkciójára a mágnesesség hatással lehet.
- Ahhoz, hogy a mágneses lemez a tesa® ragasztócsíkkal a kívánt helyen jól megragadjon, a felületnek a felragasztás előtt száraznak, por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Ezen felül a felület legyen szilárd, sima és kellőképpen teherbíró. Egyenetlen és porózus felületek nem alkalmasak.

- A tesa® ragasztócsík csak egyszeri használatra alkalmas. Hosszan tartó 40 °C feletti hőmérsékletek hatására a tesa® ragasztócsík tartóereje csökken. 15 °C alatti hőmérsékleten való használatra a tesa® ragasztócsík nem alkalmas.
- A tesa® ragasztócsík csak kb. 24 óra elteltével éri el a teljes ragasztóerejét. Ne terhelje meg túl korán a mágneses lemezt.
- A mágneses lemezt úgy rögzítse, hogy semmi ne károsodjon, ha esetleg a LED-es multifunkciós lámpa leesne.
- Ha a mágneses lemezt ismét eltávolítja, nem kizárható, hogy a felületen ragasztómaradványok maradnak. Ezeket azonban egy arra alkalmas, sima felületről a legtöbb esetben kézzel ledörzsölheti. Vegye figyelembe: Festett felületekről leválhat a festék!
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok

Modell: 393 390

Elemek: 3 db LR6 (AA)/1,5 V

Érintésvédelmi

osztály: III 

Világítási szög: kb. 110°

Szenzor

hatótávolsága: kb. 3 m

Világítás: kb. 30 másodperc

Környezeti

hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot,
hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat
hajtsunk végre az árucikken.




www.tchibo.hu/utmutatok

Elemek behelyezése/cseréje

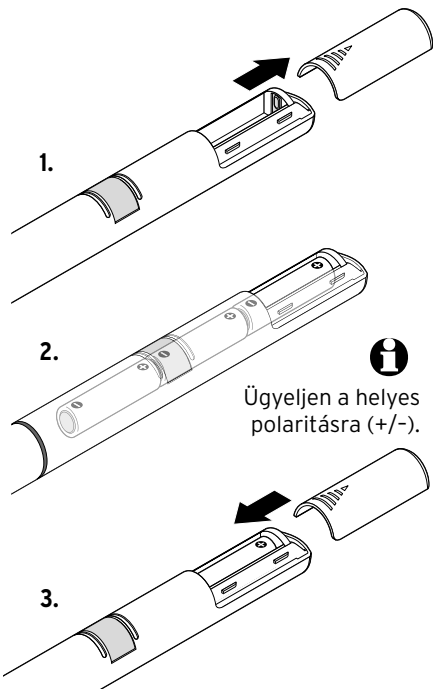


LED-es lámpa rögzítése

A mágneses lemezt egyszerűen a tesa® ragasztócsíkkal vagy a mellékelt csavarokkal rögzítheti.

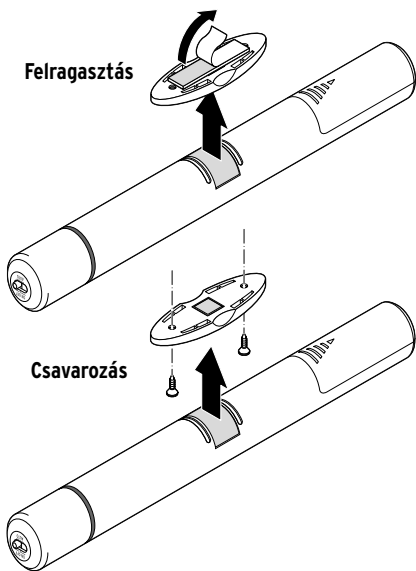


LED-es lámpa beállítása


A LED-es multifunkciós lámpa 90°-kal elfordítható. Úgy állítsa be a lámpát, hogy az a kívánt területet optimálisan megvilágítsa.

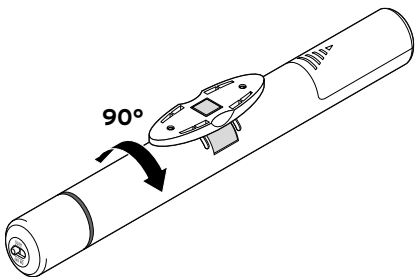

A LED-es multifunkciós lámpa mozgásérzékelővel rendelkezik. A mozgásérzékelőt akár 180°-kal el lehet forgatni.

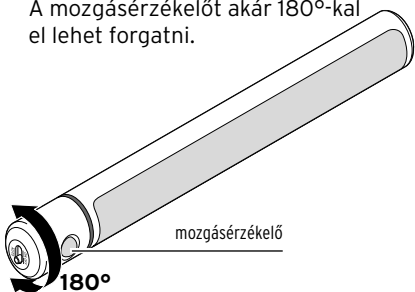


Attól függően, hogy mennyire forgatta a mozgásérzékelőt előre vagy hátra, a mozgást akár 3 m-es távolságban 110°-os szögben is érzékelheti, és bekapcsolhatja a LED-es lámpát.

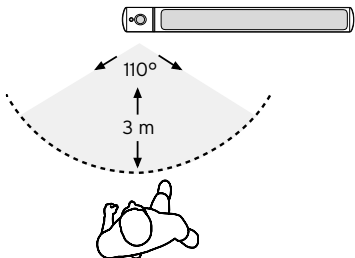

Tipp: Ha a LED-es lámpát leveszi a mágneses lemezről, akkor zseb-lámpaként is használhatja.

Be-/kikapcsolás

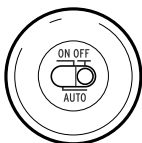

ON = A LED-ek tartósan be vannak kapcsolva.

AUTO= A LED-ek kb. 30 másodpercig világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak, amennyiben a mozgásérzékelő nem érzékel további mozgást. Amint a mozgásérzékelő ismét mozgást érzékel, a LED-ek ismét világítanak kb. 30 másodpercig.

OFF = A LED-ek tartósan ki vannak kapcsolva.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

LED çok fonksiyonlu lamba, kuru iç mekanlarda aydınlatma yardımcısı ve karanlıkta yön bulma yardımcısı olarak kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Sadece evlerde kullanım amaçlı tasarlanmıştır ve ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Bu ürün oyuncak değildir.
Çocuklar, elektrikli ürünlerin hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Piller/şarjlı piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil/şarjlı pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri/şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin/şarjlı pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

- Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın. Bu, gözlere hasar verebilir.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

- Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Böylece pillerin akarak cihaza zarar vermesini önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Farklı tip, marka ya da kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pil ve cihaz temas yerlerini, gerektiğinde, takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleştirirken kutuplara (+/-) dikkat edin.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Aşırı çarpmalardan ve darbelerden kaçınin.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştiremez ve değiştirilmemelidir.
- Kredi kartı, ATM kartı gibi manyetik şeritli kartları, mıknatıs plakasından uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik hafıza ürünlerini ve manyetik alan sonucu etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her türlü cihazı mıknatıs plakasından uzak tutun.
- Mıknatıs plakası, tesa® yapıştırma şeridi ile istenilen yere iyice yapışması için, alt taban yapıştırmadan önce kuru, tozdan, yağdan, silikondan ve kireçten arındırılmış olmalıdır.
Alt taban ayrıca sağlam, düz ve yeterli derecede taşıma gücüne sahip olmalıdır. Düz olmayan ve pürüzlü yüzeyler alt taban olarak uygun değildir.
- Tesa® yapıştırma şeridi bir defalık kullanım için ön görülmüştür. 40 °C'den fazla sürekli olan sıcaklıklar tesa® yapıştırma şeridinin tutma gücünü azaltır. 15 °C'nin altındaki sıcaklıklar için tesa® yapıştırma şeridi uygun değildir.

- Tesa® yapıştırma şeridi, ancak yaklaşık olarak 24 saat sonra tam yapıştırma gücüne ulaşmış olur. Mıknatıs plakayı zamanından önce yük altına koymayın.
- Mıknatıs tutucuyu, LED çok fonksiyonlu bir kez yere düştüğü an hiç bir şeye zarar vermeyeceği şekilde sabitlenmelidir.
- Mıknatıs tutucuyu tekrar çıkarırsanız, alt tabanda yapıştırıcı kalıntıların olabileceğini göz ardı etmeyin. Bunlar, çoğu zaman uygun ve düz alt tabanlardan parmaklar ile kazınabilir. Aşağıdakileri dikkate alın: Boyanmış olan alt tabanlarda boya da çıkabilir!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model: 393 390
Piller: 3x LR6 (AA)/1,5V
Koruma sınıfı: III 
Belirleme açısı: yakl. 110°

Sensör

etki mesafesi: yakl. 3 m

Yanma süresi: yakl. 30 saniye

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr


Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

CE



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar


Pilleri yerleştirme/deęiřtirme

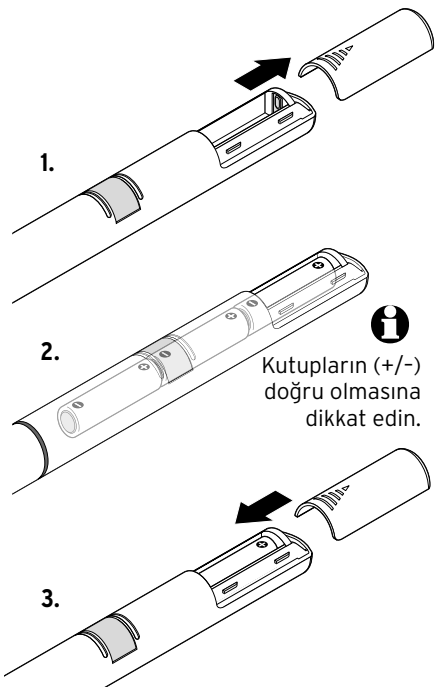


LED lambayı takma

Mıknatıs plakayı kolayca tesa® yapıştırma řeridi ile veya beraberinde gönderilen cıvatalar ile sabitleyebilirsiniz.

Yapıştırma

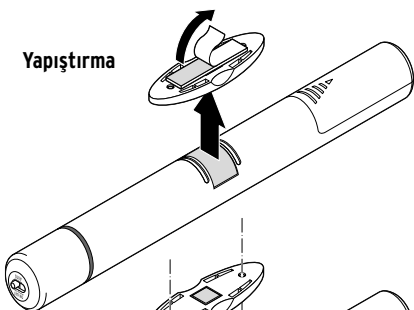


Vidalama

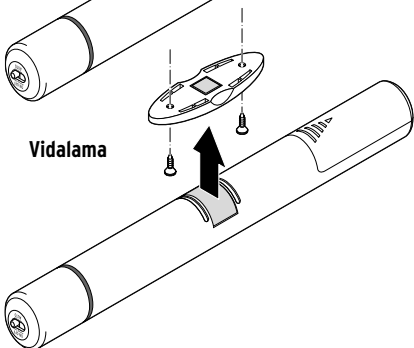


LED lambayı düzeltme


LED çok fonksiyonlu lamba 90° döndürülebilir. Dolabınızın en iyi şekilde aydınlatılması için, lambayı istediğiniz bölgeye çevirin.

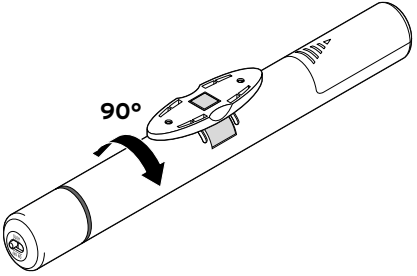

LED çok fonksiyonlu lamba hareket sensörlüdür. Hareket sensörü 180° kadar çevrilebilir.

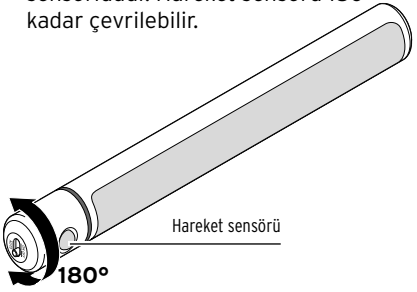


Hareket sensörünü öne veya arkaya doğru ne kadar döndürdüğünüze bağlı olarak 110° açıyla maksimum 3 m mesafeye kadar olan hareketleri algılayabilir ve LED lambayı devreye alabilir.

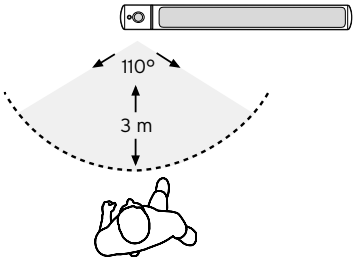

Öneri: LED lambayı mıknatıs plakadan kaldırırsanız, el feneri olarakta kullanabilirsiniz.

Açma/kapama

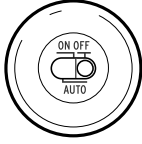

ON = LED'ler sürekli yanar

AUTO= LED'ler yaklaşık 30 saniye yanar ve hareket sensörü hiç bir hareket algılamadığı vakit otomatik olarak söner. Hareket sensörü tekrardan bir hareket algıladığında, LED'ler yeniden yaklaşık 30 saniye yanar.

OFF = LED'ler sürekli kapalı

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 393 390