


Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1

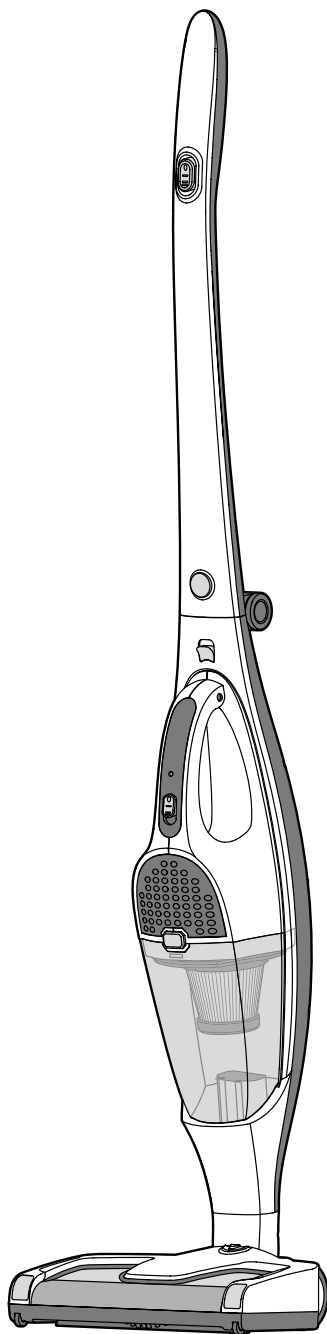

Drodzy Klienci!

Dzięki swojej funkcjonalności 2 w 1 (odkurzacz pionowy i odkurzacz ręczny) ten nowy odkurzacz akumulatorowy znakomicie nadaje się do szybkiego odkurzania w razie potrzeby.

Bezprzewodowe urządzenie pozwala w szybki i prosty sposób odkurzać podłogi, a zintegrowany odkurzacz ręczny i ssawka szczelinowa pomogą skutecznie dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc.

Nasadka szczotkowa sprawdzi się przy odkurzaniu tapicerki i wrażliwych powierzchni.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Spis treści

2	Na temat tej instrukcji	9	Czyszczenie urządzenia
3	Wskazówki bezpieczeństwa	9	Czyszczenie nasadki szczotkowej i ssawki szczelinowej
5	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	9	Czyszczenie wałka szczotkowego ssawki podłogowej
6	Przed pierwszym użyciem	9	Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz
6	Usuwanie zabezpieczenia transportowego i materiałów opakowaniowych	10	Czyszczenie filtra
6	Montaż odkurzacza akumulatorowego	10	Ponowny montaż odkurzacza ręcznego
7	Ładowanie akumulatora	10	Czyszczenie obudowy
7	Obsługa	11	Dane techniczne
8	Użytkowanie odkurzacza akumulatorowego	12	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Odstawianie odkurzacza akumulatorowego w pionie	12	Usuwanie odpadów
8	Użytkowanie odkurzacza ręcznego		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w niniejszej instrukcji:

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odsysania kurzu, brudu, okruszków itp. w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia.
- Dzieci nie mogą prowadzić bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych płynach, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękami.
- Należy stosować tylko zasilacz sieciowy dołączony do zestawu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia odkurzacza.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeśli wystąpią zakłócenia podczas ładowania urządzenia,
... po zakończeniu ładowania,

... w czasie burzy oraz

... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło z wysokości.
- Nie wolno rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia, zasilacza sieciowego lub kabla podłączeniowego należy zlecać zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.

Podczas ładowania akumulatora należy przestrzegać następujących zasad:

- W bezpośrednim sąsiedztwie akumulatora/ odkurzacza ręcznego nie wolno ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

- W żadnym razie nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:
 - rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek itp.: istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
 - tonera do drukarek: istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!
 - substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.): istnieje zagrożenie dla zdrowia!
 - płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie): istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!

- ostrych, twardych lub szpiczastych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.): mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
- gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp.: może dojść do zatkania filtrów i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- kabli, przewodów itp.: może dojść do uszkodzenia izolacji lub nawinięcia na szczotkę i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania drobnych części.

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała

- Nie wolno odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szaliki, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie należy próbować usuwać zatkania podczas pracy urządzenia.
- Przed zdjęciem lub założeniem odkurzacza ręcznego albo którejś ze ssawek, a także przed zdjęciem pojemnika na kurz z odkurzacza ręcznego należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas zdejmowania odkurzacza ręcznego i pojemnika na kurz urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza sieciowego.
- Podczas użycia metalowe styki urządzenia nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Nie należy ich dotykać.
- Po użyciu urządzenie należy schować, tak aby nikt nie mógł się o nie potknąć.
- Nie należy próbować otwierać odkurzacza ręcznego w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji. Jeśli akumulator jest niesprawny, należy przekazać produkt w całości do fachowej utylizacji.
- Odkurzacze ręczne mogą być używane tylko w stanie całkowicie zmontowanym.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.

Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych, takich jak np. zawierające

olej farby, rozcieńczalniki do farb itp., a także w pobliżu wybuchowych lub trujących oparów.


Szkody materialne

- Należy zwracać uwagę na to, aby szczeliny wentylacyjne urządzenia nie były zatkane kurzem itp.
- Nie należy przykładać ssawki podłogowej do frezdy dywanowych, krawędzi dywanów ani dywanowych mat schodowych itp., ponieważ mogą one zostać nawinięte na wałek szczotkowy i uszkodzone.
- Nie należy pozostawiać ssawki podłogowej zbyt długo w jednym miejscu. Może wówczas dojść do uszkodzenia dywanu.
- Jeśli jakiś przedmiot, np. frezdy dywanowy albo kawałek materiału, zablokuje wałek szczotkowy w ssawce podłogowej, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i usunąć blokujący przedmiot.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Nie wolno przechowywać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak piwnice czy garaże.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu.
- Odkurzacze akumulatorowe należy używać zawsze z założonym filtrem.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Złóżka akumulatora oraz odkurzacze ręczne należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.

Wskazówki dotyczące akumulatora:

- Akumulator należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zwierać styków akumulatora.
- Akumulator nie wolno gwałtownie rozładowywać, deformować ani wrzucać do ognia. Akumulator powinien zostać usunięty i zutylizowany zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie odpadów”.
- Nie należy próbować samodzielnie wymontować ani montować akumulatora.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

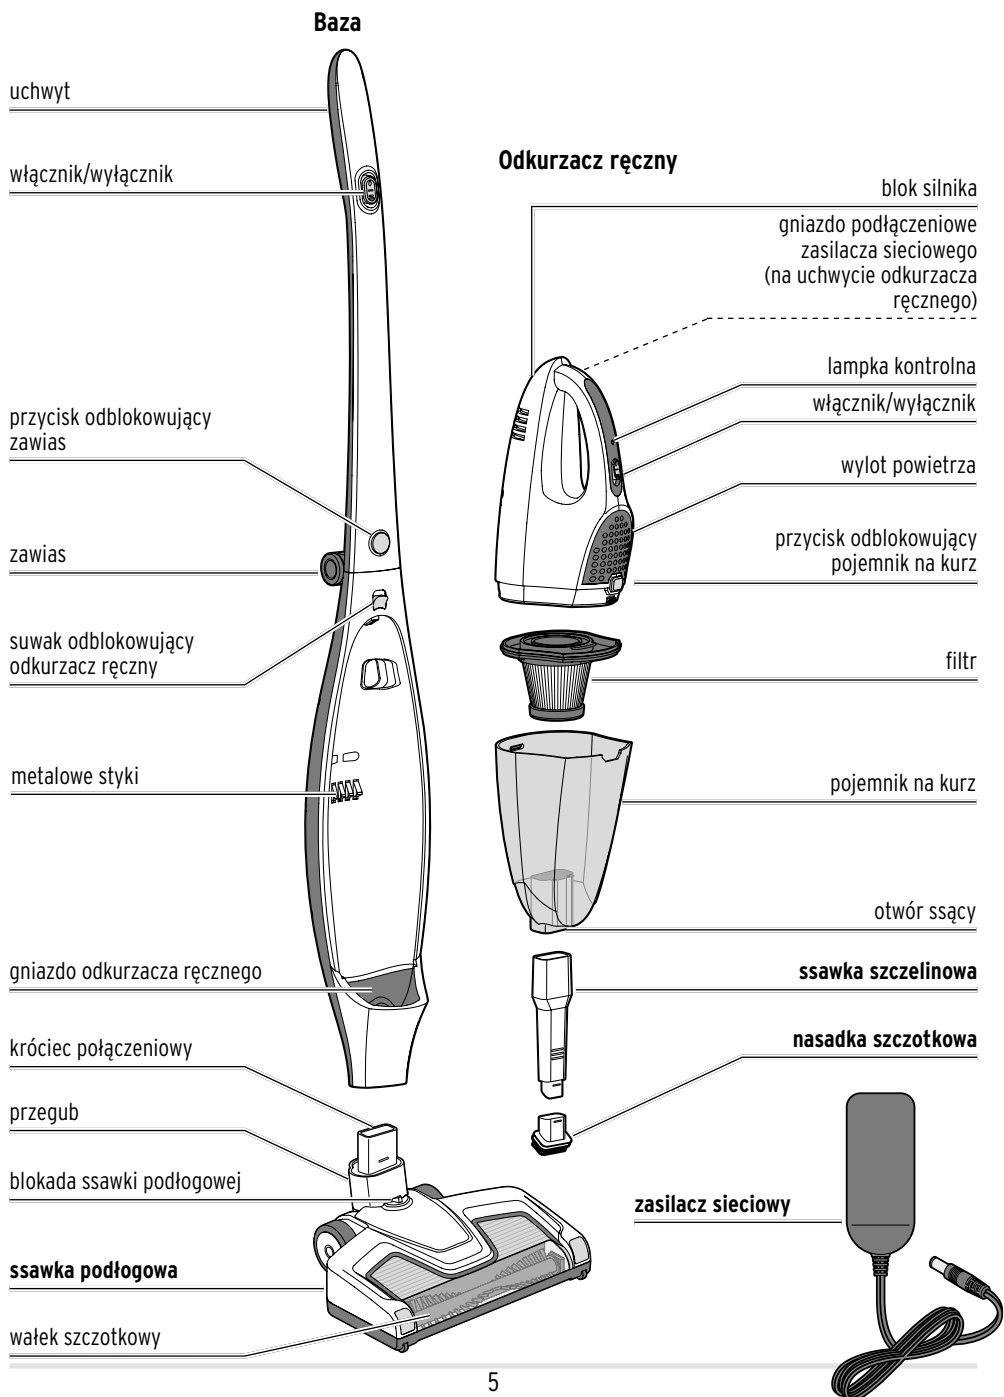

Przed pierwszym użyciem


Usuwanie zabezpieczenia transportowego i materiałów opakowaniowych

1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.




2. Usunąć zabezpieczenie transportowe z włącznika/wyłącznika na odkurzaczu ręcznym.


Montaż odkurzacza akumulatorowego

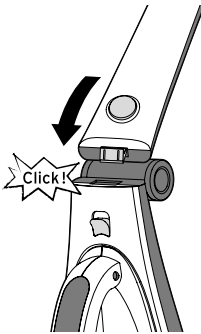


1. Rozłożyć uchwyt, tak aby uległ słyszalnemu i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.

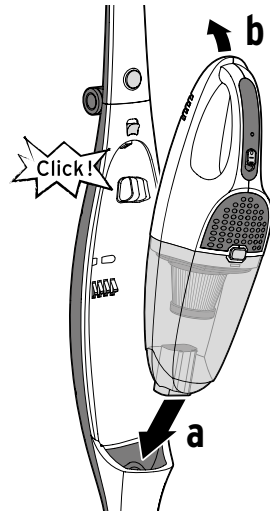

- ▷ Jeżeli odkurzacz ręczny nie jest jeszcze założony na odkurzaczu akumulatorowym, należy włożyć odkurzacz ręczny otworem ssącym w przewidziane na niego gniazdo (a), a następnie docisnąć go u góry, tak aby uległ słyszalnemu i wyczuwalnemu zatrzaśnięciu (b).

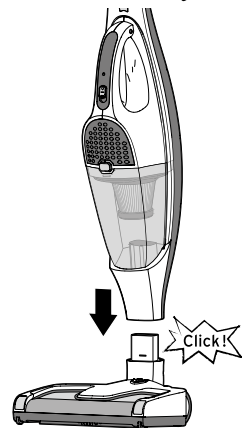

2. Nałożyć odkurzacz akumulatorowy zgodnie z powyższym rysunkiem na króciec połączeniowy ssawki podłogowej. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

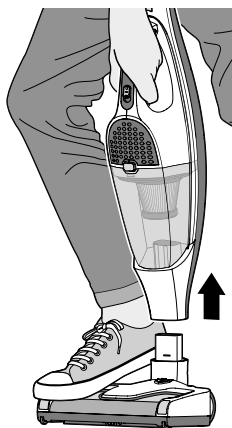

- ▷ Aby ponownie zdjąć ssawkę podłogową, na przykład w celu jej wyczyszczenia, należy postawić stopę na ssawce podłogowej, aby unieruchomić ją na podłodze, i ściągnąć urządzenie z króćca połączeniowego ssawki podłogowej.

Ładowanie akumulatora

i Do ładowania nie jest wymagane to, aby odkurzacz ręczny był założony na odkurzaczu akumulatorowym.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.


Maksymalny czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4-5 godzin.

Czas działania odkurzacza akumulatorowego przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi: ok. 30 minut (przy niskiej mocy ssania/lampka kontrolna świeci na żółto), względnie ok. 16 minut (przy wysokiej mocy ssania/lampka kontrolna świeci na zielono).

Wskazania lampki kontrolnej

- Lampka kontrolna miga na zielono:
Niski poziom naładowania akumulatora.
- Lampka kontrolna miga na przemian na czerwono i zielono: Akumulator jest na wyczerpaniu. Urządzenie nie może pracować.
- Lampka kontrolna nie świeci/miga:
Akumulator jest wyczerpany. Lampka kontrolna zaświeci/zamiga znowu dopiero wtedy, gdy akumulator zostanie naładowany.

i Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na trzy miesiące, nawet jeśli nie jest używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora.

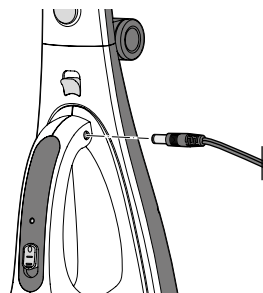

1. Włożyć wtyczkę podłączeniową zasilacza sieciowego do gniazda podłączeniowego na uchwycie odkurzacza ręcznego, a następnie zasilacz sieciowy do gniazdk elektrycznego.

Lampka kontrolna miga na czerwono.

Akumulator jest w pełni naładowany, gdy lampka kontrolna świeci stale na zielono.

2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdk elektrycznego oraz wtyczkę podłączeniową z gniazda podłączeniowego odkurzacza ręcznego.

Obsługa

i Odkurzacz akumulatorowy może być używany w stanie kompletnie zmontowanym ze ssawką podłogową albo można korzystać


jedynie z odkurzacza ręcznego z założoną ssawką szczelinową i ewentualnie dodatkowo założoną nasadką szczotkową.

Odkurzacz ręczny może być również używany bez żadnej ssawki.

Użytkowanie odkurzacza akumulatorowego

1. Całkowicie zmontować urządzenie zgodnie z opisem w sekcji „Montaż odkurzacza akumulatorowego”, w rozdziale „Przed pierwszym użyciem”.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik na uchwycie urządzenia do pozycji
I dla niskiej mocy ssania albo
II dla wysokiej mocy ssania.
3. Przesunąć włącznik/wyłącznik na uchwycie urządzenia do pozycji **0**, aby wyłączyć urządzenie.


Odstawianie odkurzacza akumulatorowego w pionie

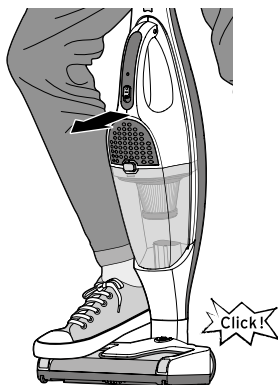

- ▷ Odkurzacz akumulatorowy można odstawić, przesuwając jego uchwyt do przodu, tak aby blokada szczotki podłogowej uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu. Uchwyt musi być przy tym skierowany w tę samą stronę co szczotka podłogowa. Odkurzacz akumulatorowy stoi teraz na szczotce podłogowej - użytkownik nie musi już przytrzymywać urządzenia za uchwyt.




Walek szczotkowy obraca się dalej również w tej pozycji, dopóki urządzenie jest włączone.

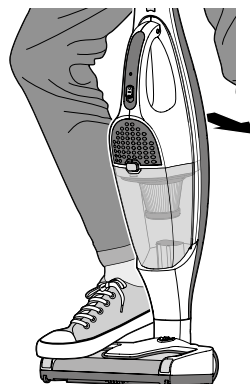

- ▷ Aby zwolnić blokadę szczotki podłogowej, należy postawić stopę na szczotce podłogowej, aby unieruchomić ją na podłodze, i przyciągnąć uchwyt urządzenia do siebie.

Użytkowanie odkurzacza ręcznego

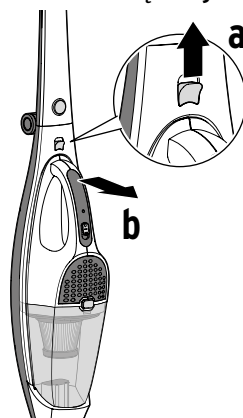

1. Przesunąć suwak odblokowujący odkurzacz ręczny do góry (**a**).


Następuje słyszalne zwolnienie blokady.

2. Wyjąć odkurzacz ręczny z przewidzianego na niego gniazda w bazie (**b**).



• **Ssawka szczelinowa** jest przewidziana do odkurzania trudno dostępnych, wrażliwych miejsc, takich jak np. zagłębień w tapicerce itp.

• **Nasadka szczotkowa** przeznaczona jest do odkurzania mebli tapicerowanych, wrażliwych powierzchni itp.

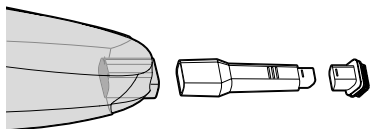

3. Włożyć ssawkę szczelinową w otwór ssący i ewentualnie nałożyć nasadkę szczotkową na ssawkę szczelinową.


Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie nasadki szczotkowej i ssawki szczelinowej


1. Wyłączyć odkurzacza ręczny i zdjąć ssawkę szczelinową oraz ewentualnie również nasadkę szczotkową z odkurzacza ręcznego.
2. Usunąć włosy oraz inne ewentualne zanieczyszczenia z nasadki szczotkowej oraz ssawki szczelinowej.
3. Przetrzeć nasadkę szczotkową oraz ssawkę szczelinową lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.

Czyszczenie wałka szczotkowego ssawki podłogowej

1. Zdjąć ssawkę podłogową z odkurzacza akumulatorowego.

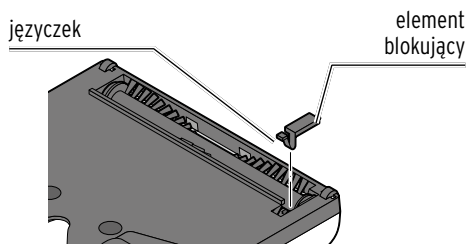

2. Docisnąć w bok języczek na elemencie blokującym i wyjąć ów element blokujący.

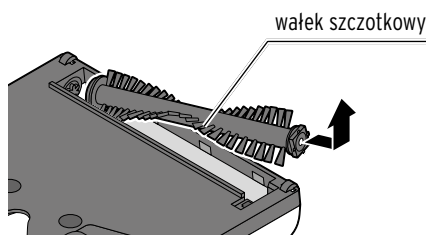

Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

4. Przesunąć włącznik/wyłącznik na odkurzaczu ręcznym do pozycji
 - I dla niskiej mocy ssania albo
 - II dla wysokiej mocy ssania.
5. Przesunąć włącznik/wyłącznik na odkurzaczu ręcznym do pozycji **0**, aby wyłączyć urządzenie.

3. Unieść wałek szczotkowy z prawej strony zgodnie z rysunkiem i wyciągnąć go z mocowania po drugiej stronie.
4. Usunąć ręcznie zanieczyszczenia z wałka szczotkowego.
5. Wytrzeć miejsce mocowania wałka szczotkowego lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
6. Ponownie założyć wałek szczotkowy, a następnie włożyć element blokujący. Element blokujący musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrasnąć.



Jeśli zanieczyszczenia zablokują wałek szczotkowy, wówczas odkurzacza akumulatorowy zatrzymuje się, a lampka kontrolna miga na przemian na czerwono i zielono. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, usunąć zanieczyszczenia i odczekać 15 minut, tak aby wałek szczotkowy dostatecznie ostygł.


Potem można już normalnie używać urządzenia.

Jeżeli lampka kontrolna wciąż jeszcze miga na przemian na czerwono i zielono, należy naładować akumulator – patrz sekcja „Wskazania lampki kontrolnej” w rozdziale „Przed pierwszym użyciem”.


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

Należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz, aby uniknąć zmniejszonej mocy ssania, przegrzewania się urządzenia oraz nadmiernego zanieczyszczenia filtra.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć odkurzacz ręczny z przewidzianego na niego gniazda w bazie – patrz opis w rozdziale „Obsługa”, sekcja „Użytkowanie odkurzacza ręcznego”.
3. Trzymać odkurzacz ręczny nad koszem na śmieci w taki sposób, aby pojemnik na kurz był skierowany do dołu.

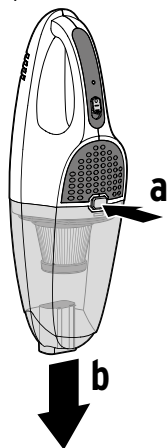

4. Nacisnąć przycisk odblokowujący pojemnik na kurz (a) i zdjąć pojemnik na kurz z odkurzacza ręcznego (b).

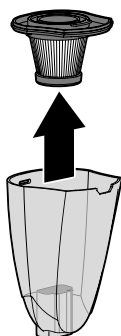


5. Wyciągnąć filtr z pojemnika na kurz.
6. Opróżnić pojemnik na kurz.
7. W razie potrzeby przetrzeć pojemnik na kurz wilgotną ściereczką.

Czyszczenie filtra

1. Wytrząpać filtr nad koszem na śmieci. Filtr można również czyścić szczotką, a także wycierać na mokro.
2. Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ponownie włożony na swoje miejsce.

Ponowny montaż odkurzacza ręcznego

1. Włożyć filtr do pojemnika na kurz.

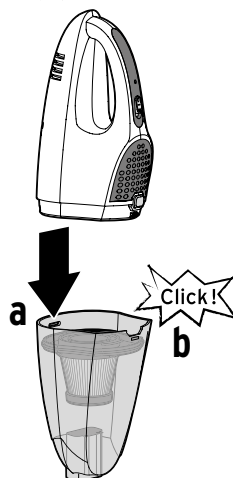

2. Nałożyć blok silnika na pojemnik na kurz w taki sposób, aby wypustka zatrzaskowa z tyłu bloku silnika zahaczyła się w wycięciu w tylnej części pojemnika na kurz (a).
3. Docisnąć blok silnika z przodu do pojemnika na kurz (b). Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Czyszczenie obudowy

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć obudowę lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	VC 102
Numer artykułu:	726 684
Zasilacz sieciowy:	
Model:	SEU012A-225050
Producent:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd., Floor 3, plant 2, 2, No. 107, Xianglong street, nanmingshan street, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province, China
Wejście:	100-240 V ~ 50-60 Hz 0,4 A
Wyjście:	22,5 V  0,5 A 11,25 W (symbol  oznacza prąd stały) (symbol    pokazuje bieguny wtyczki)
Klasa ochronności:	II 
Stopień ochrony:	IP20
Akumulator:	
Typ:	akumulator litowo-jonowy
Model:	YZ Li-ion 18650 (5INR19/66)
Napięcie, pojemność:	18,5 V, 2200 mAh
Moduł akumulatorowy:	5 x 3,7 V, 2200 mAh
Czas ładowania:	ok. 4-5 h
Energia znamionowa:	40,7 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Producent:	NingBo Younth Electric Appliance Co. Ltd. Adres: 500, FengShan West Road, YuYao, ZheJiang E-mail: yuri@younth.com Data produkcji: 2025/07 Wyprodukowano w Chinach
Odkurzacz akumulatorowy:	
Moc ssania:	maks. 120 W
Siła ssania:	maks. 8,0 kPa
Czas działania:	ok. 16 minut przy wysokiej mocy ssania ok. 30 minut przy niskiej mocy ssania
Poziom hałas:	poniżej 80 dBA
Pojemność pojemnik na kurz:	ok. 0,5 l
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy), info@jaxmotech.de



W ramach udoskonalania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych modyfikacji produktu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Czy akumulator, względnie odkurzacz ręczny jest naładowany?
Niewielka moc ssania.	• Czy pojemnik na kurz jest pełny? • Czy pojemnik na kurz jest prawidłowo założony? • Czy filtr nie jest mocno zanieczyszczony? • Czy akumulator, względnie odkurzacz ręczny jest wystarczająco naładowany?
Kurz wydostaje się z urządzenia.	• Czy pojemnik na kurz jest pełny? • Czy pojemnik na kurz jest prawidłowo założony? • Czy filtr jest (prawidłowo) założony?
Zwiększona głośność pracy.	• Czy w otworze ssącym nie znajduje się jakiś przedmiot?
Walek szczotkowy zatrzymuje się.	• Czy walek szczotkowy jest zablokowany? Jeśli tak, wyłączyć urządzenie, usunąć zanieczyszczenia i odczekać 15 minut, tak aby walek szczotkowy dostatecznie ostygł.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.

Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory,

które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem i utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Model: VC 102

Producent: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy), info@jaxmotech.de