


Boombox

z radiem, na płyty CD
i kasety magnetofonowe

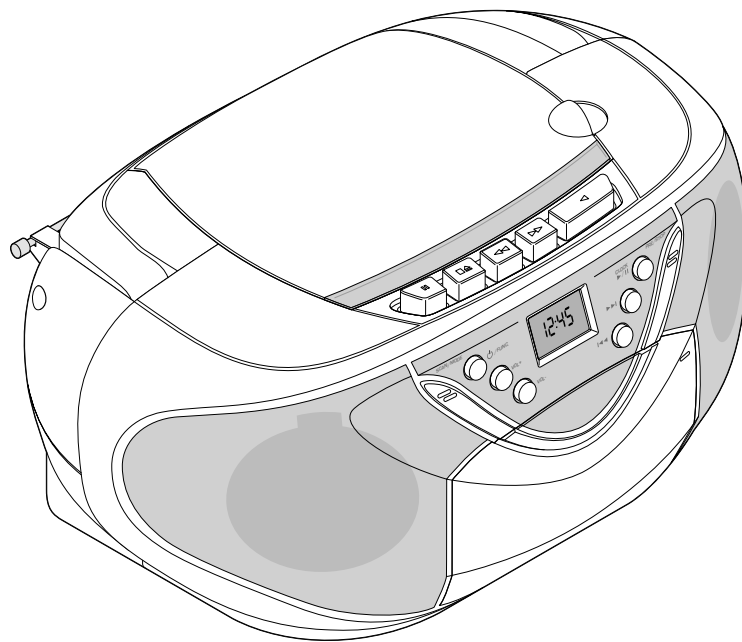

Drodzy Klienci!

Państwa nowy boombox umożliwia odtwarzanie muzyki z płyt CD, kaset magnetofonowych, z radia oraz z zewnętrznych urządzeń audio, np. odtwarzacza MP3.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Spis treści

2	Na temat tej instrukcji	10	Odtwarzanie płyt CD
3	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Przerywanie, kontynuowanie i zatrzymywanie odtwarzania
6	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	11	Wybór utworu
		11	Szybkie wyszukiwanie fragmentu utworu
8	Przygotowanie do użytkowania	11	Odtwarzanie losowe i funkcja powtarzania
8	Ustawianie i podłączanie	11	Programowanie sekwencji utworów
8	Nastawianie czasu zegarowego		
9	Podstawowe funkcje	12	Odtwarzanie kaset
9	Włączanie i wyłączanie urządzenia i wybór trybu pracy	12	Odtwarzanie, pauza i zatrzymywanie
9	Regulacja głośności	12	Szybkie przewijanie do przodu
		12	Szybkie przewijanie do tyłu
9	Radio	12	Podłączanie zewnętrznego urządzenia audio
9	Ręczne ustawianie stacji		
9	Automatyczne ustawianie stacji	13	Czyszczenie
9	Automatyczne wyszukiwanie stacji	13	Dane techniczne
10	Ręczne zapisywanie stacji radiowych	14	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
10	Dostęp do zapisanych stacji		
10	Poprawianie odbioru	14	Usuwanie odpadów

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi urazami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



Przeznaczenie

To urządzenie jest przewidziane do odtwarzania muzyki z płyt CD i kaset oraz do odbioru stacji radiowych. Poprzez gniazda AUX możliwe jest także odtwarzanie plików audio z innych urządzeń zewnętrznych.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego – nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub też niedoświadczenie bądź nieznamość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub w innych cieczach, ponieważ istnieje wtedy niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
-  Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi rękami.

- Należy chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Na urządzeniu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie należy stawiać naczyń wypełnionych cieczą (np. wazonów). Urządzenie nie może być wystawione na działanie wody kapiącej lub rozpryskowej. Dzięki temu można uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka, ...
... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
... po użyciu,
... w czasie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Włacznik/wyłącznik nie odłącza całkowicie urządzenia od napięcia sieciowego. Odłączenie następuje dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

- Nie wolno używać urządzenia, jeśli samo urządzenie, wtyczka albo kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło wcześniej na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

-  Nadmierna głośność dźwięku podczas użytkowania słuchawek może spowodować utratę słuchu. Przed nałożeniem słuchawek należy koniecznie ustawić niską głośność dźwięku na urządzeniu! Gwałtowne lub długotrwałe narażanie słuchu na zbyt głośne dźwięki może spowodować jego uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami i pożarem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie należy ustawiać świec lub innych otwartych źródeł ognia na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
- Urządzenia nie należy wstawiać do zamkniętych szaf lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Odstęp urządzenia od innych przedmiotów powinien wynosić przynajmniej 10 cm z każdej strony. Nie przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejscą kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Bezpośrednie patrzenie na promień lasera może być szkodliwe dla wzroku, dlatego nie należy próbować demontować obudowy urządzenia ani dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, ponieważ w takim przypadku mogłoby dojść do włączenia lasera w czasie, gdy urządzenie jest otwarte.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie należy ustawić na równym, stabilnym podłożu.
- Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu bezpośredniego działania pól magnetycznych (pochodzących np. od odbiorników telewizyjnych, innych głośników itp.).
- Wyłączyć wszystkie urządzenia, zanim się je ze sobą połączy.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z miejsca zimnego w ciepłe może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Z tego powodu nie należy wówczas włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz skrajnymi temperaturami. Należy też zachować wystarczający odstęp od silnych źródeł ciepła, np. kuchenek lub pieców/piekarników.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony.

- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem, pochodzącym np. z promieniowania słonecznego, centralnego ogrzewania, itp. Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy są one zużyte lub gdy urządzenie nie będą przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas odtwarzania płyta CD obraca się z dużą prędkością. W tym czasie nie należy przemieszczać urządzenia, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia płyty.
- Przed przestawieniem urządzenia w inne miejsce należy ew. wyjąć z niego płytę CD, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W głośnikach urządzenia znajdują się magnesy. Magnes należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, bankomatowych itp.), gdyż może dojść do ich uszkodzenia. Magnes należy również trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków oraz wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Nie należy dotykać soczewki lasera w kieszeni na płytę CD ani podejmować prób jej czyszczenia. Może dojść do uszkodzenia soczewki, co z kolei spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia.

- Do czyszczenia nie należy używać rysujących powierzchnię, szorujących ani agresywnych chemicznie środków czyszczących. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóg urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.



Tabliczka znamionowa oraz wskazówki ostrzegawcze znajdują się na spodzie urządzenia, względnie w kieszeni na płytę CD.




Uwaga - Ryzyko porażenia prądem - Nie otwierać!

Produkt laserowy klasy 1.


Ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym

Widok całego zestawu (zakres dostawy)


Widok z przodu

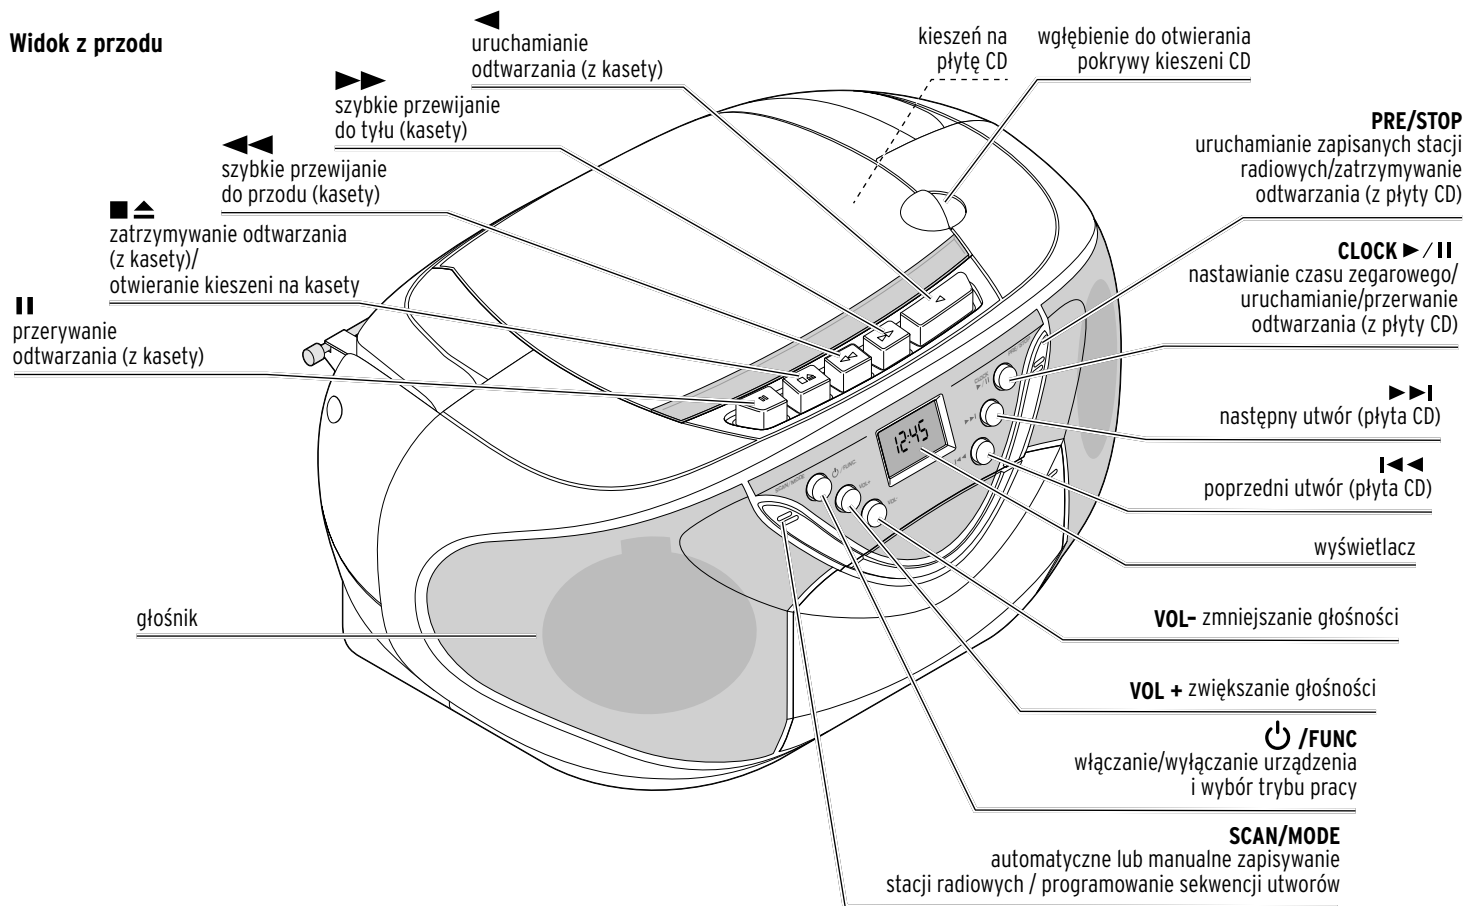

Widok z tyłu

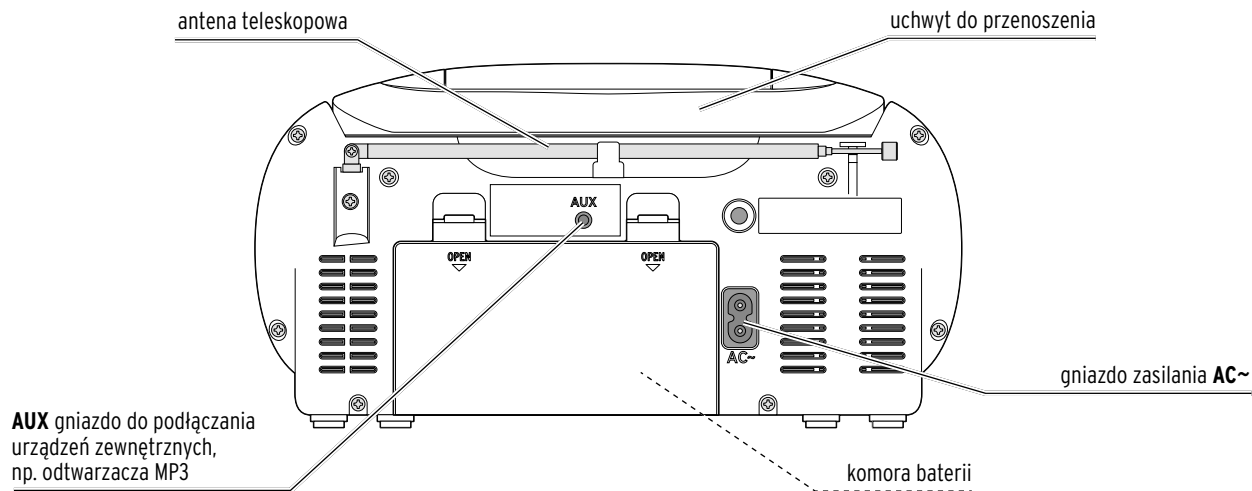

Kabel podłączeniowy

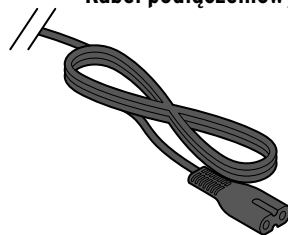

Inne elementy zestawu (nie ujęto na ilustracji):

- zestaw naklejek do naklejania na boomboxa

Przygotowanie do użytkowania




NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Usunąć je od razu po rozpakowaniu produktu.

- ▷ Wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Usunąć tekturę z kieszeni na płytę CD, wkładając palec we wgłębienie do otwierania pokrywy kieszeni CD i unosząc tę pokrywę do góry.

Ustawianie i podłączanie


Zasilanie z sieci

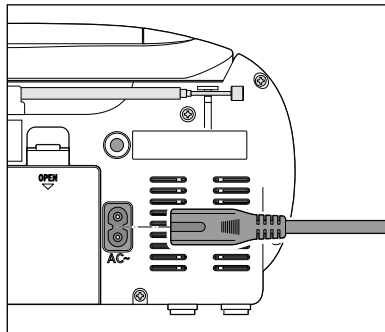

1. Podłączyć dostarczony w komplecie kabel zasilający do gniazda zasilania **AC~** z tyłu urządzenia.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Zasilanie z baterii

Potrzebne jest 6 baterii (patrz rozdział „Dane techniczne”). Baterie nie wchodzą w zakres dostawy.

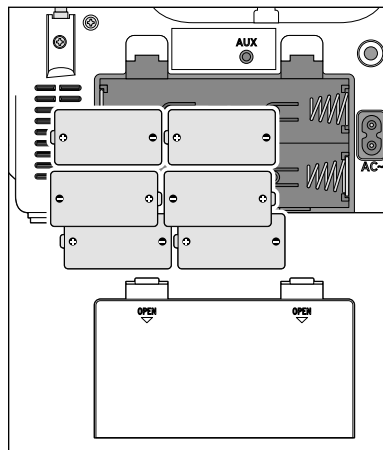

1. Otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia, dociskając zatrzaski na pokrywie komory baterii w kierunku oznaczonym strzałką i zdejmując tę pokrywkę.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.



Aby baterie nie ulegały niepotrzebnemu zużyciu, zasilanie z sieci ma zawsze pierwszeństwo nad zasilaniem z baterii.

Nastawianie czasu zegarowego

Gdy tylko urządzenie zostanie zasilone prądem elektrycznym, na wyświetlaczu pojawia się 0:00.

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **CLOCK ►/II** przez ok. 3 sekundy.

Na wyświetlaczu miga **24H**.

2. Nastawić kolejno następujące wartości:

- **24-** lub **12-**godzinny format wyświetlania czasu
- czas zegarowy (godzina i minuty)

Przyciskami **I◀◀** i **▶▶I** ustawia się żądane wartości, a przyciskiem **CLOCK ►/II** zatwierdza wybrane ustawienie.

Należy pamiętać:

Przytrzymanie wciśniętego przycisku **I◀◀** lub **▶▶I** spowoduje szybsze przewijanie wyświetlanych wartości.

Jeżeli między dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż 10 sekund, tryb ustawień zostanie przerwany. Do tego momentu ustawione wartości nie będą zatwierdzone. Proces ustawiania należy powtórzyć.



Jeżeli urządzenie zostanie odłączone od sieci elektrycznej lub baterie zostaną wyjęte, nastawiony czas nie zapisze się.

Podstawowe funkcje

Włączanie i wyłączanie urządzenia i wybór trybu pracy

1. Nacisnąć krótko przycisk **⏻/FUNC**, aby włączyć urządzenie.
2. Naciskając wielokrotnie przycisk **⏻/FUNC**, wybrać żądany tryb pracy:

Urządzenie uruchamia się w ostatnio ustawionym trybie pracy.

rAd: tryb radia (odbior stacji w paśmie UKF)

Cd: tryb odtwarzania płyt CD

tAPE: tryb odtwarzania kaset

AU: tryb odtwarzania z zewnętrznego urządzenia audio

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk **⏻/FUNC** przez ok. 3 sekundy, aby ponownie wyłączyć urządzenie.

Regulacja głośności

- ▷ Zwiększanie głośności: nacisnąć **VOL+**

- ▷ Zmniejszanie głośności: nacisnąć **VOL+**

Zakres regulacji głośności wynosi od **L00** do **L32**.

Radio

1. Nacisnąć krótko przycisk **⏻/FUNC**, aby włączyć urządzenie.
2. Naciskając wielokrotnie przycisk **⏻/FUNC**, wybrać żądany tryb pracy rAd (radio).
3. Rozłożyć antenę teleskopową i wyciągnąć ją do końca.



Jeżeli stacja radiowa odbierana jest w jakości stereo, na wyświetlaczu widnieje **ST**.

Ręczne ustawianie stacji

- ▷ Nacisnąć wielokrotnie przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, aby ręcznie ustawić stację.

Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia częstotliwość o 0,1 MHz.

Automatyczne ustawianie stacji

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk **I◀◀** lub **▶▶I** przez kilka sekund, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.

Wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie po znalezieniu najbliższej stacji o wystarczająco silnym sygnale.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk **SCAN/MODE** przez ok. 3 sekundy. Rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje o wystarczająco silnym sygnale są kolejno zapisywane w miejscach pamięci od **P01** do **P30**. Zapisane tam ewentualnie wcześniej stacje radiowe są nadpisywane.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania w pamięci (zaprogramowania) maksymalnie 30 stacji radiowych.

1. Ustawić (wyszukać) żadaną stację radiową.
2. Nacisnąć 1x krótko przycisk **SCAN/MODE**.

Na wyświetlaczu miga przez ok. 10 sekund numer następnego miejsca w pamięci, np. **PO1**. W tym czasie można wybrać miejsce zapisania.

3. Za pomocą przycisków **◀◀** lub **▶▶** można zmienić numer miejsca w pamięci.
4. Ponownie nacisnąć krótko przycisk **SCAN/MODE**, aby zapisać stację w wybranym miejscu w pamięci.
Zapisane tam ewentualnie wcześniej stacje radiowe są nadpisywane.

Dostęp do zapisanych stacji

- ▷ Aby wybrać żądane miejsce w pamięci stacji, nacisnąć krótko przycisk **PRE/STOP** (na wyświetlaczu widnieje **PRE**), a następnie przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

Na wyświetlaczu pojawia się na chwilę numer miejsca w pamięci. Następnie znów wyświetlana jest częstotliwość radiowa.

Poprawianie odbioru

Przy słabym odbiorze stacji radiowych należy najpierw spróbować ustawić inną częstotliwość odbioru. Jeżeli to nie pomoże, należy ustawić ponownie antenę teleskopową.

Odtwarzanie płyt CD

1. Nacisnąć krótko przycisk **⏻/FUNC**, aby włączyć urządzenie.
2. Naciskając wielokrotnie przycisk **⏻/FUNC**, wybrać żądany tryb pracy **Cd** (płyta CD).



Jeżeli nie włożono żadnej płyty, na wyświetlaczu pojawia się napis **NO**.

3. Otworzyć kieszeń na płytę CD, wkładając palec we wgłębienie do otwierania pokrywy kieszeni i unosząc tę pokrywę do góry.
4. Nałożyć płytę na wrzeciono w taki sposób, aby zadrukowana strona zwrócona była do góry.
5. Zamknąć pokrywkę kieszeni na płytę CD.

Płyta CD wykonuje kilka obrotów i następuje jej rozpoznanie przez urządzenie. Po kilku sekundach płyta zatrzymuje się, a na wyświetlaczu pojawia się liczba utworów dostępnych na płycie CD.

Następnie rozpoczyna się odtwarzanie. Po zakończeniu ostatniego utworu następuje automatyczne zatrzymanie odtwarzania.

Przerywanie, kontynuowanie i zatrzymywanie odtwarzania

- ▷ Nacisnąć przycisk **CLOCK ▶/II**, aby przerwać odtwarzanie aktualnego utworu. Na wyświetlaczu miga czas, który upłynął w aktualnie odtwarzanym utworze.
- ▷ Ponownie nacisnąć przycisk **CLOCK ▶/II**, aby kontynuować odtwarzanie. Numer aktualnego utworu znów wyświetlany jest w sposób ciągły.
- ▷ Nacisnąć przycisk **PRE/STOP**, aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie. Płyta CD przestaje się obracać, a na wyświetlaczu znów widnieje całkowita liczba utworów na płycie.

Wybór utworu

W trakcie odtwarzania płyty CD:

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **▶▶I**, aby przejść do następnego utworu.
- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **I◀◀**, aby przejść do poprzedniego utworu.



Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciskać przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlony żądany numer utworu. Następnie uruchomić odtwarzanie przyciskiem **CLOCK ▶/II**.

Szybkie wyszukiwanie fragmentu utworu

- ▷ Szybkie przewijanie do przodu: W czasie odtwarzania przytrzymać wciśnięty przycisk **▶▶I**.
- ▷ Szybkie przewijanie do tyłu: W czasie odtwarzania przytrzymać wciśnięty przycisk **I◀◀**.

Odtwarzanie losowe i funkcja powtarzania

- ▷ W trakcie odtwarzania płyty naciskać przycisk **SCAN/MODE**. Dostępne są następujące tryby pracy:
 - REP**: Aktualny utwór będzie powtarzany w nieskończoność.
 - REP ALL**: Cała płyta CD będzie powtarzana w nieskończoność.
 - RAND**: Kolejnością odtwarzania utworów steruje teraz generator losowy. (Brak wskazania): Odtwarzanie losowe i funkcja powtarzania są wyłączone.

Programowanie sekwencji utworów

Aby możliwe było zaprogramowanie sekwencji utworów, w odtwarzaczu musi się znajdować płyta CD, wybrany tryb pracy **CD**, a odtwarzanie musi być zatrzymane.

Jedna sekwencja może zawierać maksymalnie 20 utworów.

- ▷ W razie potrzeby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

1. Nacisnąć przycisk **SCAN/MODE**.

Na wyświetlaczu miga **PROG** i **P01**.

2. Za pomocą przycisków **I◀◀** i **▶▶I** wybrać pierwszy utwór.

3. Nacisnąć przycisk **SCAN/MODE**.

Na wyświetlaczu miga **PROG** i **P02**. W celu dodania do sekwencji kolejnych utworów powtarzać kroki 1-3.

4. Nacisnąć przycisk **CLOCK ▶/II**, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanej sekwencji utworów.

- ▷ Zatrzymanie odtwarzania: Nacisnąć krótko przycisk **PRE/STOP**.

Aby ponownie wywołać zaprogramowaną sekwencję utworów, nacisnąć przycisk **CLOCK ▶/II**.

- ▷ Kasowanie zaprogramowanej sekwencji utworów: Nacisnąć 2x krótko przycisk **PRE/STOP**. Alternatywnie w celu skasowania zaprogramowanej sekwencji można również otworzyć kieszeń na płytę CD, zmienić tryb pracy lub też wyłączyć urządzenie .

Odtwarzanie kaset

1. Nacisnąć krótko przycisk **⏻/FUNC**, aby włączyć urządzenie.
2. Naciskając wielokrotnie przycisk **⏻/FUNC**, wybrać żądany tryb pracy **TAPE** (kaset).
3. Aby otworzyć kieszeń na kasety, nacisnąć przycisk **■▲** w górnej części urządzenia.
Kieszeń otwiera się do przodu.
4. Włożyć kasetę, tak aby widoczna taśma była skierowana ku górze.
5. Zamknąć kieszeń dociskając ją do oporu.

Odtwarzanie, pauza i zatrzymywanie

- ▷ Nacisnąć przycisk **◀** na górze urządzenia, aby rozpocząć odtwarzanie.
- ▷ Nacisnąć przycisk **||** na górze urządzenia, aby wstrzymać odtwarzanie.
Nacisnąć przycisk **||** na górze urządzenia, aby ponownie kontynuować odtwarzanie.
- ▷ Nacisnąć przycisk **■▲** na górze urządzenia, aby zatrzymać odtwarzanie.

Szybkie przewijanie do przodu

- ▷ Wcisnąć przycisk **◀◀** do dołu.

Szybkie przewijanie do tyłu


- ▷ Wcisnąć przycisk **▶▶** do dołu.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia audio

Potrzebny jest kabel audio z wtyczkami typu mini-jack $\varnothing=3,5$ mm (nie wchodzi w zakres dostawy).



Należy przestrzegać instrukcji obsługi zewnętrznego urządzenia audio.

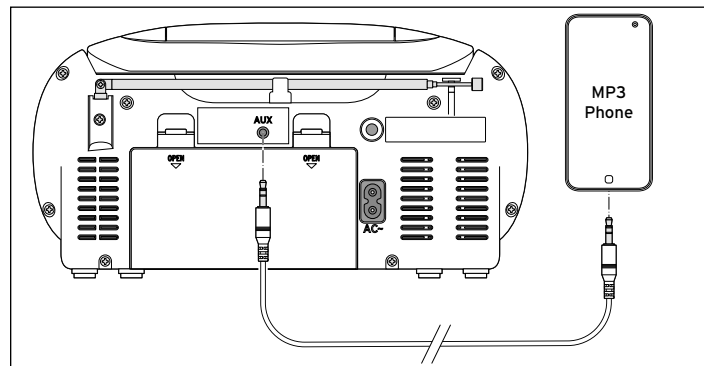

1. Wyłączyć boomboxa oraz zewnętrzne urządzenie audio (o ile są włączone).
2. Połączyć gniazdo słuchawkowe urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3, z gniazdem **AUX**.
3. Włączyć boomboxa oraz zewnętrzne urządzenie audio.
4. Naciskając wielokrotnie przycisk **⏻/FUNC**, wybrać żądany tryb pracy **AU** (Urządzenie zewnętrzne).
5. Zmniejszyć głośność dźwięku w obu urządzeniach.
6. Rozpocząć odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu audio.

Należy pamiętać:

- Jeżeli dochodzi do zniekształceń dźwięku, należy zmniejszyć poziom głośności na zewnętrznym urządzeniu audio.
- W trakcie odtwarzania głośność dźwięku może być regulowana zarówno na boomboxie, jak i na zewnętrznym urządzeniu audio.
- Przed rozłączeniem połączonych urządzeń należy wyłączyć zarówno boomboxa, jak i zewnętrzne urządzenie audio.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić go przed wodą kapiącą i rozbryzgową.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

▷ W razie potrzeby przetrzeć obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Dane techniczne

Numer artykułu:	600 160
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Klasa ochronności:	II 
Baterie:	6x LR-14(C) / 1,5 V
Pobór mocy:	13 W w trybie czuwania: < 1 W
Moc audio:	2x 2 W
System odczytu płyty CD:	laser klasy 1
Odbiór radiowy:	FM 87,5 MHz - 108,0 MHz
Wejście audio:	AUX IN (3,5 mm)
Waga:	ok. 1,5 kg
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Lenco Group BV Thermiekstaat 1a 6361 HB Nuth Netherlands (Holandia)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.	• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?
Brak dźwięku.	• Czy wybrano właściwy tryb pracy? • Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności?
Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.	• Wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie je włączyć. Jeśli urządzenie nadal nie reaguje na naciskanie przycisków, wyciągnąć na chwilę wtyczkę z gniazdka elektrycznego. • Czy baterie nie są wyczerpane? Wymienić na nowe.
Płyta CD nie jest odtwarzana lub jest odtwarzana nieprawidłowo.	• Czy nie włożono żadnej płyty CD? • Włożona płyta nie jest płytą CD-Audio? • Czy płyta CD jest włożona prawidłowo? Opisana strona musi być zwrócona ku górze. • Czy płyta CD jest zabrudzona? Przeczyścić ją ostrożnie miękką, nieustrzępiącą się szmatką. • Czy płyta CD jest zarysowana lub zniekształcona? Należy użyć innej płyty CD. • Czy w kieszeni na płytę CD skropliła się wilgoć? Wyjąć płytę CD i pozostawić kieszeń otwartą na ok. godzinę.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!



Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Producent:
Lenco Group BV
Thermiekstaat 1a
6361 HB Nuth
Netherlands (Holandia)