



Zdejmowanie szczotki do szorowania z uchwytu (w celu wyczyszczenia po użyciu)

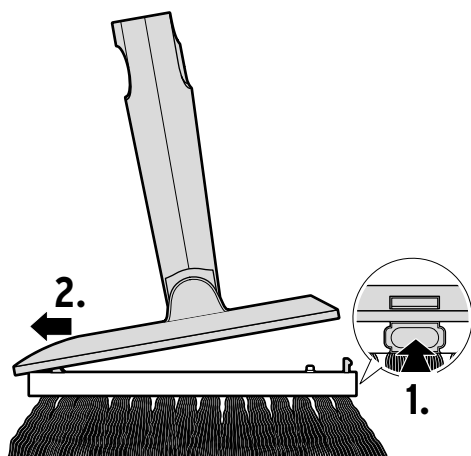

Mocowanie szczotki do szorowania na trzonku teleskopowym (mopa do podłogi - nr artykułu 718 426)

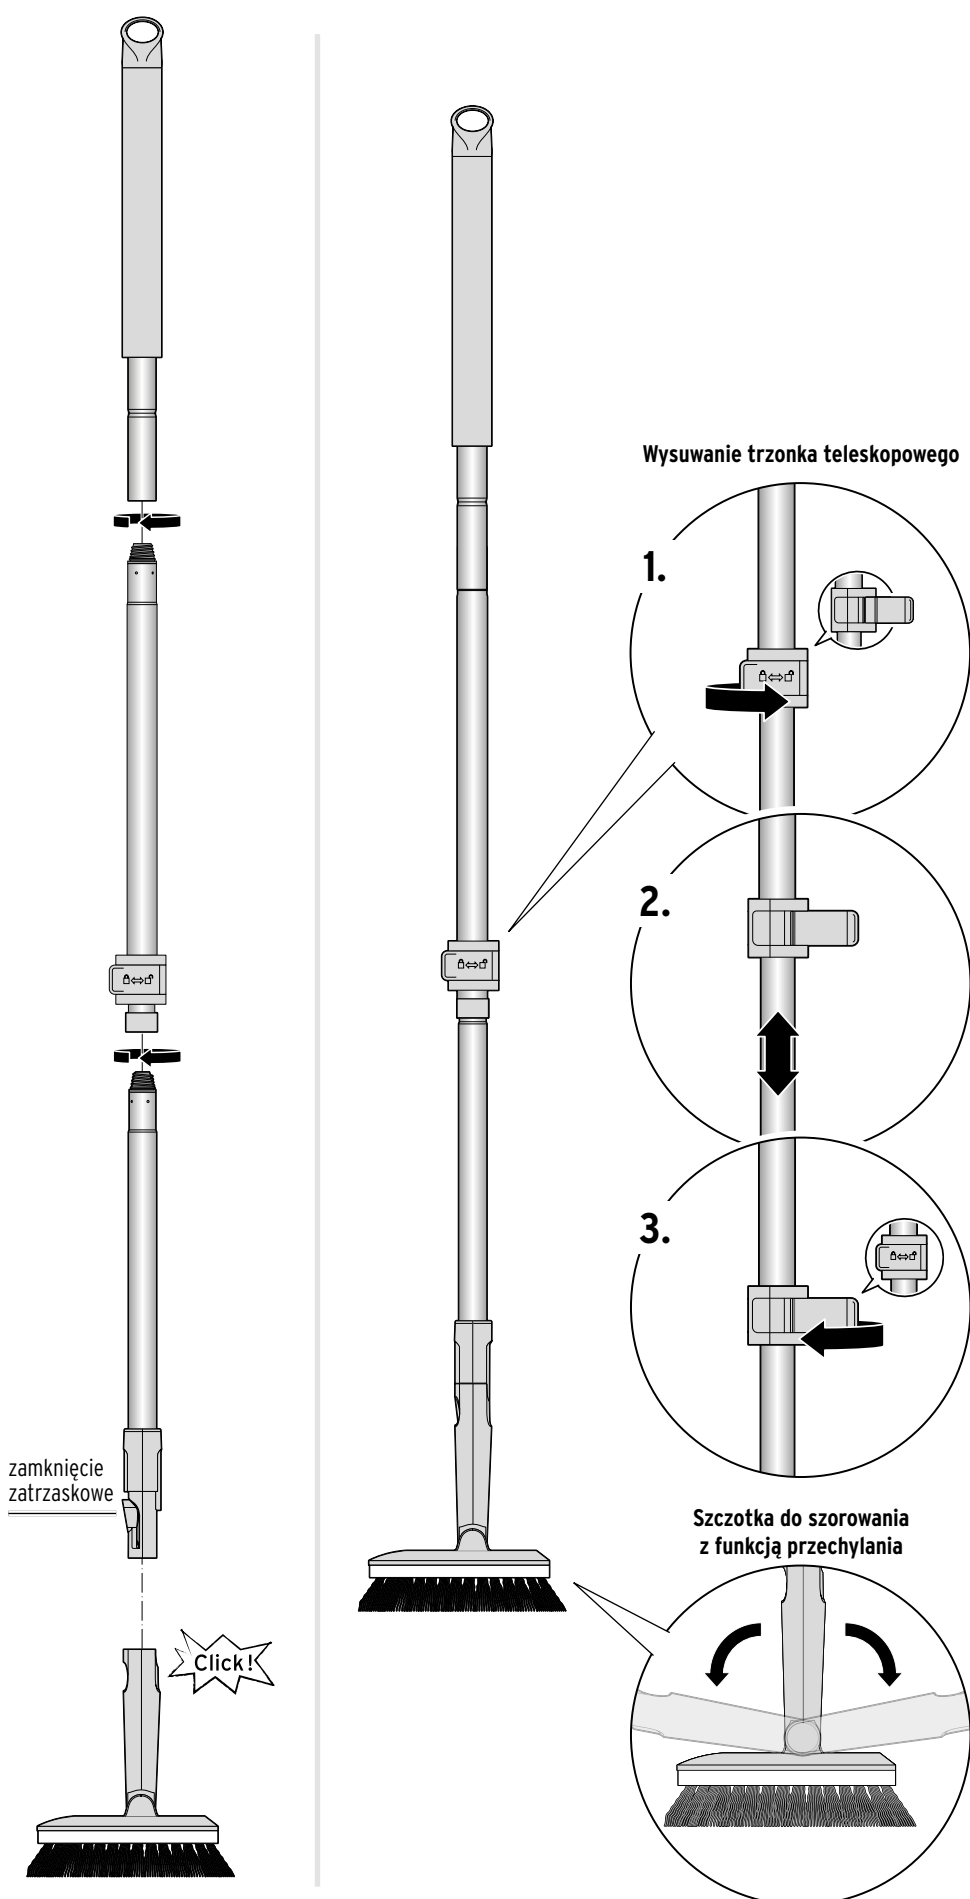

Ważne wskazówki

- Podczas odłączania szczotki do szorowania od ramienia teleskopowego należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców na zamknięciu zatrzaskowym.
- W razie potrzeby należy przetrzeć trzonek teleskopowy wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.
- Po użyciu należy wyczyścić szczotkę do szorowania pod bieżącą, ciepłą wodą, ewentualnie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
- Zużyty produkt należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.