




Budzik radiowy z alarmem wibracyjnym

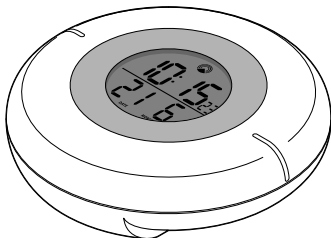

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowy budzik radiowy potrafi budzić na tyle łagodnie, że obudzi jedynie zainteresowanego użytkownika, podczas gdy jego partner/partnerka nadal będzie spać spokojnie. Wystarczy umieścić to ultra-płaskie urządzenie pod lub obok swojej poduszki, aby zostać delikatnie obudzonym przez alarm wibracyjny. Oczywiście jest też możliwość budzenia w tradycyjny sposób, czyli sygnałem akustycznym.

Produkt wyróżnia się niezwykle dokładnością, gdyż codziennie drogą radiową synchronizuje swój czas z czasem wzorcowym, emitowanym przez najdokładniejszy na świecie nadajnik sygnału czasu. Przestawianie zegara z czasu letniego na zimowy i odwrotnie odbywa się w pełni automatycznie.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 5 **Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 **Zasada działania budzika sterowanego sygnałem radiowym**
- 8 **Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 10 **Przygotowanie do użytkowania**
 - 10 Wkładanie baterii
 - 11 Odbiór sygnału czasu
 - 13 Ręczne uruchamianie odbioru sygnału czasu
- 13 **Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia i możliwych źródeł zakłóceń**
- 14 **Ogólne funkcje budzika**
 - 14 Włączanie podświetlenia wyświetlacza
 - 14 Przełączanie między czasem budzenia a datą w dolnej połowie wyświetlacza
 - 15 Wskazanie czasu letniego i zimowego
 - 15 Przełączanie między wskazaniem czasu lokalnego i czasu zegarowego innej strefy czasowej oraz między wskazaniem dnia tygodnia i sekundnika
 - 16 Resetowanie wszystkich ustawień

- 17 Nastawianie czasu budzenia i włączanie funkcji alarmu**
- 18 Przerywanie i wyłączanie alarmu**
- 20 Ustawienia ręczne**
- 24 Zestawienie różnic czasowych na świecie**
- 25 Wymiana baterii**
- 26 Deklaracja zgodności**
- 26 Usuwanie odpadów**
- 28 Dane techniczne**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Uwaga! W przypadku stosowania baterii niewłaściwego typu (patrz „Dane techniczne”) może dojść nawet do ich wybuchu. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie odpadów”.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie narażać budzika na duże wahania temperatur, wilgoć, bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, pył/kurz ani na silne wstrząsy.
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Zużyte baterie należy od razu wyjąć z budzika. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie używać baterii różnych typów, marek ani o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

- Nie należy stosować baterii wielokrotnego użytku (akumulatorów), ponieważ nie zapewniają one wymaganego napięcia.
 - Do czyszczenia nie należy stosować szorujących ani zawierających rozpuszczalniki środków czyszczących.
-

Zasada działania budzika sterowanego sygnałem radiowym

Urządowy nadajnik DCF77 emituje sygnał wzorca czasu. Nadajnik znajduje się w niemieckim mieście Mainflingen, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Sygnał czasu nadawany jest na fali długiej 77,5 kHz w promieniu ok. 1500 km. Budzik odbiera sygnał czasu poprzez wbudowaną antenę i automatycznie ustawia się na prawidłowy czas. Po zsynchronizowaniu czasu zegar pracuje dalej w oparciu o własny mechanizm kwarcowy. Układ odbioru i synchronizacji uaktywnia się codziennie, porównując emitowany wzorzec czasu z czasem wyświetlanym. Jeżeli budzik od czasu do czasu nie będzie w stanie odebrać sygnału czasu z nadajnika, nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ wbudowana płyta zegarowa nadal zapewnia wyświetlanie prawidłowego czasu.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Przód

(funkcja alarmu
wyłączona)

czas

dzień

komora
baterii
(z tyłu)

przyciski funkcyjne
(z tyłu)

wskaźnik
odbioru
sygnału

dzień
tygodnia

miesiąc


Przód

(funkcja alarmu
włączona)

czas
budzenia

sygnał
akustyczny/
wibracje

Przyciski funkcyjne (z tyłu)

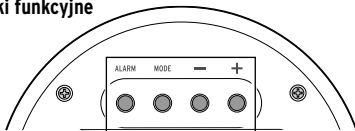

ALARM • nastawianie czasu budzenia, włączanie funkcji alarmu

- ustawianie rodzaju budzenia (sygnał akustyczny / wibracje / alarm łączony)

MODE • ręczne nastawianie czasu / daty (rok, miesiąc, dzień, format wyświetlania) itd.

- nastawianie czasu innej strefy czasowej
- aktywacja / dezaktywacja odbioru sygnału czasu
- przełączanie między różnymi wskazaniem wyświetlacza


-
- • zmniejszanie ustawianych wartości
 - przy włączonej funkcji alarmu: krótkotrwałe wyświetlenie daty w dolnej połowie wyświetlacza

-
- + • zwiększanie ustawianych wartości
 - przy włączonej funkcji alarmu: krótkotrwałe wyświetlenie daty na dolnej połowie wyświetlacza
 - ręczna aktywacja odbioru sygnału czasu (przytrzymać wciśnięty przez 3 sek.)

Przygotowanie do użytkowania

▷ Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Wkładanie baterii

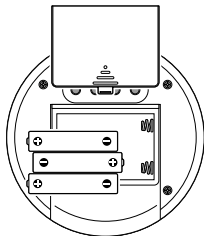

1. Odsunąć pokrywkę komory baterii w kierunku oznaczonym strzałką i zdjąć z urządzenia.
2. Włożyć dołączone w komplecie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Rozbrzmiewa sygnał akustyczny i na chwilę pojawiają się wszystkie wskazania wyświetlacza. Następnie rozpoczyna się pomiar czasu począwszy od godziny **0:00:00**. W przypadku daty w polu dnia (**DATE**) wyświetlana jest cyfra **1**, a w polu miesiąca (**MONTH**) również **1**. Czas budzenia jest domyślnie ustawiony na godzinę **6:00**.

Budzik radiowy automatycznie przełącza się na odbiór radiowego sygnału czasu. Na wyświetlaczu miga wskaźnik odbioru sygnału .

3. Nasunąć pokrywkę komory baterii w kierunku przeciwnym do wskazania strzałki z powrotem na komorę baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasać.

Odbiór sygnału czasu

Budzik radiowy próbuje teraz odebrać sygnał czasu DCF77-przez maksymalnie 10 minut.

- Jeżeli w tym czasie urządzenie nie zdoła odebrać wystarczająco silnego sygnału czasu, wskaźnik odbioru sygnału przestaje migać, a zamiast tego wyświetlany jest stale symbol . Zegar kontuuje pracę od czasu zegarowego ustawionego w danym momencie. W tym przypadku należy zapoznać się z rozdziałem „Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia i możliwych źródeł zakłóceń” i ewentualnie ponownie uruchomić odbiór sygnału czasu (patrz sekcja „Ręczne uruchamianie odbioru sygnału czasu”). Alternatywnie można ustawić czas zegarowy oraz datę także ręcznie, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawienia ręczne”.

- Jeżeli sygnał czasu był wystarczająco silny i został odebrany, nastąpi automatyczne ustawienie czasu zegarowego oraz daty przesłanych drogą radiową z nadajnika DCF77. Ewentualne ręczne ustawienia dokonane wcześniej przez użytkownika zostaną automatycznie dostosowane do sygnału czasu. Jeśli odbiór sygnału czasu zakończył się powodzeniem, wskaźnik odbioru sygnału  wyświetlany jest w sposób ciągły.

Wskaźniki odbioru sygnału czasu i ich znaczenie



Jakość odebranego ostatnio sygnału czasu była wystarczająca i nastąpiła synchronizacja czasu zegarowego z tym sygnałem.



Nie udało się odebrać sygnału czasu lub nastąpiło ręczne ustawienie czasu bez synchronizacji z nadajnikiem.

Układ odbioru i synchronizacji czasu uaktywnia się kilka razy dziennie między godziną 2:15 a 5:15 w nocy, porównując emitowany wzorzec czasu z czasem wyświetlanym.

Ręczne uruchamianie odbioru sygnału czasu

Jeśli odbiór sygnału czasu zakończy się niepowodzeniem (▲), użytkownik może w każdej chwili ręcznie zainicjować kolejną próbę odbioru sygnału.

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk **+** przez ok. 3-8 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik odbioru sygnału ▲. Budzik próbuje teraz przez ok. 3-8 minut odebrać sygnał czasu.

Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia i możliwych źródeł zakłóceń

- Zalecamy, aby budzik radiowy był umieszczony w pobliżu okna w czasie, gdy próbuje odebrać radiowy sygnał czasu.
- Nie należy ustawiać budzika na metalowych powierzchniach lub w ich pobliżu.
- Budzik należy ustawić w odległości co najmniej dwóch metrów od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak odbiornik TV, komputer itp.
- Miejsca takie jak porty lotnicze, piwnice lub wieżowce są niekorzystne pod względem jakości odbioru sygnału czasu.

- Odbiór sygnału czasu bez zakłóceń nie jest możliwy wewnątrz poruszających się pojazdów (samochodów, pociągów itp.).
 - Może dochodzić do tymczasowych przerw w nadawaniu sygnału czasu.
 - Podczas burzy może dojść do zakłóceń odbioru sygnału czasu.
-

Ogólne funkcje budzika

Włączanie podświetlenia wyświetlacza

Aby umożliwić odczyt wskazań wyświetlacza również w ciemności, budzik radiowy wyposażono w funkcję podświetlania wyświetlacza.

▷ Dotknąć krótko budzik.

Wyświetlacz zostanie podświetlony na ok. 5 sekund.

Przełączanie między czasem budzenia a datą w dolnej połowie wyświetlacza

Jeśli funkcja alarmu nie jest włączona, w dolnej połowie wyświetlacza wskazywana jest stale data w wybranym formacie (dzień / miesiąc lub miesiąc / dzień). Jeśli natomiast funkcja alarmu jest włączona, wówczas

zamiast daty wyświetlany jest czas budzenia wraz z symbolem rodzaju alarmu.

- ▷ Nacisnąć krótko **-** lub **+**, aby na kilka sekund wyświetlić datę.
Następnie znów pokazywany jest czas budzenia.

Wskazanie czasu letniego i zimowego

Zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie odbywa się automatycznie. Gdy budzik wskazuje czas letni, wówczas na prawo od czasu zegarowego widoczny jest symbol **S** (*Summer Time*).

Przełączanie między wskazaniem czasu lokalnego i czasu zegarowego innej strefy czasowej oraz między wskazaniem dnia tygodnia i sekundnika

Standardowo urządzenie wyświetla czas lokalny oraz sekundnik.

- ▷ Naciskać krótko przycisk **MODE**, aby przełączać między następującymi wskazaniem:
 - ... 1x czas lokalny / dzień tygodnia
 - ... 2x czas innej strefy czasowej (**F**) / dzień tygodnia

... 3x czas innej strefy czasowej (F) /
sekundnik

... 4x czas lokalny / sekundnik

Ustawiony czas budzenia odnosi się zawsze do czasu zegarowego wskazywanego w górnej połowie wyświetlacza.

W celu ustawienia czasu zegarowego innej strefy czasowej należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie czasu zegarowego innej strefy czasowej”.

Resetowanie wszystkich ustawień

Jeżeli budzik radiowy pokazuje ewidentnie nieprawidłowy czas zegarowy, można go zresetować, czyli przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia dokonane przez użytkownika zostaną wówczas skasowane.

- ▷ Wyjąć na chwilę baterie z urządzenia, a następnie włożyć je ponownie.

Urządzenie zostanie zresetowane, a następnie przejdzie na odbiór sygnału czasu.

Nastawianie czasu budzenia i włączanie funkcji alarmu

1. Nacisnąć krótko przycisk **ALARM** z tyłu budzika radiowego.
W dolnej połowie wyświetlacza zamiast daty pojawia się napis **ALARM** oraz ustawiony czas budzenia.
Ustawienie domyślne to **6:00**.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk **ALARM** przez ok. 3 sekundy, aż zacznie migać godzina czasu budzenia.
3. Używając przycisku **-** lub **+**, nastawić godzinę czasu budzenia i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **ALARM**.
Teraz migają minuty czasu budzenia.
4. Używając przycisku **-** lub **+**, nastawić minuty czasu budzenia i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **ALARM**.

Ustawiony czas budzenia jest teraz zapisany i wyświetlany w dolnej połowie wyświetlacza, o ile włączona jest funkcja alarmu.

Użytkownik może być budzony sygnałem akustycznym, wibracjami lub też alarmem stanowiącym połączenie sygnału akustycznego i wibracji.

▷ Nacisnąć przycisk **ALARM** ...

... 1x, aby włączyć budzenie sygnałem akustycznym.

Na prawo od czasu budzenia wyświetlany jest symbol 🔊 .

... 2x, aby włączyć budzenie wibracjami. Na prawo od czasu budzenia wyświetlany jest symbol 📶 .

... 3x, aby włączyć budzenie alarmem łączonym, złożonym z sygnału akustycznego i wibracji.

Na prawo od czasu budzenia wyświetlane są oba symbole 🔊 i 📶 .



Ponowne naciśnięcie przycisku **ALARM** spowoduje wyłączenie ustawionego alarmu. W dolnej połowie wyświetlacza zamiast czasu budzenia wyświetlana będzie wówczas data.

Przerywanie i wyłączanie alarmu

Przy włączonej funkcji alarmu o ustawionym czasie budzenia wyzwalany jest alarm (w postaci sygnału akustycznego lub wibracji), odpowiedni symbol rodzaju alarmu miga, a wyświetlacz jest podświetlony.

- ▷ Aby przerwać alarm za pomocą funkcji drzemki, należy na chwilę unieść budzik.

Budzik dzwonić lub przestaje wibrować. Podświetlenie wyświetlacza gaśnie, a ponad czasem zegarowym miga symbol drzemki **Z**.

Po 4 minutach sygnał alarmu rozbrzmiewa ponownie. Alarm może być przerywany funkcją drzemki i ponawiany łącznie maksymalnie 7 razy.

- ▷ Aby wyłączyć alarm i anulować funkcję drzemki, nacisnąć przycisk **ALARM** z tyłu budzika radiowego.

Czas budzenia jest nadal wyświetlany w dolnej połowie wyświetlacza, a alarm włączy się ponownie następnego dnia o ustawionej porze.



Jeżeli alarm nie zostanie przerwany funkcją drzemki ani wyłączony, rozbrzmiewa przez 2 minuty. Potem alarm wyłączy się, aby rozbrzmieć ponownie kolejnego dnia o ustawionym czasie budzenia.

Ustawienia ręczne



W odniesieniu do tych i innych ustawień dokonywanych w budziku radiowym obowiązuje zasada:

- Jeżeli podczas konfiguracji przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi automatyczne zakończenie trybu ustawiania i konieczne będzie powtórzenie procedury.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku **-** lub **+** spowoduje przyspieszenie przewijania wyświetlanych wartości.

Opisane niżej ustawienia dokonywane są jedno po drugim, gdy tylko wywołany zostanie tryb ustawień ręcznych. Jeśli w danym ustawieniu nie ma być dokonana żadna zmiana, należy po prostu nacisnąć krótko przycisk **MODE**, aby zatwierdzić wyświetlane ustawienie i przejść do kolejnego.

Nastawianie aktualnego czasu zegarowego

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **MODE** przez ok. 3 sekundy, aż zacznie migać godzina czasu zegarowego.

2. Używając przycisku **-** lub **+**, nastawić godzinę i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.
Na wyświetlaczu zaczynają migać minuty.
3. Używając przycisku **-** lub **+**, nastawić minuty i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.
Na wyświetlaczu miga rok (**Yr**).

Ustawianie daty

4. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić aktualny rok i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.
Na wyświetlaczu miga miesiąc (**MONTH**).
5. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić aktualny miesiąc i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.
Na wyświetlaczu miga dzień (**DATE**).
6. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić aktualny dzień i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.
W dolnej części wyświetlacza zaczynają migać małe napisy **DATE** i **MONTH**.
7. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić format wyświetlania daty: dzień / miesiąc lub miesiąc / dzień.
Zatwierdzić dokonane ustawienie przyciskiem **MODE**. Na wyświetlaczu pojawia się **dCF OFF**.

Włączanie/wyłączanie automatycznego odbioru sygnału czasu DCF77

W chwili dostawy lub po wymianie baterii odbiór sygnału czasu jest już włączony.

8. Przyciskiem **-** lub **+** wybrać, czy odbiór sygnału czasu ma zostać wyłączony (**DCF OFF**), czy też włączony (**DCF ON**), a następnie zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**. Na prawo od czasu zegarowego miga skrót języka **DE**.

Ustawianie języka wskazania dnia tygodnia

9. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić żądany skrót języka dla wskazania dnia tygodnia. Domyślnie ustawiony jest język niemiecki (**DE**). Skróty języka wskazania dnia tygodnia pojawiają się w następującej kolejności: **DE** (niemiecki) > **IT** (włoski) > **FR** (francuski) > **SP** (hiszpański) > **DU** (niderlandzki) > **SW** (szwedzki) > **EN** (angielski).
Na wyświetlaczu miga **24hr**.

Wybór formatu czasu zegarowego

10. Nacisnąć krótko przycisk **-** lub **+**, aby zmienić format wyświetlania czasu z 24-godzinnego (**24hr**)

na 12-godzinny (**12hr**) lub odwrotnie.

W przypadku formatu 12-godzinnego godziny przedpołudniowe oznaczone są na wyświetlaczu skrótem **AM**, a godziny popołudniowe skrótem **PM**. Zatwierdzić zmiany, naciskając przycisk **MODE**. Na wyświetlaczu miga **00hr** oraz symbol  (*Foreign Time*).

Nastawianie czasu zegarowego innej strefy czasowej

Jeśli użytkownik odbiera sygnał czasu z nadajnika DCF, ale znajduje się w innej strefie czasowej niż środkowoeuropejska, może ustawić odpowiednią różnicę czasu zegarowego. Ustawienie domyślne to **00**.

11. Używając przycisku **-** lub **+**, ustawić żądaną strefę czasową (od **-12hr** do **+12hr**, patrz rozdział „Zestawienie różnic czasowych na świecie”) i zatwierdzić ustawienie przyciskiem **MODE**.

Na prawo od czasu zegarowego na wyświetlaczu pojawia się dodatkowo symbol  (*Foreign Time*).

Po zatwierdzeniu wszystkich ustawień nastąpi automatyczne wyjście z trybu ustawiania. Na wyświetlaczu znów będą widnieć aktualny czas zegarowy oraz data.

Zestawienie różnic czasowych na świecie

Różnica czasu	Miasto
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexico City
-6	Nowy Jork, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londyn
0	Paryż, Rzym, Berlin, Warszawa
+1	Kair, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskwa
+3	Dubaj
+4	Karaczi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seul
+9	Sydney

Wymiana baterii

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Wymiana baterii staje się konieczna, gdy na w górnej części wyświetlacza pojawi się symbol baterii .

- ▷ Wymienić baterie, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie do użytkowania”, sekcja „Wkładanie baterii”.



Wymiana baterii powoduje utratę wszystkich ustawień.

Deklaracja zgodności

Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt **[364 022]** w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	364 022
Baterie:	3x 1,5 V  / typ LR03 (AAA) (symbol  oznacza prąd stały)
Odbiornik sygnału radiowego:	DCF77 na 77,5 kHz
Antena:	wewnętrzna antena z rdzeniem ferrytowym
Zasięg nadajnika sygnału czasu:	w promieniu ok. 1500 km od miasta Frankfurt nad Menem
Czas synchronizacji:	ok. 3-5 minut (przy dobrym odbiorze)
Czas zimowy/letni:	przestawianie automatyczne
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian w jego konstrukcji
i wyglądzie.

