



Radio łazienkowe



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Dzięki компактowym wymiarom Państwa nowe radio łazienkowe znajdzie swoje miejsce nawet w najmniejszej łazience. Może zostać zarówno ustawione, jak i zawieszane na rozkładanym uchwycie.

Urządzenie może być używane jako normalny odbiornik radiowy albo – dzięki czujnikowi podczerwieni – może w trybie AUTO codziennie witać Państwa ulubioną stacją radiową, gdy tylko przekroczyć Państwo próg łazienki.

Radio udostępni 10 miejsc w pamięci, przeznaczonych do zapisu stacji radiowych.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 10 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 12 Przygotowanie do użytkowania**
 - 12 Podłączanie zasilacza sieciowego
 - 12 Ładowanie akumulatora
 - 13 Wkładanie baterii podtrzymującej
 - 14 Ustawianie/zawieszanie urządzenia
 - 15 Nastawianie czasu zegarowego
- 16 Słuchanie radia**
 - 16 Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy
 - 16 Regulacja głośności
 - 16 Nastawianie stacji
 - 17 Zapisywanie stacji radiowych
 - 17 Dostęp do zapisanych stacji
- 18 Deklaracja zgodności**
- 18 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 19 Dane techniczne**
- 20 Usuwanie odpadów**
- 21 Gwarancja**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie


- Radio przeznaczone jest do odbioru stacji radiowych w paśmie UKF (FM) oraz do wskazywania czasu zegarowego.
Urządzenie może być zasilane akumulatorowo lub z sieci elektrycznej. Przewidziane jest do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. Dołączona do zestawu bateria służy wyłącznie do podtrzymywania pamięci dokonanych ustawień w przypadku przerw w dostawie prądu.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość, że będą bawiły się urządzeniem.
- Połączenie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.
Istnieje zagrożenie życia wskutek poparzenia elektrolitem. Urządzenie wyposażone jest w baterię guzikową (podtrzymującą). Połączenie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do nowych ani zużytych baterii. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania urządzenia i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połączona lub dostała się do wnętrza organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Urządzenie jest zabezpieczone przed wodą rozpryskową pod warunkiem, że kabel zasilacza sieciowego jest prawidłowo podłączony do gniazda z tyłu urządzenia lub gniazdo to jest prawidłowo zamknięte zaślepką. Nie wolno jednak zanurzać urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego w wodzie lub w innych cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego mokrymi rękoma.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny w urządzeniach. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza.
- Stosowanie przedłużaczy w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych jest niedozwolone.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ...
 - ... podczas burzy,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia,
 - ... jeżeli podczas pracy wystąpią usterki oraz
 - ... jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

- Naciśnięcie przycisku  nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej. Odłączenie od zasilania odbywa się tylko poprzez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Podczas ustawiania lub zawieszania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilający nie był zagięty ani przygnieciony. Urządzenie oraz kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł wysokich temperatur i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło wcześniej na ziemię.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie. Jeżeli obudowa zasilacza sieciowego lub kabel zasilający są uszkodzone, nie wolno dalej używać zasilacza sieciowego i należy go zastąpić nowym zasilaczem tego samego typu (patrz „Dane techniczne“).
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu, zasilaczu sieciowym ani kablu zasilającym. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z Linią Obsługi Klienta.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy oraz baterię litowo-jonową w roli baterii podtrzymującej. Akumulatora oraz baterii podtrzymującej nie wolno

rozierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Na wymianę baterii należy stosować tylko baterię tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Nie wolno ładować baterii litowo-jonowej.
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie należy przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp.
Wokół urządzenia należy zachować co najmniej 5-centymetrowy odstęp od innych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.
- Nie wolno przykrywać zasilacza sieciowego. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania.
- Nie należy ustawiać świec lub innych otwartych źródeł ognia na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii lub akumulatora, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani w niego zaplątać.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Gniazdo podłączeniowe zasilacza sieciowego służy wyłącznie do zasilania urządzenia wzgl. do ładowania akumulatora. Nie należy podłączać do niego żadnych urządzeń, takich jak np. smartfony, tablety itp., aby korzystać z zapisanych w ich pamięci plików. Jest to niemożliwe!


- Urządzenie oraz akumulatory/baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości ognia lub innych źródeł ciepła).
- Baterię podtrzymującą należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Z tego powodu nie należy wówczas włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Nie należy ustawiać ani zawieszać radia w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzewczej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia takimi czynnikami zewnętrznymi, jak np. zbyt niskie lub wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
- W głośniku radia znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Z dala od radia należy również trzymać magnetyczne nośniki danych oraz wszelkie inne urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Do czyszczenia nie należy używać rysujących powierzchnię, szorujących lub agresywnych chemicznie środków czyszczących. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i je rozmiękczyć. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.



Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Wyświetlacz
i przyciski do
obsługi

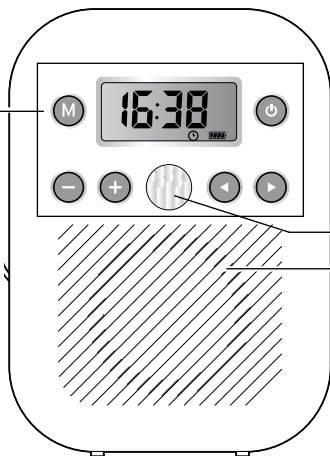

czujnik podczerwieni
głośnik

Widok z przodu

Widok z tyłu


tabliczka
znamionowa

rozkładany uchwyt
do zawieszania


gniazdo zasilacza
sieciovego

komora baterii
podtrzymującej

antypoślizgowe nóżki

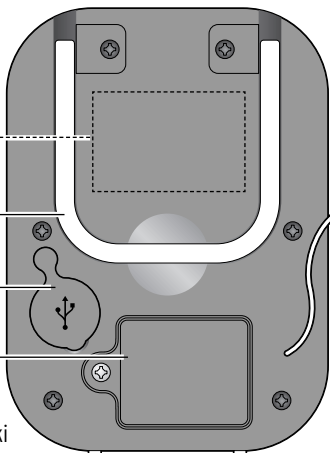

antena
elastyczna

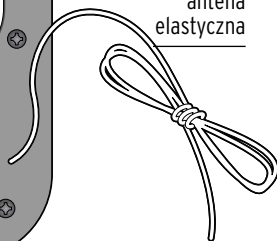

Wyświetlacz i przyciski do obsługi



Nacisnąć 1x: włączenie radia w trybie AUTO (sterowanie poprzez czujnik podczerwieni)

Nacisnąć 2x: włączenie radia w trybie ciągłym

Nacisnąć 3x: wyłączenie radia



W trybie czuwania: nastawianie czasu zegarowego

Przy włączonym urządzeniu:

Naciskać krótko: wywoływanie zapisanych stacji radiowych

Przytrzymać wciśnięty: zapisanie stacji radiowej



Zmniejszanie głośności



Zwiększanie głośności




Zmniejszanie wartości



Zwiększanie wartości

Zasilacz sieciowy

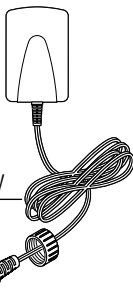

kabel zasilający


wtyczka USB

Nie ujęto na rysunku:
bateria podtrzymująca CR2032

Przygotowanie do użytkowania

Podłączanie zasilacza sieciowego


Urządzenie może być zasilane z sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub też z wbudowanego akumulatora.

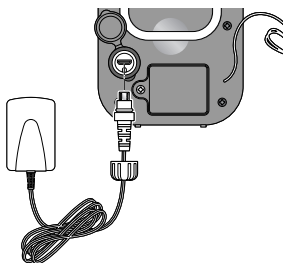

1. Włożyć wtyczkę USB kabla zasilającego do gniazda w radiu.
2. Dokręcić nakrętkę złączkową.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

i Radio jest właściwie zabezpieczone przed wodą rozpryskową tylko wtedy, gdy wtyczka kabla zasilającego jest zgodnie z opisem podłączona do radia.



Ładowanie akumulatora


Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol baterii , oznacza to, że akumulator jest na wyczerpaniu i musi zostać naładowany.

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator. Jeśli radio ma być używane bez zasilania z sieci za pośrednictwem zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jego akumulator jest w pełni naładowany.

i Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, na wyświetlaczu widnieje symbol „pustej” baterii.


1. Aby naładować akumulator, podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego - patrz wcześniejszy opis w rozdziale „Podłączanie zasilacza sieciowego”.

Trwający proces ładowania sygnalizowany jest na wyświetlaczu symbolem baterii  ... .

Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, na wyświetlaczu widnieje niemiigający symbol pełnej baterii . Urządzenie jest gotowe do pracy.

2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę micro USB z gniazda podłączeniowego zasilacza sieciowego.

Czas ładowania

- Urządzenie wyłączone: Czas trwania procesu ładowania to ok. 4,5 godziny.
-  Jeżeli w czasie ładowania urządzenie jest włączone i używane, czas ładowania odpowiednio się wydłuża.
- Jeśli urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, zaleca się całkowite naładowanie akumulatora raz na 3 miesiące.

Czas działania akumulatora

Przy głośności ustawionej na średni poziom czas działania akumulatora wynosi ok. 8 godzin.

Wkładanie baterii podtrzymującej




OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę baterii należy stosować tylko baterię tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).


Dzięki baterii podtrzymującej w przypadku wyczerpanego akumulatora, przerwy w dostawie prądu lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej ustawiony czas zegarowy oraz zapisane stacje radiowe zostaną zachowane przez przynajmniej 4 tygodnie.

Gdy akumulator jest wyczerpany, a urządzenie nie jest zasilane prądem, wyświetlacz całkowicie się wyłącza. Przy normalnym użytkowaniu urządzenia bateria podtrzymująca wytrzymuje ok. 1 rok.

-  Bateria podtrzymująca nie jest konieczna do prawidłowej pracy radia. Nie ma możliwości pracy urządzenia **tylko** na tej baterii, bez akumulatora lub podłączenia do sieci elektrycznej.



- Nowej baterii nie należy dotykać gołymi palcami, tylko najlepiej przez suchą szmatkę. Tłuste ślady pozostawione na powierzchniach stykowych zmniejszają żywotność baterii.

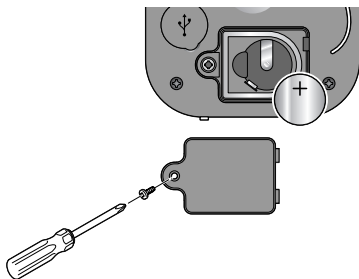


1. Odkręcić śrubę na komorze baterii z tyłu urządzenia i zdjąć pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć dołączoną w komplecie baterię zgodnie z rysunkiem nad komorą baterii. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-). Biegun dodatni (+) musi być skierowany do góry.

3. Ponownie nałożyć pokrywkę na komorę baterii i dokręcić śrubę.

Ustawianie/zawieszanie urządzenia


Radio można albo ustawić na podłożu, albo zawiesić po rozłożeniu uchwytu do zawieszania z tyłu urządzenia.

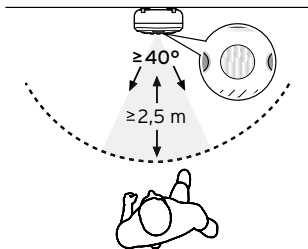



1. Umieścić urządzenie w taki sposób, aby ciepłota ciała osób w pomieszczeniu była bez problemu wykrywana przez umiejscowiony nad wyświetlaczem czujnik podczerwieni. Uwzględnić przy tym zasięg oraz pole widzenia czujnika.
2. Całkowicie rozwinąć antenę elastyczną. Zamocować końcówkę anteny jak najwyżej na ścianie lub regale, np. za pomocą taśmy klejącej.





Nastawianie czasu zegarowego

Aby nastawić czas zegarowy, radio musi być wyłączone.

- ▷ W razie potrzeby naciśnięcie 1 lub 2 razy włącznik/wyłącznik , aby wyłączyć radio (patrz również rozdział „Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy”).

Na wyświetlaczu pojawia się symbol  oznaczający, że można przystąpić do nastawiania czasu zegarowego.





 Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 30 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, a nowe ustawienie zastosowane.

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **M**, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.
2. Używając  lub , nastawić godzinę. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
3. Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko przycisk **M**. Zaczyna migać wskazanie minut.
4. Używając  lub , nastawić minuty. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
5. Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko przycisk **M**.

Czas zegarowy został nastawiony. Urządzenie powraca do normalnego wskazywania czasu zegarowego.

Słuchanie radia





Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk , aby wyłączyć radio w trybie AUTO. Na wyświetlaczu wskazywana jest ostatnio ustawiona częstotliwość radiowa wraz z jednostką **MHz**; na dole miga **AUTO**. Po chwili następuje powrót do wskazywania czasu zegarowego, a napis **AUTO** dalej miga. Radio włącza się automatycznie na ok. 5 minut. Gdy osoba ta opuści pomieszczenie i czujnik podczerwieni nie będzie już wykrywał ciepłoty ciała, radio wyłączy się automatycznie po upływie tych 5 minut. Jeśli znów zostanie wykryta jakaś osoba, urządzenie włączy się ponownie na 5 minut.
- ▷ Aby przejść do trybu ciągłego, ponownie nacisnąć krótko przycisk . Napis **AUTO** gaśnie. Wyświetlana jest jeszcze tylko ustawiona częstotliwość radiowa wraz z jednostką **MHz**. Po chwili następuje powrót do wskazywania czasu zegarowego.
- ▷ Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby wyłączyć radio. Na wyświetlaczu widnieje aktualny czas zegarowy oraz symbol .

Regulacja głośności

- ▷ Za pomocą przycisków **+** / **-** można regulować (zwiększać i zmniejszać) głośność radia w zakresie od **00** do **15**. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

Nastawianie stacji

- ▷ Naciskać przycisk  lub , aby każdym naciśnięciem zmieniać częstotliwość o 0,05 MHz.
- ▷ Przytrzymać przycisk  lub  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby uruchomić wyszukiwanie stacji radiowych. Wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie po znalezieniu pierwszej stacji o wystarczająco silnym sygnale.

Zapisywanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania w pamięci (zaprogramowania) maksymalnie 10 stacji radiowych.

1. Ustawić żądaną stację radiową zgodnie z powyższym opisem.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk **M**, aż na wyświetlaczu zacznie migać numer aktualnie ustawionego miejsca w pamięci stacji (np. **P01**); na dole miga **MEMO**.
3. Naciskać krótko przycisk ◀ lub ▶ do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane miejsce w pamięci.
4. Ponownie nacisnąć krótko przycisk **M**.
Stacja została zapisana na wybranym miejscu w pamięci.



Aby w zajętych już miejscach w pamięci umieścić nową stację, należy po prostu wybrać to miejsce i zapisać tam żądaną stację. Poprzednio zapisana w tym miejscu stacja radiowa zostanie nadpisana.

Dostęp do zapisanych stacji

- ▷ Naciskać krótko przycisk **M**, aby kolejno wywołać zapisane stacje radiowe.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Czy zasilacz sieciowy jest włożony do gniazdka elektrycznego? Akumulator rozładowany? Bateria podtrzymująca służy w urządzeniu jedynie do zachowania ustawień użytkownika (czas zegarowy, zapisane stacje radiowe); urządzenie nie może być przez nią zasilane.
Zła jakość dźwięku / zakłócenia w odbiorze stacji radiowych.	<ul style="list-style-type: none">• Za pomocą przycisków ◀ / ▶ spróbować ustawić dokładniej częstotliwość stacji radiowej.• Ustawić w inny sposób antenę elastyczną.• Czy w pobliżu znajdują się inne urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia odbioru? Ewentualnie zmienić miejsce ustawienia urządzenia.
Pomimo ustawionego trybu AUTO radio się nie włącza.	<ul style="list-style-type: none">• Czy czujnik podczerwieni nie jest zasłonięty lub zanieczyszczony? Umieścić radio w taki sposób, aby czujnik podczerwieni mógł bez przeszkód wykrywać osoby.

Deklaracja zgodności



Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt **375 324** w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje.

Dane techniczne

Model: 375 324

Zasilacz sieciowy

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Wyjście: 5 V  1000 mA USB
(symbol  oznacza prąd stały)

Klasa ochrony: II 

Stopień ochrony: IP44

Akumulator

litowo-jonowy 3,7 V/800 mAh (niewymienny)

Czas ładowania: ok. 4,5 godziny

Czas działania: ok. 8 godzin

Bateria podtrzymująca: 1 x CR2032 / 3 V

Radio

Zakres częstotliwości radia: FM (UKW) 87,5-108 MHz

Moc: 0,5 W

Stopień ochrony: IPX4

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Ostrzeżenie! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie da się go wyjąć bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Numer artykułu: 375 324



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linią Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 375 324

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.





www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

375 324

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl