Urządzenie do manicure i pedicure

Jaxmotech GmbH
MP015

(pl) **Instrukcja obsługi**

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

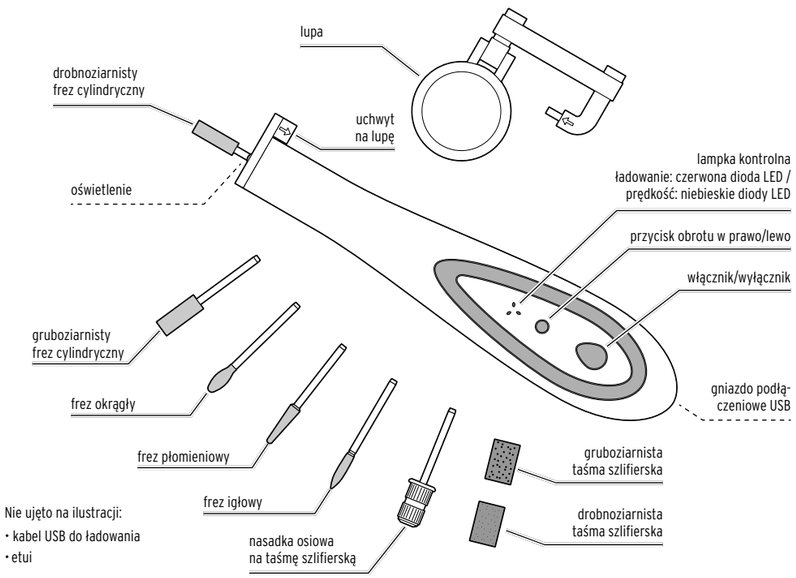

Nie ujęto na ilustracji:
- kabel USB do ładowania
- etui

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji paznokci u stóp i dłoni. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku w celach komercyjnych (np. w gabinetach kosmetycznych lub podologicznych).

Nie należy używać urządzenia, jeżeli ...

... użytkownik cierpi na cukrzycę lub inne zaburzenia gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.

... był on już używany przez inną osobę.
Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę. W ten sposób można uniknąć zakażenia np. grzybicą paznokci.

... na skórze w okolicy paznokci znajdują się otwarte rany lub stany zapalne, z którymi urządzenie mogłoby mieć styczność w czasie pracy.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby ...
  ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz ...
  ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te...
  ... znajdują się pod nadzorem lub ...
  ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
  ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
  Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Nie należy używać urządzenia u dzieci poniżej 8 lat.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy), którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeżeli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie wolno po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić urządzenie, kabel USB-C do ładowania oraz zasilacz sieciowy do całkowitego wyschnięcia.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania lub wyciągania go z gniazdka.
- W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią usterki, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel USB-C do ładowania.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel USB-C do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie kabla.
- Kabel USB-C do ładowania nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub jeżeli upadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić.
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur.
  Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!
- Podczas użycia należy trzymać urządzenie z dala od długich włosów, luźnych ubrań itp. Mogą one zostać wciągnięte przez obracające się nasadki.
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli ma widoczne uszkodzenia. Jeżeli nasadka jest uszkodzona lub w znacznym stopniu zużyta, należy zaprzestać jej używania.

Szkody materialne

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Podczas użycia i czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia do manicure i pedicure w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie ma możliwości wymiany diody LED oświetlającej ani nie wolno tego robić.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.

⚠ **OSTRZEŻENIE** – prąd elektryczny

Nie ładować urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.

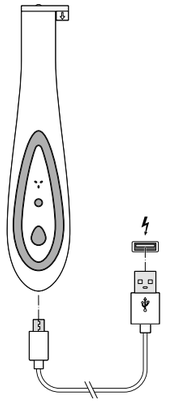

1. Podłączyć kabel USB-C do ładowania do urządzenia i zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie.

Podczas ładowania lampka kontrolna miga na czerwono. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka kontrolna gaśnie.

Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 2 godzin.

3. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB-C do ładowania od urządzenia.

Urządzenie do manicure i pedicure jest teraz gotowe do użycia.

Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może być używane przez ok. 1,5 godziny (przy najniższej prędkości).
Następnie należy ponownie naładować akumulator przez ok. 2 godziny.

Urządzenie można również włączyć podczas ładowania. Oprócz migającej czerwonej diody LED zaświecą się wówczas niebieskie diody LED.

- Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator co 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.

Obsługa

⚠ **UWAGA** – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Długie włosy należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie wolno stosować urządzenia przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu. Nasadki obracają się z dużą prędkością, nagrzewając się do wysokich temperatur.

Zmiana nasadek

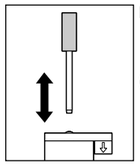

▷ Wymiana nasadek polega na ich wtykaniu **do oporu**, względnie wyjmowaniu do/z gniazda urządzenia.

- Podczas wkładania lub wyjmowania nasadek urządzenie musi być wyłączone.
- Podczas użytkowania nasadki muszą być pewnie włożone do gniazda.

Włączanie/wyłączanie urządzenia i wybór prędkości

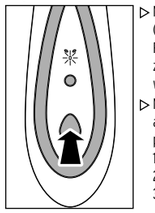

▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik **1x długo** (ok. 1,5 sekundy), aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu nasadka obraca się z najniższą prędkością, a dolna dioda LED w lampce kontrolnej świeci na niebiesko.

▷ Nacisnąć **1x krótko** włącznik/wyłącznik, aby przełączyć każdorazowo na szybszą prędkość. W zależności od prędkości świecą:
1 dioda LED = najniższa prędkość
2 diody LED = średnia prędkość lub
3 diody LED = najwyższa prędkość.

▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik **1x długo** (ok. 1,5 sekundy), aby wyłączyć urządzenie.

Po każdym włączeniu nasadka obraca się z prędkością, która była ustawiona przed ostatnim wyłączeniem urządzenia (funkcja zapamiętywania).

Zalecamy jednak rozpocząć pracę z urządzeniem zawsze na niższej prędkości, a następnie ew. zwiększyć prędkość.

Zmiana kierunku obrotu

Po pierwszym włączeniu nasadka obraca się w prawą stronę.

▷ Po uruchomieniu nacisnąć **1x krótko** przycisk obrotu w prawo/lewo, aby zmienić kierunek obrotu.
Nasadka obraca się w lewą stronę.

▷ Ponownie **1x krótko** nacisnąć przycisk obrotu w prawo/lewo.
Nasadka obraca się z powrotem w prawą stronę.

Po każdym włączeniu nasadka obraca się w kierunku, jaki był ustawiony przed ostatnim wyłączeniem urządzenia (funkcja zapamiętywania).

Włączanie/wyłączanie oświetlenia

▷ Nacisnąć **1x długo** przycisk obrotu w prawo/lewo, aby włączyć oświetlenie.

▷ Ponownie **1x długo** nacisnąć przycisk obrotu w prawo/lewo, aby wyłączyć oświetlenie.

Przymocowanie i nastawianie lupy

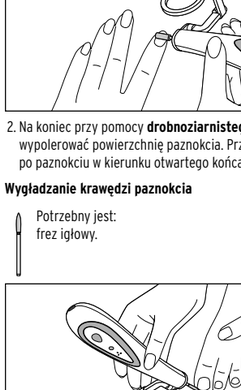

▷ Zgodnie z rysunkiem umieścić lupę w uchwycie. Obydwie strzałki muszą wskazywać na siebie.

▷ Nastawić lupę w przegubach w taki sposób, aby można było optymalnie pracować.

Skracanie i piłowanie paznokci

Potrzebne są:
gruboziarnisty i drobnoziarnisty frez cylindryczny

Aby zbyt mocno nie skrócić paznokci, należy wcześniej trochę poćwiczyć. Dlatego najpierw trzeba zacząć od niższej prędkości.

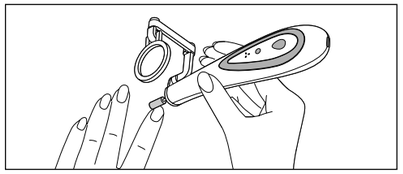

1. Przy pomocy **gruboziarnistego frezu cylindrycznego** skrócić paznokcie u rąk i nóg i jednocześnie nadać im odpowiedni kształt. Frez należy przy tym zawsze prowadzić w kierunku od zewnętrznej strony paznokcia do jego wierzchołka.

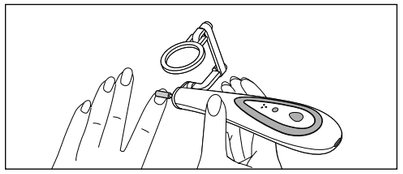

2. Na koniec przy pomocy **drobnoziarnistego frezu cylindrycznego** wypolerować powierzchnię paznokcia. Przesuwać nasadkę poziomo po paznokciu w kierunku otwartego końca paznokcia, lekko naciskając.

Wygładzanie krawędzi paznokcia

Potrzebny jest:
frez igłowy.

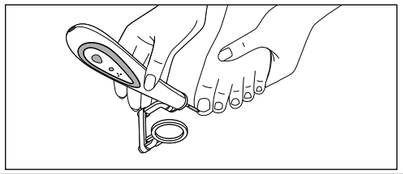

▷ Do usuwania nierówności lub krawędzi na brzegu paznokcia lub do odsłaniania wrastających paznokci należy używać **frezu igłowego**. Tę nasadkę należy stosować tylko przy niskich obrotach.

Wygładzanie powierzchni paznokcia

Potrzebne są:
nasadka osiowa i
obydwie taśmy szlifierskie

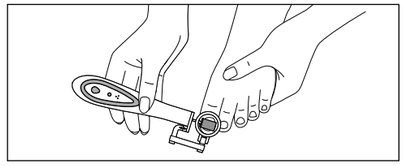

▷ Przy pomocy **taśm szlifierskich** można oszlifować lub wygładzić zdrewniałą powierzchnię paznokci. W tym celu taśmę szlifierską należy poziomo przyłożyć do powierzchni paznokcia i powolnymi okrężnymi ruchami wyrównać warstwę paznokcia.

Usuwanie skórek

Potrzebny jest:
frez płomykowy.

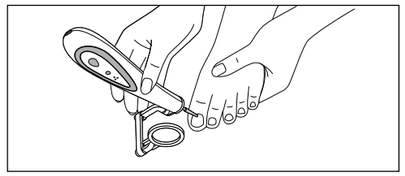

1. Usunąć skórki **po bokach paznokci** frezem płomykowym. Jest to konieczne w szczególności na paznokciach u stóp.

Skórki **na paznokciach** powinny zostać jak zwykle odsunięte po ich uprzednim namoczeniu. Frez płomykowy nie nadaje się do tego, ponieważ mogą powstać rowki w paznokciach.

Usuwanie lakieru do paznokci i żeli

Potrzebne są:
gruboziarnisty frez cylindryczny,
frez okrągły.

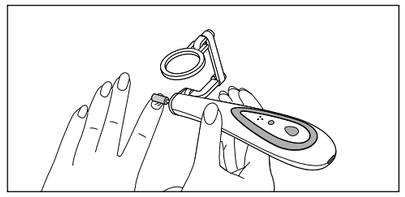

▷ Usunąć lakier do paznokci lub żel gruboziarnistym frezem cylindrycznym. Przesuwać nasadkę poziomo po paznokciu w kierunku otwartego końca paznokcia, lekko naciskając.

▷ Po usunięciu ok. 90 procent lakieru do paznokci lub żelu należy zakończyć pracę urządzenia, a następnie kontynuować ją przy użyciu pilnika ręcznego. Zawsze należy zostawić cienką warstwę na naturalnym paznokciu, aby go nie uszkodzić. Wraz ze wzrostem paznokcia ta warstwa przesuwa się i z czasem „schodzi" z paznokcia.

▷ Wypukłe miejsca usunąć frezem okrągłym.

Usuwanie zrogowaciałego naskórka i modzeli

- Bezpośrednio przed zabiegiem nie myć poddawanych zabiegowi miejsc. Na miękkiej skórze nasadka nie spełnia swojej funkcji. Dlatego należy zawsze przeprowadzać zabieg na całkowicie suchej skórze.
- Zawsze należy pozostawić trochę naskórka, aby zapewnić skórze ochronę.
- Przed użyciem frezu płomykowego usunąć mocny i gruby naskórek (np. przy pomocy radełka).

Potrzebny jest:
frez płomykowy.

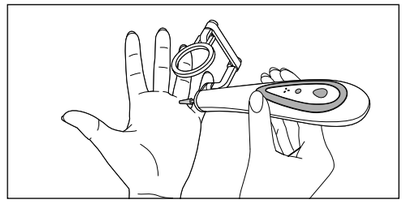

▷ Usunąć odciski i niewielkie nagniotki frezem płomykowym.

Po użyciu

Czyszczenie i dezynfekcja

▷ Zdjąć używaną nasadkę z urządzenia. Oczyścić nasadki (nie taśmy szlifierskie!) przy pomocy niewielkiej miękkiej szczotki pod bieżącą ciepłą wodą i w zależności od potrzeby alkoholem etylowym, który można otrzymać w aptece.

▷ Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie suchą lub szmatką lekko zwilżoną w czystej wodzie, aby usunąć pył z paznokci.

Przechowywanie



▷ Po użyciu przechowywać nasadki w etui.

▷ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w chłodnym, suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Dane techniczne

Model:	MP015
Numer artykułu:	667 372
Akumulator: (przebadano wg UN 38.3)	litowo-jonowy, DC 3,7 V/350 mAh energia znamionowa: 1,295 Wh
Wejście:	5 V ⎓ 1 A (symbol ⎓ oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	ok. 2 godzin
Maks. czas pracy:	ok. 1,5 godz. (przy niższej prędkości, przy naładowanym do pełna akumulatorze)
Klasa ochronności:	III
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 667 372

Model:
MP015

Producent:
Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Niemcy)

CE

Prístroj na manikúru a pedikúru

Jaxmotech GmbH
MP015

(sk) **Návod na použitie**

Prehľad (obsah balenia)

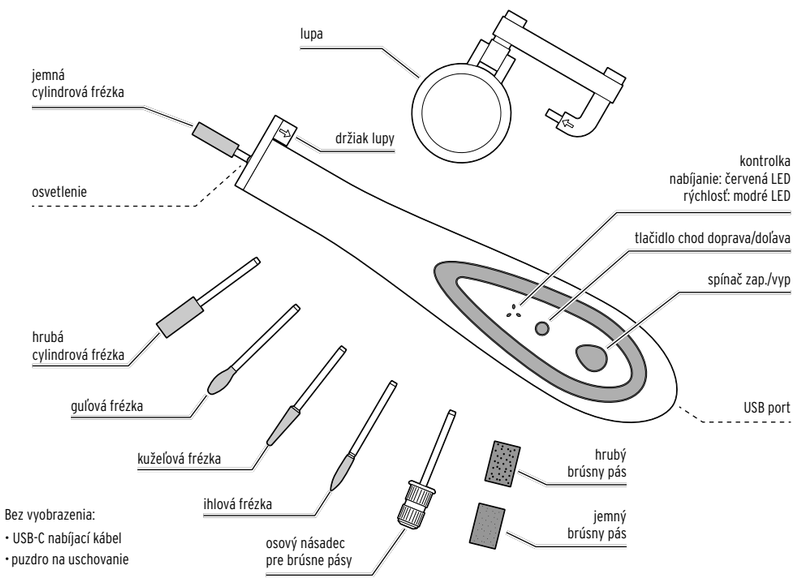

Bez vyobrazenia:
- USB-C nabíjací kábel
- puzdro na uschovanie

Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na ošetrovanie nechtov na nohách a na rukách. Výrobok je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrenie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak...

... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán.
Možnosť poranenia sa týmto prístrojom je extrémne nízka. Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.

... prístroj už použila iná osoba.
Prístroj, resp. pribalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Vyhnete sa tak prenosu nechtovej mykózy.

... pokožka je v blízkosti nechtov narušená ranami alebo zápalmi, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby...
  ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo...
  ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len
  ... pod dozorom alebo...
  ... po poučení o bezpečnom používaní prístroja a
  ... keď pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
  Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
  Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Výrobok sa smie nabíjať len v suchých priestoroch v interiéri. Na nabíjanie použite vhodný USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia), ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja, a priložený USB-C nabíjací kábel.
- Prístroj nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak prístroj spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň! Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
  Pred opätovným zapojením prístroja do elektrickej siete nechajte prístroj, USB-C nabíjací kábel a sieťový adaptér dôkladne vyschnúť.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke a pred čistením prístroja. Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za USB-C nabíjací kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB-C nabíjací kábel uložte tak, aby ste zaň náhodou nestiahli prístroj.
- USB-C nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nikdy neotvárajte teleso prístroja. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať.
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Nebezpečenstvo poranenia

- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce rotujú vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcim sa násadcami.
- Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte intenzívne opotrebené alebo poškodené násadce.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj na manikúru/pedikúru sa nesmie počas používania a na čistenie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy ateď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- LED dióda v osvetlení sa nedá a nesmie vymieňať.

Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

VAROVANIE – Elektrický prúd

Prístroj nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete.

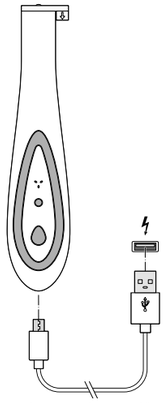

1. Spojte USB-C nabíjací kábel s prístrojom a USB sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky).
2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky.

Proces nabíjania sa spustí automaticky.

Počas nabíjania bliká kontrolka na červeno. Keď sa akumulátor úplne nabije, kontrolka zhasne.

Môže trvať až 2 hodiny, kým sa úplne nabije akumulátor.

3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a USB-C nabíjací kábel z prístroja.

Teraz je prístroj na manikúru a pedikúru pripravený na používanie.

S plne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať cca 1,5 hodiny (s najnižšou rýchlosťou).
Potom sa akumulátor musí znova približne 2 hodiny nabíjať.

Prístroj môžete zapnúť aj počas nabíjania. Dodatočne k blikajúcim červeným LED svietia potom modré LED.

- Na zachovanie plnej kapacity akumulátora prístroj nabíjajte, aj keď ho nepoužívate, každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 °C až +40 °C.

Používanie

POZOR – Nebezpečenstvo poranenia

- Zabráňte kontaktu dlhých vlasov s pohyblivými dielmi prístroja.
- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce rotujú vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla.

Výmena násadcov

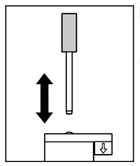

▷ Vymeňte násadce, tým že ich zasuniete **až na doraz** do uchytenia, resp. ich stiahnete.

- Prístroj sa musí vypnúť, ak nasadzujete, resp. sťahujete násadce.
- Násadce musia byť počas používania pevne zastrčené v upínadle.

Zapnutie/vypnutie prístroja a nastavenie rýchlosti

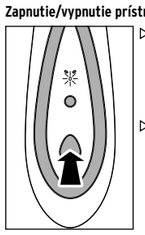

▷ Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo zap./vyp. **1x dlho** (cca 1,5 sekundy).
Pri prvom zapnutí sa násadec otáča s najnižšou rýchlosťou, spodná LED v kontrolke svieti na modro.

▷ Stlačte tlačidlo zap./vyp. **1x krátko**, aby ste prepli vždy na ďalšiu rýchlosť.
Podľa toho svietia
1 LED = najnižšia rýchlosť
2 LED = stredná rýchlosť alebo
3 LED = najvyššia rýchlosť.

▷ Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo zap./vyp. **1x dlho** (cca 1,5 sekundy).

Pri každom opätovnom zapnutí sa násadec otáča rýchlosťou nastavenou pred jeho posledným vypnutím (pamäťová funkcia). Odporúčame však začať ošetrenie vždy s nízkou rýchlosťou a potom príp. zvýšiť rýchlosť.

Zmena smeru chodu

Pri prvom zapnutí sa násadec otáča smerom doprava.

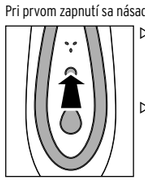

▷ Stlačte počas prevádzky **1x krátko** tlačidlo chod doprava/doľava, aby ste zmenili smer chodu.
Násadec sa otáča doľava.

▷ Stlačte znova **1x krátko** tlačidlo chod doprava/doľava.
Násadec sa znova otáča doprava.

Pri každom opätovnom zapnutí sa násadec otáča v smere nastavenom pred posledným vypnutím (pamäťová funkcia).

Zapnutie/vypnutie osvetlenia

▷ Stlačte **1x dlho** tlačidlo chod doprava/doľava, aby ste zapli osvetlenie.

▷ Stlačte znova **1x dlho** tlačidlo chod doprava/doľava, aby ste vypli osvetlenie.

Pripevnenie a nasmerovanie lupy

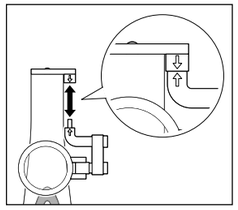

▷ Zasuňte lupu do držiaka podľa zobrazenia.
Obe značky šípok musia ukazovať k sebe.

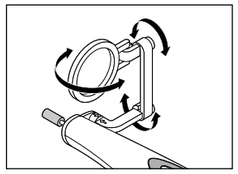

▷ Vyrovnajte lupu na kĺboch tak, aby ste mohli optimálne pracovať.

Skrátenie a leštenie nechtov

Potrebujete:
hrubú a jemnú cylindrovú frézku

Aby ste si nechty nezastrihli príliš, budete potrebovať určitý cvik. Začnite preto zo začiatku s nízkou rýchlosťou.

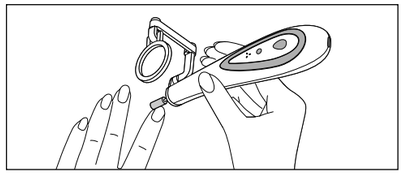

1. Skráťte si nechty na rukách alebo nohách s **hrubou cylindrovou frézkou** a súčasne si ich aj vytvarujte. Cylindrovú frézku pritom veďte vždy z vonkajšej strany nechta k jeho špičke.

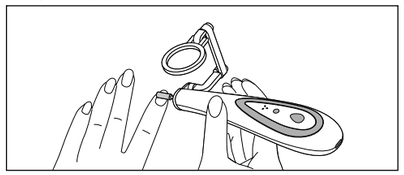

2. Následne povrch nechtov vyleštite **jemnou cylindrovou frézkou.** Pritom prechádzajte násadcom vodorovne po nechtoch s trochou tlaku zdola nahor v smere otvoreného konca nechtov.

Leštenie okraja nechtov

Potrebujete:
Ihlovú frézku.

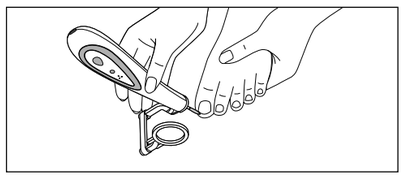

▷ **Ihlovou frézku** odstráňte nerovnosti alebo rohy na okraji nechtov alebo uvoľnite zarastené nechty. Tento násadec používajte len s nízkou rýchlosťou.

Vyhladzovanie povrchu nechtov

Potrebujete:
osový násadec a oba brúsne pásy

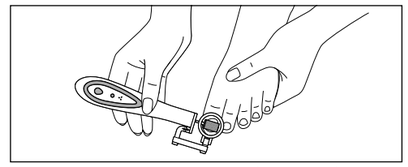

▷ Pomocou **brúsnych pásov** môžete odbrúsiť, resp. vyhladiť zatvrdnuté povrchy nechtov. Priložte na to brúsny pás vodorovne k povrchu nechtov a odbrusujte dlhými, krúživými pohybmi vrstvu nechtov.

Odstraňovanie nechtovej kožtičky

Potrebujete:
kužeľovú frézku.

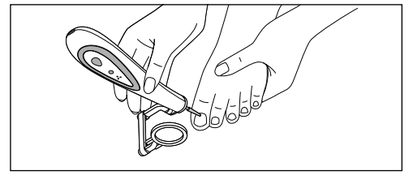

1. Odstráňte nechtovú kožtičku **zboku nechta** pomocou kužeľovej frézky. Je to potrebné predovšetkým na prstoch na nohách.

Nechtová kožtička **na nechtoch** by sa mala po navlhčení, ako obvykle, stiahnuť. Na to neodporúčame kužeľovú frézku, pretože by sa do nechtoch mohli ľahko vyfrézovať ryhy.

Odstránenie laku na nechty a gélových nechtov

Potrebujete:
hrubú cylindrickú frézku a guľovú frézku.

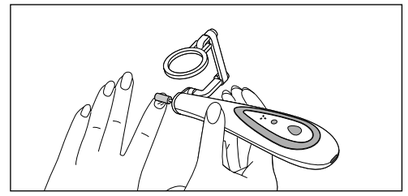

▷ Odstráňte lak na nechty alebo gélové nechty pomocou hrubej cylindrickej frézky. Pritom prechádzajte násadcom vodorovne po nechtoch s trochou tlaku zdola nahor v smere otvoreného konca nechtov.

▷ Zastavte, ak ste odstránili cca 90 percent laku na nechty alebo gélu a potom pokračujte s ručným pilníkom. Vždy nechajte jemnú vrstvu na prirodzenom nechte, aby ste ho neporanili. Táto vrstva potom časom znova vyrastie.

▷ Odstráňte vyvýšené miesta guľovou frézkou.

Odstraňovanie tvrdej kože a mozoľov

- Ošetrované miesto si neumývajte bezprostredne pred ošetrením. Násadec je na mäkkej pokožke neúčinný. Preto vždy ošetrujte úplne suchú pokožku.
- Zakaždým si ponechajte malú časť zrohovatenej kože, ktorá chráni pokožku.
- Pred použitím kužeľovej frézky odstráňte hrubú a drsnú tvrdú kožu (napr. pomocou hoblíka na tvrdú kožu).

Potrebujete:
kužeľovú frézku.

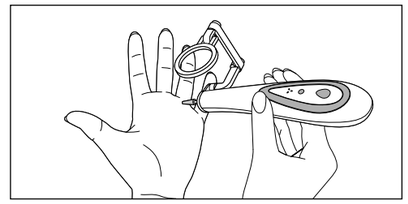

▷ Odstráňte pomocou kužeľovej frézky mozole a jemné zrohovatenia.

Po použití

Čistenie a dezinfikovanie

▷ Vytiahnite použitý násadec z prístroja. Vyčistite násadce (nie brúsne pásy) malou mäkkou kefkou pod tečúcou, teplou vodou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý si zakúpite v lekárni.

▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte prístroj po každom použití suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v čistej vode.

Uschovanie



▷ Uschovajte násadce po použití v úschovnom vrecku.

▷ Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Technické údaje

Model	MP015
Číslo výrobku:	667 372
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	lítiovo-iónový akumulátor, DC 3,7 V/350 mAh menovitá energia: 1,295 Wh
Vstup:	5 V ⎓ 1 A (symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 2 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 1,5 hodiny (s najnižšou rýchlosťou, s plne nabitým akumulátorom)
Trieda ochrany:	III
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.
Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 667 372

Model:
MP015

Výrobca:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)

CE