


Nawilżacz powietrza

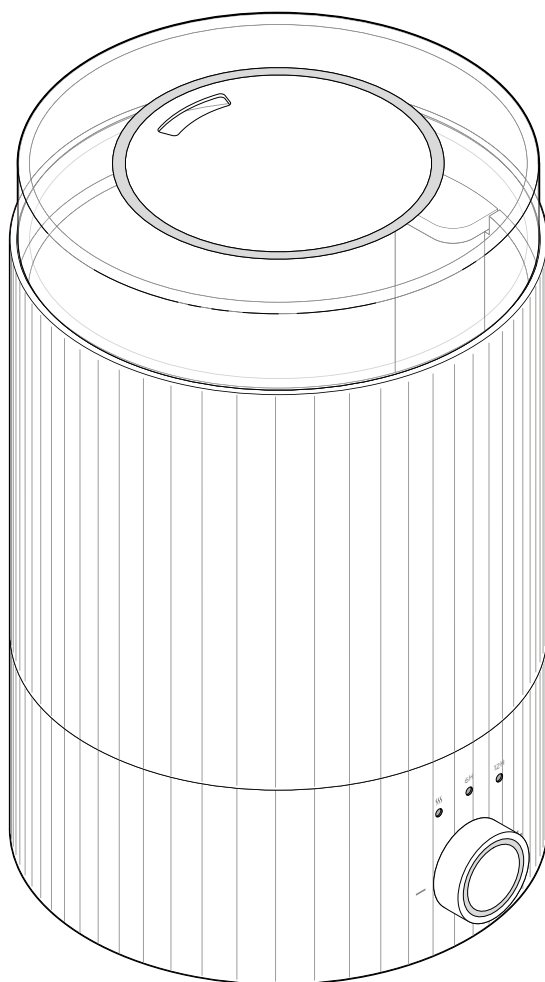

Drodzy Klienci!

Zmęczenie i obniżenie zdolności koncentracji, jak również zwiększona podatność na choroby zakaźne i choroby dróg oddechowych mogą być typowymi oznakami zbyt suchego powietrza w pomieszczeniach. Względna wilgotność zdrowego powietrza powinna wynosić między 40 a 60%.

Państwa nowy nawilżacz powietrza przekształca wodę w delikatną mgiełkę. Zwiększa to poziom wilgotności powietrza, usuwa elektryczność statyczną oraz kurz z powietrza.

Jeśli dodadzą Państwo do wody esencję zapachową, nawilżacz będzie wydelał przyjemny aromat.

Wbudowane nastrojowe oświetlenie LED zapewnia dodatkowo przytulną atmosferę. Proszę wybrać stałe lub zmienne oświetlenie.

Można używać nawilżacza przez cały czas lub wykorzystać funkcję timera, umożliwiającą automatyczne wyłączanie po 6 lub 12 godzinach.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania zakupionego nawilżacza powietrza.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	10	Ustawianie oświetlenia LED
3	Dane techniczne	10	Funkcja automatycznego wyłączania
		10	Po użyciu
4	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
6	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	11	Czyszczenie i przechowywanie
8	Użytkowanie	11	Czyszczenie
8	Przed pierwszym użyciem	12	Przechowywanie
8	Napełnianie zbiornika na wodę		
9	Podłączenie	12	Usuwanie odpadów
9	Włączanie i wyłączanie / Ustawianie ciągłego działania lub automatycznego wyłączania		
9	Ustawianie ilości mgiełki		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbol w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Dane techniczne

Urządzenie:

Model:	AS 101
Numer artykułu:	636 194
Moc:	min. 30 W
Pojemność zbiornika na wodę:	2 l
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlois Germany (Niemcy)

Zasilacz sieciowy:

Model:	KDP-AE240150N
Producent:	Dongguan Kingdrive Industrial Co., Ltd.,
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	24 V --- 1,5 A   
(symbol --- oznacza prąd stały) (symbol    wskazuje biegunowość wtyczki)	
Klasa ochronności:	II 
Moc:	36 W

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.





Przeznaczenie

- Produkt służy do poprawiania jakości powietrza poprzez wytwarzanie i rozpylanie mgiełki wodnej, zwiększającej jego wilgotność.
- Jest on przeznaczony do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach i nie nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych. Nawilżacza powietrza nie wolno używać jako inhalatora.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Podstawa, zasilacz sieciowy ani kabel podłączeniowy nie mogą mieć jednak styczności z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia np. w pobliżu umywalki/zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w garażu, piwnicy, łazience).
- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.
- Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.

- Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne części elektryczne nie miały z nią styczności.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazdek elektrycznych, których parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Nigdy nie przepelniać zbiornika na wodę. Napełniać maksymalnie do oznaczenia **Max** w koszu prowadzącym.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
 - ... przed napełnieniem zbiornika wodą lub opróżnieniem go,
 - ... jeśli urządzenie nie jest używane,
 - ... w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,
 - ... w razie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie naprawy urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać

wyłącznie zakładowi specjalistycznemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.

UWAGA na ryzyko szkód materialnych i zdrowotnych


- Nie używać nawilzacza powietrza bez wody (pustego).
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody z kranu (o jakości wody pitnej).
- Napełniać nawilżacz powietrza zimną wodą.
- Nie stosować brudnej wody. Urządzenie może zostać przez to uszkodzone.
- Nigdy nie zdejmować osłony podczas pracy urządzenia. Zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie. Jeżeli osłona zostanie zdjęta podczas pracy urządzenia, woda może wypływać ze zbiornika.
- Używać nawilzacza powietrza tylko z poprawnie założonym koszem prowadzącym i sondą poziomu wody.
- Ustawić produkt na stabilnym, równym i odpornym na wilgoć podłożu.
- Szczególnie w przypadku stosowania wody zawierającej wapń lub aromatów dojść do powstania osadu/kamienia.
- Nie wolno używać aromatów zawierających olejki (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stosować jedynie esencje zapachowe rozpuszczalne w wodzie.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.


- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regałem lub szafką wiszącą. Działanie mgiełki wodnej może powodować uszkodzenia.
- Nie przenosić urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę. Woda może się wtedy wylać i dostać do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Używać wyłącznie akcesoriów przewidzianych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne na spodzie urządzenia nie były zakurzone ani zabrudzone.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywną reakcję z materiałem antypoślizgowych nóg produktu i rozmiękczyć je.
Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Używanie nieodpowiednich środków czyszczących może powodować powstawanie szkodliwych dla zdrowia gazów.
Do czyszczenia nie należy używać ...
... rysujących powierzchnię lub żrących środków czyszczących,
... środków zawierających kwasy, enzymy lub alkohol, a także
... twardych szczotek itp.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

Konsultacja z lekarzem:

- Jeśli cierpią Państwo na alergiczne schorzenia dróg oddechowych, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy chcą Państwo używać esencji zapachowych.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

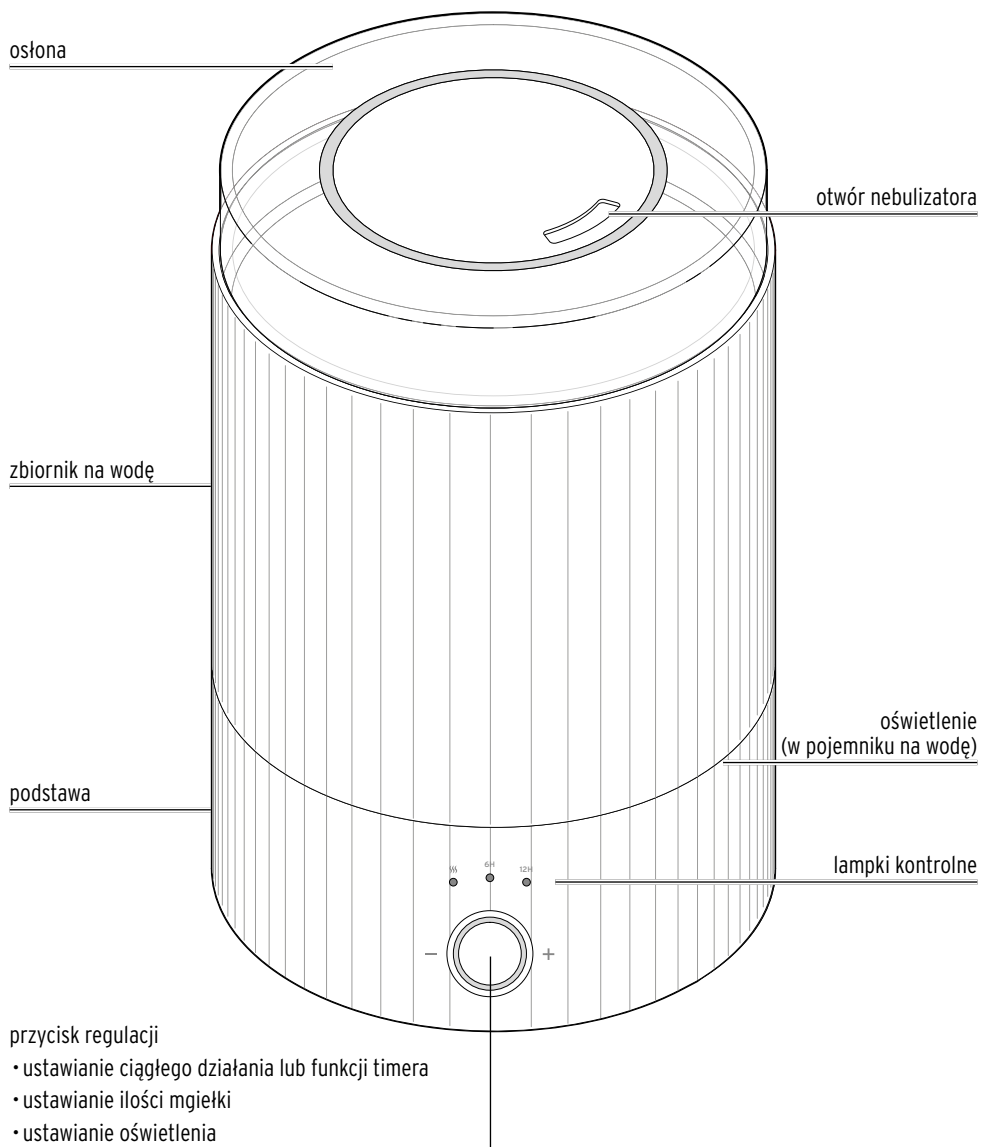

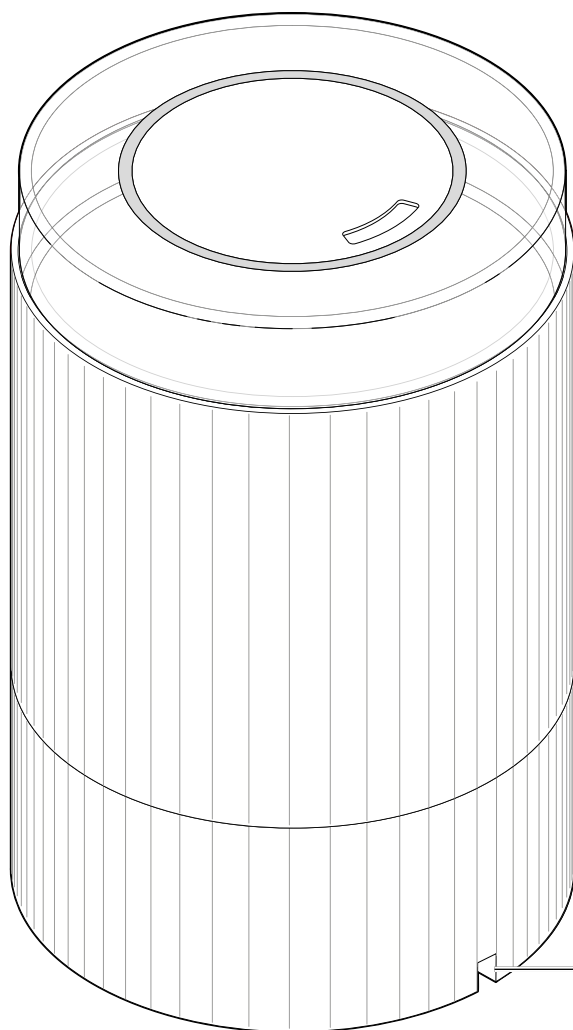

gniazdo połączeniowe
do zasilacza sieciowego

Nie ujęto na ilustracji:
zasilacz sieciowy

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem


1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Napełnianie zbiornika na wodę

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody z kranu (o jakości wody pitnej).
- Napełniać nawilżacz powietrza zimną wodą.
- Nie stosować brudnej wody. Urządzenie może zostać przez to uszkodzone.
- Nie wolno używać aromatów zawierających olejki (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stosować jedynie esencje zapachowe rozpuszczalne w wodzie.

3. Zdjąć osłonę.

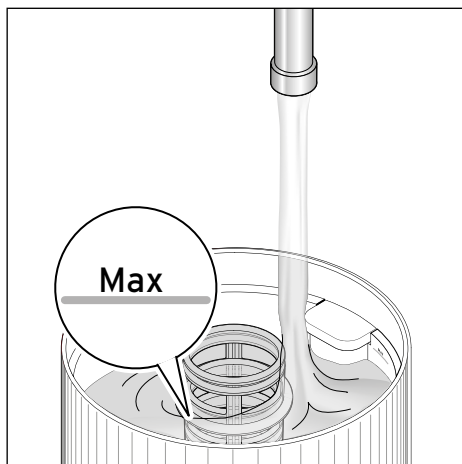


4. Zbiornik na wodę należy napełniać wodą maksymalnie do oznaczenia **Max**.

i Napełnienie zbiornika wodą wystarcza na ok. 24 godziny ciągłego działania.

▷ Ew. można dodać do wody rozpuszczalną w wodzie esencję zapachową.

5. Ponownie założyć osłonę.


Podłączenie

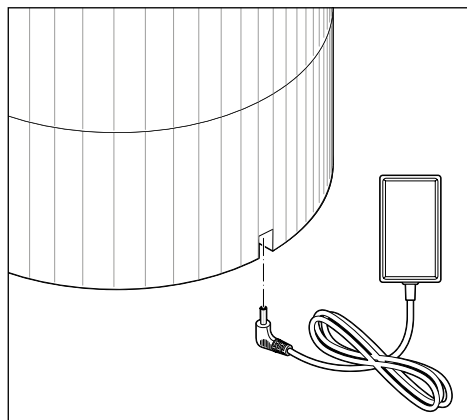

1. Włożyć wtyczkę do znajdującego się na nawilżaczu powietrza gniazda podłączeniowego.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Rozlegną się sygnały akustyczne.

Włączanie i wyłączanie / Ustawianie ciągłego działania lub automatycznego wyłączenia

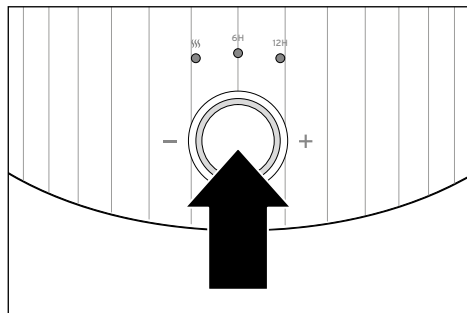

▷ Naciśnąć przycisk regulacji ...

... **1x**, aby ustawić ciągłe działanie.

Rozlegnie się sygnał akustyczny, zaświeci się lampka kontrolna  i uniesie się mgiełka.

... **2x**, aby ustawić automatyczne wyłączenie po **6 godzinach**.

Rozlegnie się sygnał akustyczny, zaświeci się lampka kontrolna **6H** i uniesie się mgiełka.

... **3x**, aby ustawić automatyczne wyłączenie po **12 godzinach**.


Rozlegnie się sygnał akustyczny, zaświeci się lampka kontrolna **12H** i uniesie się mgiełka.

... **4x**, aby wyłączyć urządzenie.

Rozlegnie się sygnał akustyczny, lampka kontrolna zgaśnie i przestanie być wytwarzana mgiełka.

 Gdy urządzenie przy użyciu przycisku regulacji zostanie wyłączone, automatycznie zostanie ustawione na najniższą ilość mgiełki.

Ustawianie ilości mgiełki

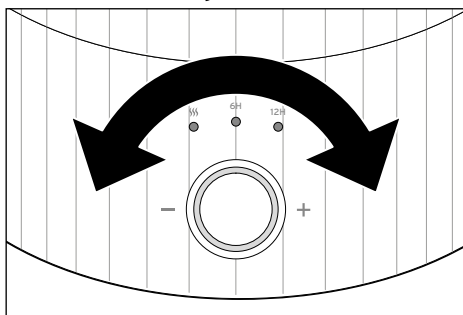


▷ Przekręcić przycisk regulacji w kierunku ...

... **+**, aby zwiększyć ilość mgiełki.

... **-**, aby zmniejszyć ilość mgiełki.

 Jeżeli przycisk regulacji zostanie obrócony w kierunku **-** lub **+** do pozycji minimalnej lub maksymalnej ilości mgiełki, rozlegnie się sygnał akustyczny.

Ustawianie oświetlenia LED

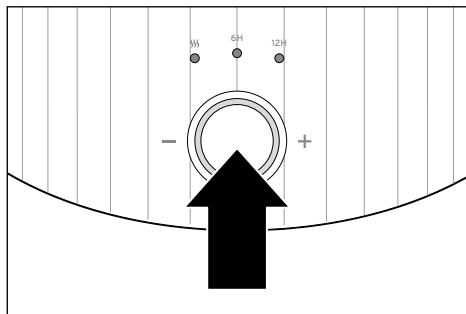

▷ Nacisnąć przycisk regulacji ...

... **1x** długo, aby ustawić stałe oświetlenie LED.
Zabrzmi sygnał i zaświeci się oświetlenie LED.

... **2x** długo, aby ustawić zmienne oświetlenie.
Zabrzmi sygnał, zaś oświetlenie LED będzie raz jaśniejsze raz ciemniejsze.

... **3x** długo, aby wyłączyć oświetlenie.
Zabrzmi sygnał i oświetlenie LED zgaśnie.

Funkcja automatycznego wyłączania

Jeżeli w zbiorniku na wodę będzie zbyt mało wody, rozlegną się dwa sygnały akustyczne i oświetlenie LED zacznie migać. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 20 sekundach.

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Zgodnie z opisem w sekcji „Napełnianie zbiornika na wodę” napełnić wodą zbiornik na wodę maksymalnie do oznaczenia **Max**.
3. Ponownie włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego i jeszcze raz włączyć urządzenie.

Po użyciu

1. Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i pozostawić urządzenie do wystudzenia.
2. Zdjąć pokrywkę i wylać resztę wody. Wypłukać zbiornik na wodę czystą, świeżą wodą.
3. Osuszyć zbiornik na wodę i ewentualnie również pokrywkę za pomocą miękkiej, chłonnej ściereczki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?

Nie unosi się mgiełka.

• Czy zadziałała funkcja automatycznego wyłączania?

▷ Postępować zgodnie z opisem w sekcji „Funkcja automatycznego wyłączania”.

• Czy sonda poziomu wody znajduje się w koszu prowadzącym?

▷ Włożyć sondę poziomu wody.

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.

UWAGA na ryzyko szkód zdrowotnych

Używanie nieodpowiednich środków czyszczących może powodować powstawanie szkodliwych dla zdrowia gazów.


Do czyszczenia nie należy używać ...

- ... rysujących powierzchnię lub żrących środków czyszczących,
- ... środków zawierających kwasy, enzymy lub alkohol, a także
- ... twardych szczotek itp.

Urządzenie należy czyścić po 5 - 6 użyciach lub co 3 - 5 dni.

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda podłączeniowego.
3. Zdjąć pokrywkę i wylać resztę wody.
4. Urządzenie czyścić z zewnątrz wilgotną, miękką ściereczką.
5. Wyplukać zbiornik na wodę ciepłą, czystą wodą.
6. Zbiornik na wodę, kosz prowadzący i sondę poziomu wody czyścić wilgotną, miękką ściereczką. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyć łagodnego środka czyszczącego.
7. Ponownie wyplukać zbiornik na wodę ciepłą, czystą wodą.

Kosz prowadzący oraz sondę poziomu wody także można wyjąć ze zbiornika na wodę:

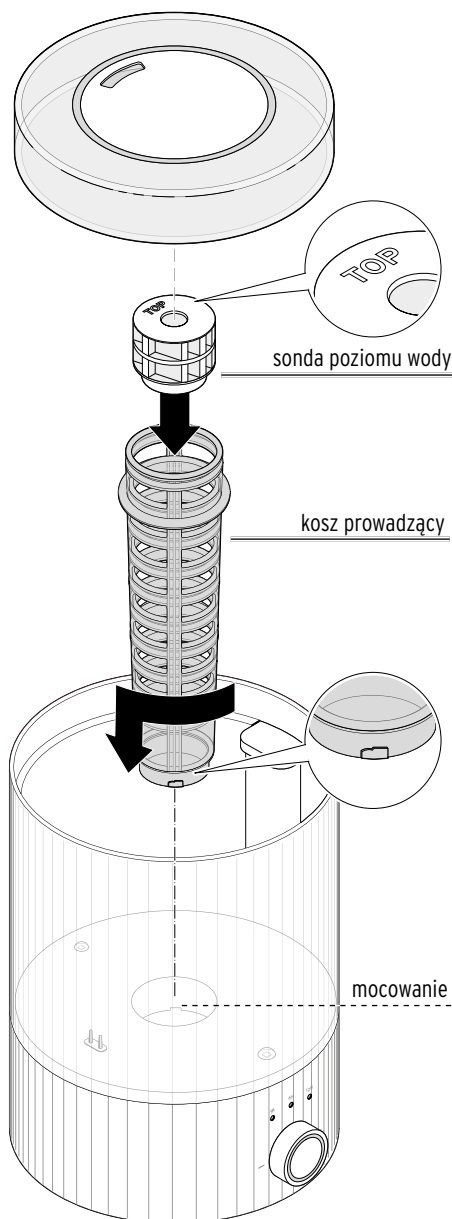

1. Obrócić kosz prowadzący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go ze zbiornika na wodę.
2. Wyjąć sondę poziomu wody z kosza prowadzącego.
3. Zbiornik na wodę, kosz prowadzący oraz sondę poziomu wody czyścić zgodnie z opisem.
4. Kosz prowadzący w taki sposób umieścić w mocowaniu zbiornika na wodę, aby zatrzask na koszu prowadzącym znajdował się w zagłębieniu mocowania.
5. Przykręcić kosz prowadzący zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Umieścić sondę poziomu wody w koszu prowadzącym.
Strona oznaczona jako **TOP** powinna znajdować się na górze.

Przechowywanie

1. Wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem.
2. Pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
3. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wolnym od kurzu i zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model:

AS 101

Numer artykułu:

636 194

Producent:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlois

Germany (Niemcy)