



Dekoracja LED

 Informacje o produkcji

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125794HB551XXII · 2022-05

Wskazówki bezpieczeństwa




Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

- Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowej obsługi urządzeń elektrycznych, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed przedostawaniem się do wnętrza ciał obcych o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diod LED nie można ściemniać, dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie używać przedłużacza.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.

- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony.
Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu.
Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie ustawiać produktu w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.

- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz w temperaturze nie niższej niż ok. -10°C. W przypadku wystąpienia jeszcze niższych temperatur produkt należy przechowywać w domu - w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! Należy zdemontować produkt, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.
- Nie włączać produktu znajdującego się w opakowaniu ani nie przykrywać go w czasie użycia.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

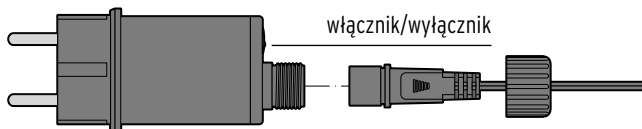

1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
 - ... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
 - ... **2x**, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego.
Diody LED w gwieździe lub drzewku migają 2x, a następnie świecą światłem ciągłym.
 - ... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia: nacisnąć 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego, nacisnąć 2x = wyłączenie produktu itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych: włączają się na 6 godzin
wyłączają się na 18 godzin
włączają się na 6 godzin itd.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Dane techniczne

Model: 651 878 gwiazda
651 877 drzewko



Zasilacz sieciowy

Wejście: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 32 V --- 1 W (gwiazda)
24 V --- 1 W (drzewko)

Klasa ochronności: II 

Stopień ochrony: IP44

Łańcuch świetlny

Wyjście: 32 V --- 60 diod LED, maks. 1 W (gwiazda)
24 V --- 66 diod LED, maks. 1 W (drzewko)

Źródło światła: dioda LED (bez możliwości wymiany)

Klasa ochronności: III 

Stopień ochrony: IP44

Źródło światła: dioda LED

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Mocowanie dekoracji LED za pomocą dołączonych podkładek samoprzylepnych

- Podkładowki samoprzylepne przywierają - podobnie jak przyssawki - do wszystkich gładkich, połyskujących powierzchni, takich jak np. lustra i szyby, glazurowane płytki ściennie/kafelki, powierzchnie metalowe lub też meble powleczone melaminą. Aby podkładowki samoprzylepne dobrze przywierały, podłoża musi być suche oraz wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, wapnia i innych zanieczyszczeń.
- Podkładowki samoprzylepne nie będą optymalnie przywierać do powierzchni strukturyzowanych/bez połysku. Nie zaleca się więc przyklejania podkładek do tapet. Należy też unikać miejsc wrażliwych na przebarwienia.
- Podkładowki samoprzylepne można usunąć bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.
- Z biegiem czasu może dojść do odklejenia się podkładek samoprzylepnych od podłoża. Dlatego należy od czasu do czasu sprawdzać prawidłowe osadzenie i w razie potrzeby dociskać podkładowki w celu poprawy przywierania.
- Poza samą dekoracją LED nie należy zawieszać na podkładkach samoprzylepnych żadnych innych kruchych przedmiotów, gdyż może dojść do ich odklejenia.
- Nie wolno przeciągać podkładek samoprzylepnych.
 1. W razie konieczności wyczyścić najpierw powierzchnię, na której mają zostać przyklejone podkładowki samoprzylepne.
 2. Ewentualnie przytrzymać dekorację LED w miejscu jej mocowania, tak aby zobaczyć, gdzie należy przykleić podkładowki samoprzylepne.
 3. Zdjąć folię ochronną z tylnej strony podkładek samoprzylepnych, a następnie przykleić je i dokładnie docisnąć.
 4. Zawiesić dekorację LED na haczykach.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



www.tchibo.pl/instrukcje