


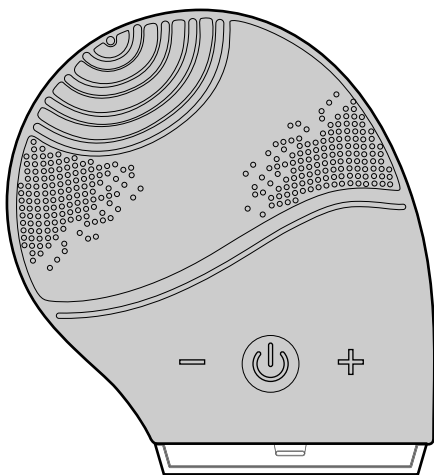

Silikonowa szczoteczka do twarzy



pl Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 99734FV05X00IX · 2018-11

Drodzy Klienci!

Państwa nowa szczoteczka do twarzy nadaje się do wszystkich typów skóry. Jej specjalny kształt umożliwia również równomierną pielęgnację okolic nosa, ust i oczu. Produkt oczyszcza zablokowane pory, usuwa martwy naskórek i pozostałości makijażu.

Szczoteczka posiada stopniową regulację intensywności.

Tylną stroną szczoteczki można delikatnie masować twarz, pobudzając w ten sposób mikrokążenie.

Urządzenie jest małe i poręczne, dzięki czemu można je również zabrać ze sobą, np. na czas podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 10 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 11 Ładowanie urządzenia**
- 13 Użytkowanie**
 - 13 Oczyszczanie twarzy
 - 15 Masowanie twarzy
 - 16 Po pielęgnacji twarzy
- 17 Czyszczenie**
- 18 Usuwanie odpadów**
- 19 Dane techniczne**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzeniami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Urządzenie służy do oczyszczania, pielęgnacji i masażu skóry.
- Produkt zaprojektowano wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych (np. w salonach kosmetycznych itp.).

Nie należy używać urządzenia ...

- ... w przypadku otwartych ran, oparzeń, obrzęków lub podrażnień skóry oraz innych schorzeń skóry,
- ... w przypadku zaburzeń krążenia, cukrzycy, gruźlicy, guzów nowotworowych, stłuczeń, nerwobólu (neuralgii) nerwu trójdzielnego,
- ... po operacji,
- ... w okresie ciąży,
- ... w przypadku wszczepionego rozrusznika serca lub
- ... w przypadku występowania bólu niewiadomego pochodzenia.

W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Urządzenia nie wolno stosować u małych dzieci,
ponieważ mają one bardzo wrażliwą skórę.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8,
a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz niepo-
siadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile
osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poin-
struowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urzą-
dzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewła-
ściwym użyciem.
- Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają
ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się
pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie nie wymaga
żadnych zabiegów konserwacyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Szczoteczka do twarzy odpowiada stopniowi ochrony IPX7,
można jej używać pod prysznicem i zanurzać w wodzie,
pod warunkiem, że zasilacz sieciowy nie jest podłączony.
Jeśli szczoteczka do twarzy uległa zamoczeniu podczas

pracy w trybie akumulatorowym lub podczas czyszczenia, przed podłączeniem jej do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego i zasilacza sieciowego w celu naładowania należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie. Zasilacz sieciowy odpowiada stopniowi ochrony IP20 i jest jedynie zabezpieczony przed kurzem, ale nie jest wodoszczelny. Zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie.

- Szczoteczki do twarzy nie należy ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.
- Jeżeli podczas ładowania szczoteczka do twarzy wpadnie do wody, nie wolno po nią sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem zasilacza sieciowego należy pozostawić urządzenie, kabel zasilający i zasilacz sieciowy do wyschnięcia.
-  Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania go do lub wyciągania z gniazdka.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi zasilacza sieciowego.

- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
... jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia,
... gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
... w czasie burzy oraz
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel zasilający.
- Używać wyłącznie dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego i kabla zasilającego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Naprawę urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Urządzenie zawiera akumulator. Nie wolno wrzucać go do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

- Nie używać urządzenia w bezpośredniej okolicy oczu. Należy omijać ten obszar.


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Przed włożeniem zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego należy zawsze najpierw podłączyć go do urządzenia za pomocą kabla zasilającego.
- Nie próbować otwierać szczoteczki do twarzy. Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany.
- Po każdym użyciu dokładnie oczyścić szczoteczkę do twarzy, zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie urządzenia” aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych pozostałości.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

Wskazówka

- Osoby o wrażliwej skórze mogą wykazywać reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. na spodzie przedramienia.
- Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez krótki czas, aby zminimalizować ewentualne reakcje skórne. Czyszczenie twarzy nie powinno trwać dłużej niż 120 sekund. Szczoteczka do twarzy wyłącza się automatycznie po ok. 120 sekundach.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

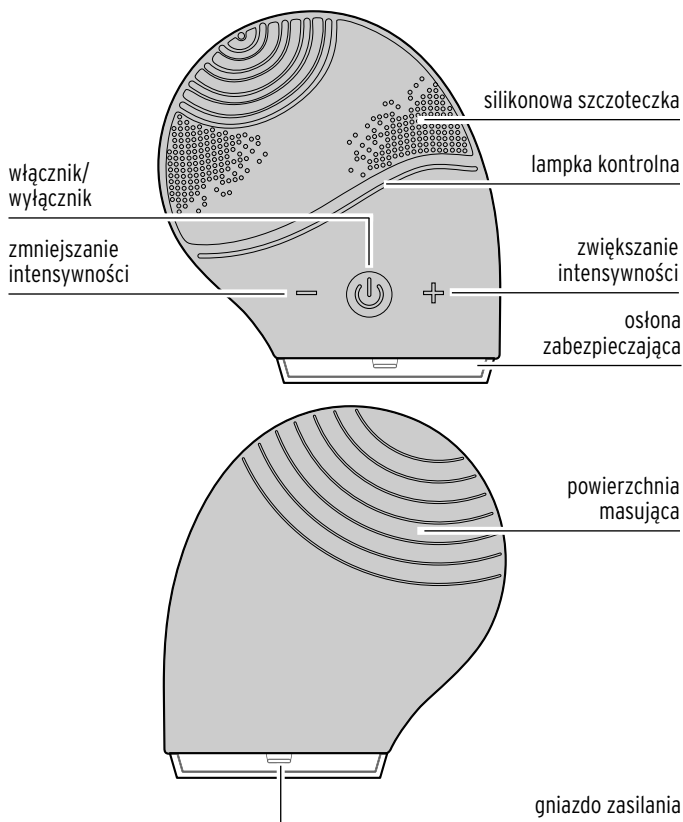

Nie ujęto na ilustracji: • kabel zasilający
• zasilacz sieciowy

Ładowanie urządzenia


Przed pierwszym użyciu urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. **W tym celu urządzenie musi być wyłączone. Nie używać go w trakcie procesu ładowania.**

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Przed włożeniem zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego należy zawsze najpierw podłączyć go do urządzenia za pomocą kabla zasilającego.

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą.

2.

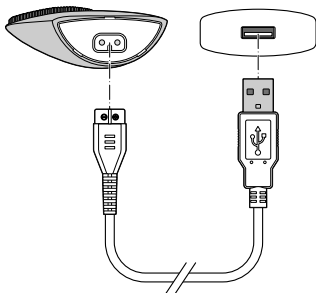

Włożyć wtyczkę przyłączeniową do gniazda zasilania w urządzeniu, a wtyczkę USB do gniazda w zasilaczu sieciowym.

3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Podczas ładowania wbudowanego akumulatora poszczególne segmenty lampki kontrolnej zaczynają świecić w sposób ciągły. Proces ładowania trwa maks. 2 godzin.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wszystkie segmenty lampki kontrolnej świecą światłem ciągłym.

W zależności od wybranego poziomu prędkości można teraz korzystać z urządzenia przez maksymalnie 1,5 godziny.

4. Po naładowaniu akumulatora wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, aby uniknąć przeładowania akumulatora.

Nie należy pozostawiać zasilacza sieciowego podłączonego do gniazdka elektrycznego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Jeśli szczoteczka do twarzy zatrzyma się podczas stosowania, przed dalszym użyciem należy ją całkowicie naładować.



- Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym użyciu. Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy ładować go tylko wtedy, gdy jest prawie wyczerpany. Świadczy o tym mniejsza siła drgań szczoteczki. Należy wówczas naładować akumulator do pełna. Nawet jeśli urządzenie nie jest używane, należy ładować akumulator co 2-3 miesiące.
- Zalecamy, aby po każdym ładowaniu założyć osłonę zabezpieczającą.

Użytkowanie



OSTRZEŻENIE przed podrażnieniami skóry

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w okolicach oczu. Należy omijać ten obszar.
- Osoby o wrażliwej skórze mogą wykazywać reakcje w postaci obrzęków lub podrażnień skóry. Należy wcześniej ewentualnie wypróbować urządzenie w miejscu, które jest mniej wrażliwe, np. na spodzie przedramienia.
- Początkowo należy używać szczoteczki do twarzy jedynie przez krótki czas, aby zminimalizować ewentualne reakcje skóry. Oczyszczanie twarzy nie powinno trwać dłużej niż 120 sekund. Szczoteczka do twarzy wyłącza się automatycznie po ok. 120 sekundach.

Oczyszczanie twarzy

1. Zwilżyć twarz ciepłą wodą. W razie potrzeby ręcznie usunąć makijaż przy użyciu wody i mydła.
2. Wybrać produkt oczyszczający i nanieść go na czoło, nos, brodę i policzki.

Szczoteczkę do twarzy można stosować z

- ... żelem do mycia twarzy
- ... kremem do peelingu
- ... tylko z czystą wodą.



- Przestrzegać również instrukcji użycia podanej na opakowaniu produktu oczyszczającego.
- Nie trzymać szczoteczki do twarzy zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnień skóry.

3. Aby włączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć włącznik/wyłącznik .

Zaświecą się wszystkie segmenty lampki kontrolnej, a szczoteczka do twarzy zacznie wibrować.

4. Szczoteczka ma ośmiostopniową regulację intensywności drgań:

- ▷ Aby zmniejszyć intensywność drgań, nacisnąć **-**.
- ▷ Aby zwiększyć intensywność drgań, nacisnąć **+**.

Segmenty lampki kontrolnej zgasną na krótko, a następnie ponownie zaczną świecić.

5.



Prowadzić produkt delikatnymi, równomiernymi ruchami okrężnymi w kierunku od dołu do góry. Strona z silikonową szczoteczką powinna być przy tym zwrócona do twarzy.

Zalecany czas oczyszczania czoła, nosa, podbródka oraz obu policzków nie powinien każdorazowo przekraczać ok. 15 sekund. Szczoteczka do twarzy wyłącza się automatycznie po ok. 120 sekundach.

6. Aby wyłączyć szczoteczkę do twarzy, nacisnąć włącznik/wyłącznik .

Segmenty lampki kontrolnej zgasną, a drgania ustaną.

-  Po ponownym włączeniu szczoteczki do twarzy intensywność drgań urządzenia odpowiada ostatniemu ustawieniu.

7. Dokładnie spłukać twarz ciepłą wodą.

8. Delikatnie osuszyć twarz ręcznikiem.

-  Po peelingu skóra jest optymalnie przygotowania do nałożenia maseczki na twarz.

W przypadku nakładania maseczki na twarz należy także przestrzegać wskazówek podanych na jej opakowaniu, a po użyciu maseczki należy dokładnie usunąć wszelkie jej pozostałości.

9. Po oczyszczeniu zaleca się usunięcie ze skóry wszelkich pozostałości za pomocą toniku do twarzy.

10. Następnie nałożyć krem nawilżający równomiernymi, okrężnymi ruchami opuszek palców.

Masowanie twarzy

1. W razie potrzeby nanieść olejek do twarzy na skórę, która ma zostać poddana masażowi.
2. Włączyć urządzenie i wybrać intensywność drgań zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

3.



Prowadzić produkt po skórze delikatnymi, równomiernymi ruchami okrężnymi. Strona do masażu powinna być przy tym zwrócona do twarzy.

4. Wyłączyć urządzenie.

Po pielęgnacji twarzy

Ze względów higienicznych po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić szczoteczkę do twarzy zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie urządzenia”. Pozwoli to uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych pozostałości.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli szczoteczka do twarzy uległa zamoczeniu podczas pracy w trybie akumulatorowym lub podczas czyszczenia, przed podłączeniem jej do sieci elektrycznej za pomocą kabla zasilającego i zasilacza sieciowego w celu naładowania należy odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
- Zasilacza sieciowego ani kabla zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie.
- Szczoteczki do twarzy nie należy ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.

1. Urządzenie czyścić pod bieżącą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości mydła w płynie. Usunąć wszystkie pozostałości produktów do pielęgnacji twarzy.
2. Dokładnie spłukać urządzenie czystą wodą.
3. Otrząsnąć nadmiar wody i osuszyć urządzenie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa został w nie wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Dane techniczne

Urządzenie:

Model:	373 776
Stopień ochrony:	IPX7 (ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie)
Akumulator:	1x litowo-polimerowy, 420 mAh

Zasilacz:

Model:	GQ05-050100-ZG
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A
Wyjście:	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Klasa ochrony:	II 
Stopień ochrony:	IP20 (ochrona przed kurzem)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Numer artykułu: 373 776