

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Waga kuchenna jest przeznaczona do ważenia żywności lub drobnych przedmiotów, których masa nie przekracza masy maksymalnej, podanej w danych technicznych urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów! Wagę zaprojektowano do ważenia ilości typowych dla prywatnych gospodarstw domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt wyposażono w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego należy przechowywać zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W razie podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo wybuchu / pożaru / oparzeń / obrażeń ciała

Produkt zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

Numer artykułu: 710 062
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



- Nie wolno kłaść/stawiać na wadze niczego z wyjątkiem ważonych artykułów.
- Nie wolno wystawiać wagi na działanie znacznych wahań temperatury, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Czuły układ pomiarowy wagi może ulec uszkodzeniu.
- Baterię należy natychmiast wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.
- Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać wagi w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg produktu i rozmiękczyć je. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Zakłócenia działania

- Wagę należy trzymać z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych. Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy ją zresetować (patrz rozdział „Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu”) lub ustawić w innym miejscu. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.

Dane techniczne

Model: 710 062
Bateria: 1x CR2032 (Li/MnO₂), 3 V (przebadano energią znamionową: 0,63 Wh wg UN 38.3)

Zakres wskazywanych wartości: od 5 do 5000 g
Zakres pomiarowy: od 0 do 5000 g
Podziałka wagi: 1 gram
Automatyczne wyłączenie po ok. 60 sekundach bezczynności
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Informacje na temat dołączonej baterii


Producent: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHU-ANG BATTERY CO., LTD, Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, ChangZhou City, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.chaochuang.com

Adres e-mail: zlx@chaochuang.com
Model: CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Data produkcji: 2025/04
Kraj produkcji: Chiny

Przygotowanie do użytkowania

- ▷ Powoli i ostrożnie wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii.

Wymiana baterii staje się konieczna, gdy na wyświetlaczu widnieje napis **Louu** lub nie pojawiają się już żadne informacje. Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować naniesienie na styki zanieczyszczeń, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego baterie należy chwycić przez suchą, miękką ściereczkę.

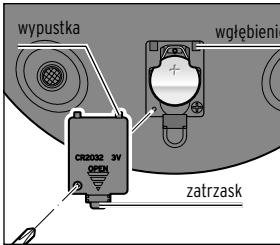

1. Odkręcić śrubkę, nacisnąć zatrask w bok i zdjąć pokrywkę komory baterii. Śrubki nie można wyjąć z pokrywki.
2. Wymienić zużytą baterię na nową. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Biegun dodatni (+) musi być skierowany do góry. Mocno wcisnąć baterie do komory baterii.
3. Ponownie zamknąć komorę baterii. W tym celu wsunąć wypustki mocujące na pokrywce komory baterii w przewidziane na nie wgłębienia w komorze baterii, a następnie docisnąć pokrywkę w dół. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
4. Ponownie włożyć śrubkę w pokrywkę komory baterii i dokręcić ją.

Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie wagi

1. Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nożki wagi opierały się na podłożu.

Przed włączeniem wagi nie stawiać na niej żadnych produktów do ważenia. Dla otrzymania precyzyjnego wyniku pomiaru wagę kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

2. Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk **ON**. Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.
3. Aby wyłączyć wagę, przytrzymać przycisk **ON** wcisnięty do momentu, aż nastąpi wyłączenie wyświetlacza.

Po upływie ok. 60 sekund bez zmiany wagi lub naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku nastąpi automatyczne wyłączenie wagi.

Ustawianie jednostki miary

Masa może być wyświetlana w gramach (**g**) i mililitrach (**ml**) albo w angielskich jednostkach funt (**lb oz**) i płynna uncja (**fl.oz.**). Domyślnie ustawiona jest jednostka gram (**g**).

1. Włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania - waga kalibruje się.
2. Nacisnąć przycisk **UNIT** do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana jednostka miary.

Ważenie

- ▷ Jeżeli używany jest pojemnik, **należy go ustawić na wadze przed jej włączeniem**. Dzięki temu masa pojemnika nie będzie uwzględniona przy pomiarze.

1. Włączyć wagę. Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania - waga kalibruje się.
2. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na stałe **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.
3. Położyć ważony artykuł bezpośrednio na powierzchni ważenia lub włożyć do pojemnika (np. 320 g mąki). Na wyświetlaczu pojawia się zmierzona masa.

Zerowanie wagi (funkcja doważania)

1. Jeżeli do znajdującego się na wadze artykułu ma zostać doważony inny artykuł, nacisnąć krótko przycisk **ON**.
2. Po chwili waga wskazuje ponownie **O**.
3. Umieścić nowy artykuł na wadze (np. 100 g cukru). Wskazywana jest teraz masa ostatnio dodanego artykułu.
4. W razie potrzeby ponownie nacisnąć krótko przycisk **ON**, aby ustawić wagę z powrotem na **O** i umieścić kolejny artykuł na wadze.

Wskazywana jest teraz masa ostatnio dodanego artykułu (np. 10 g soli).

- ▷ Czynność tę można powtarzać dowolną liczbę razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej łącznej masy (5 kg).

- ▷ Jeżeli waga wskazuje ujemną masę (-), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk **ON**. Waga zostanie ponownie ustawiona na **O**.

Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu

Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości, należy zresetować wagę i ew. zmienić jej miejsce ustawienia. Po tej operacji urządzenie powinno dokonywać poprawnych pomiarów.

- ▷ Wyłączyć wagę (jeśli jest włączona) i wyjąć baterię. Odczekać kilka sekund, a następnie włożyć baterię, tak aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry, zgodnie z opisem w rozdziale „Przygotowanie do użytkowania”.

Przebieżenie

W ramach jednej operacji ważenia można odważyć maksymalnie 5 kg produktów. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis **Err**, oznacza to, że zakres pomiarowy wagi został przekroczony. Natychmiast usunąć obciążenie, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.

Jeżeli przed włączeniem na wadze umieszczony zostanie przedmiot o masie większej niż 1 kg, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat **out2**. Waga nie może przeprowadzić procedury kalibracji.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Wytrzeć wagę lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
2. Następnie osuszyć wagę miękką ściereczką, aby uniknąć powstawania plam.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Po włączeniu waga nie pokazuje **O**.
- Nacisnąć krótko przycisk **ON**. Jeśli to nie pomoże, należy na chwilę wyjąć baterię. W razie konieczności wymienić baterię na nową.
- **Na wyświetlaczu pojawia się unSt.**
- Waga nie stoi stabilnie, kalibracja zostaje przerwana. Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nożki wagi opierały się na podłożu.
- Z powodu wstrząsu kalibracja wagi jest przerywana. Nie wolno dotykać ani poruszać wagi podczas jej kalibracji.

Na wyświetlaczu pojawia się out2.

- W momencie włączenia na wadze leży więcej niż 1 kg. Zmniejszyć wagę produktów a wadze i nacisnąć przycisk **ON**.

Po naciśnięciu przycisku **ON** waga nie pokazuje od razu **O**.

- Z różnych powodów może chwilę potrwać, zanim na wadze pojawi się **O**. Jest to normalne i nie wpływa na działanie wagi.

Waga pokazuje nierealistyczne wyniki pomiarów.

- Czy waga stoi na równym podłożu?
- Używanie telefonu komórkowego w bezpośrednim sąsiedztwie wagi może być przyczyną wskazywania nieprawidłowych wyników pomiarów.
- Przeprowadzić reset (patrz rozdział „Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu”).

Waga pokazuje ujemny wynik pomiaru.

- Czy waga nie została wcześniej wyzerowana pod obciążeniem? Nacisnąć przycisk **ON**.

Na wyświetlaczu pojawia się Err.

- Przekroczono maksymalną łączną masę. Natychmiast usunąć obciążenie, aby nie uszkodzić wagi.

Na wyświetlaczu pojawia się Louu lub brak jakichkolwiek wskazań na wyświetlaczu.

- Bateria jest wyczerpana. Włożyć nową baterię.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykonać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do

zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

