




Akumulatorowy rozdrabniacz wielofunkcyjny

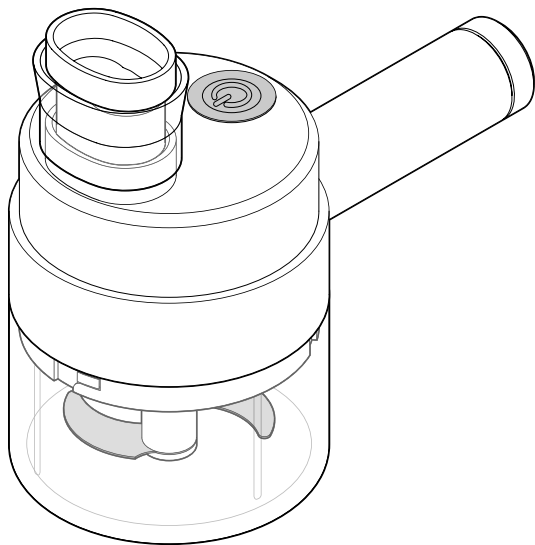

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowy rozdrabniacz wielofunkcyjny umożliwi szybkie i łatwe siekanie lub krojenie w plastry niewielkich ilości żywności – niezależnie od zasilania sieciowego dzięki wbudowanemu akumulatorowi.

Zespół Tchibo

Spis treści

- 3 Na temat tej instrukcji**
- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Dane techniczne**
- 8 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 10 Ładowanie akumulatora**
- 11 Obsługa**
 - 11 Czyszczenie przed pierwszym użyciem
 - 11 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i optymalnego rezultatu rozdrabniania żywności
 - 12 Przygotowanie produktów spożywczych
 - 12 Przygotowanie urządzenia z wkładką nożową
 - 14 Przygotowanie urządzenia z tarczą tnącą
 - 16 Przetwarzanie produktów spożywczych
 - 17 Po użyciu
- 18 Czyszczenie i przechowywanie**
- 19 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 20 Usuwanie odpadów**



Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbol w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia ran ciętych wskutek kontaktu z ostrzami.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do rozdrabniania ziół, cebuli, orzechów, jak również innych warzyw lub owoców. Urządzenie nie nadaje się do przetwarzania twardych produktów spożywczych, takich jak ziarna kawy, ziarna soi, kostki lodu czy zamrożone składniki.

Urządzenie nie nadaje się do ubijania cieczy.

Urządzenie zostało zaprojektowane do przyrządzania potraw w ilościach typowych dla prywatnego gospodarstwa domowego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieciom nie wolno używać urządzenia. Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani do kabla do ładowania. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – również wtedy, gdy nie jest używane. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych albo umysłowych lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia albo wiedzy mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać bloku silnika ani kabla do ładowania w wodzie lub innych cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Podczas ładowania nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wolno włączać urządzenia, gdy wykazuje uszkodzenia lub upadło z wysokości.
- Nie należy rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla do ładowania należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

- W przypadku ładowania urządzenia należy pamiętać o następujących sprawach:
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiedniego zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Nie wolno stosować niesprawnego/uszkodzonego zasilacza sieciowego USB ani próbować go naprawiać. Nie używać uszkodzonego kabla do ładowania.
- Urządzenie należy podłączać w celu ładowania tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie wolno ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. filiżanek z kawą. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE przed wybuchem/pożarem/oparzeniami

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- **Uwaga!** Akumulatory litowe mogą zapalić się lub wybuchnąć, ...
- ... jeśli - podczas użytkowania, ładowania, przechowywania lub transportu - są narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp. lub ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- ... jeśli zostaną rozebrane na części, wrzucone do ognia lub zwarte. Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Nie wolno ich też zanurzać w wodzie.

- Podczas ładowania nie przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami ani podobnymi przedmiotami. Wokół urządzenia należy zachować odstęp wynoszący co najmniej 5 cm od innych przedmiotów. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Ostrza są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas używania wkładki nożowej i tarczy tnącej, podczas czyszczenia produktu oraz podczas opróżniania pojemnika. Nigdy nie należy chwycić ostrzy gołymi rękoma.
- Należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, a dopiero potem zdjąć daną nasadkę.
- Po wyłączeniu urządzenia ostrza obracają się jeszcze przez chwilę siłą bezwładności. Przed zdjęciem pojemnika należy odczekać, aż ostrza się zatrzymają.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać urządzenia w sytuacji, gdy blok silnika, pojemnik lub wkładka nożowa/tarcza tnąca są uszkodzone albo gdy wkładki zacinają się lub obracają z trudnością.
- Nie wolno zbliżać żadnych przyborów kuchennych, np. łyżek, noży itp. do obracających się wkładek lub innych ruchomych części.
- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika urządzenie nie może być podłączone do prądu za pomocą kabla do ładowania. Należy zwrócić uwagę na to, aby gniazdo ładowania USB było zamknięte.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Urządzenie przystosowane jest do pracy krótkotrwałej przez czas maksymalnie 30 sekund. Przed ponownym włączeniem odczekać ok. 2 minut, aż urządzenie ostygnie. Po maksymalnie 3 cyklach roboczych należy wyłączyć urządzenie na ok. 30 minut.

- Przed włożeniem do pojemnika składniki stałe pokroić na drobne kawałki. Nie przepełniać pojemnika. W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia, zablokowania i ew. wyłamania wkładek.
- Nie należy włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika oraz łóżyska wkładek.
- Urządzenie nie nadaje się do przechowywania, podgrzewania lub chłodzenia żywności. Nie używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani zamrażarce.
- Do czyszczenia nie stosować powodujących zarysowania, agresywnych ani szorujących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Dane techniczne

Numer artykułu:	683 050
Złącze USB:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)

Akumulator (przebadano wg UN 38.3)


Typ:	litowo-jonowy
Napięcie:	3,7 V / 1500 mAh
Czas ładowania:	ok. 2,5 h
Czas pracy:	maks. 20 minut
Energia znamionowa:	5,55 Wh


Rozdrabniacz wielofunkcyjny

Moc:	40 W
Klasa ochronności:	III 
Stopień ochrony:	IPX5 (ochrona przed strumieniami wody)
Tryb pracy krótkotrwały:	maks. 3 cykle po maks. 30 sekund działania, 2 minuty przerwy
Pojemność pojemnika:	ok. 200 ml
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C




Widok całego zestawu (zakres dostawy)

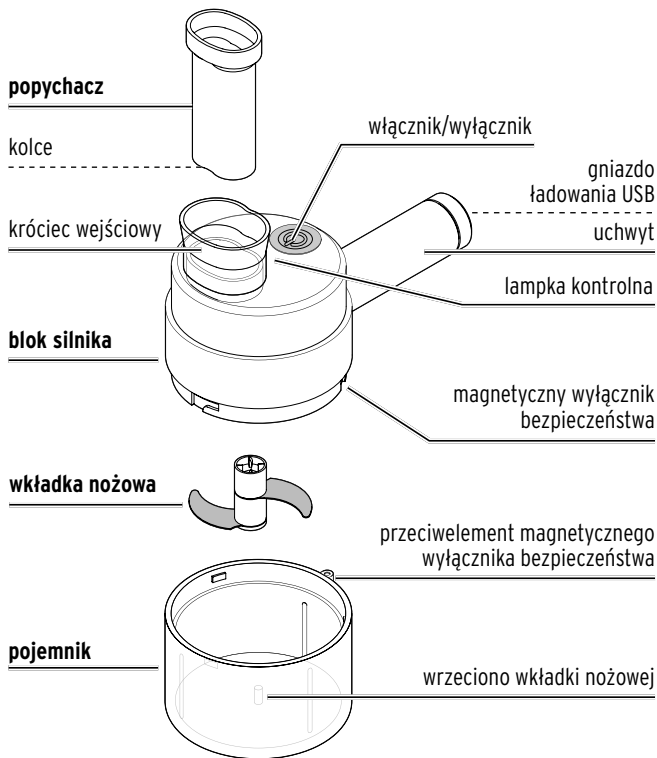




tarcza tnąca


przeciwelement
magnetycznego
wyłącznika
bezpieczeństwa




**kabel USB
do ładowania**

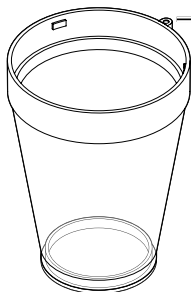

uchwyt tarczy

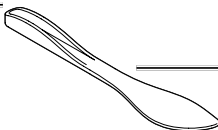

łopatka

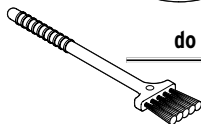


**pędzelek
do czyszczenia**

Zalecane ilości przetwarzanej żywności w jednym cyklu:

Produkt spożywczy	Ilość (g)
Warzywa	50 g
Marchew	60 g
Orzechy ziemne	30 g
Czosnek	60 g
Owoce (jabłka, gruszki, pomarańcze itp.)	65 g

Ładowanie akumulatora

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

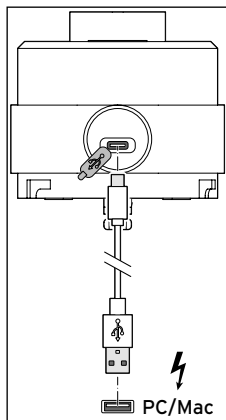

1. Otworzyć zaślepkę ochronną gniazda ładowania USB na uchwycie bloku silnika.
2. Połączyć dołączony w komplecie kabel USB do ładowania z gniazdem ładowania USB oraz odpowiednim zasilaczem sieciowym USB (poza zakresem dostawy).
3. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego.

Wskazania lampki kontrolnej podczas ładowania

- czerwony akumulator ładuje się
- niebieski akumulator jest w pełni naładowany

Maksymalny czas ładowania akumulatora wynosi ok. 2,5 godzin. Czas pracy urządzenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi maks. 20 minut.

W czasie ładowania akumulatora nie wolno używać urządzenia.

4. Po naładowaniu wyjąć najpierw zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel USB do ładowania z urządzenia. Starannie zamknąć gniazdo ładowania USB na urządzeniu zaślepką ochronną, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza.



- Akumulator należy naładować, jeśli lampka kontrolna miga na czerwono podczas włączania.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.

- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
-

Obsługa

Czyszczenie przed pierwszym użyciem

1. Wyjąć wszystkie elementy z opakowania i usunąć materiały opakowaniowe.
2. Wyczyścić wszystkie części zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i przechowywanie”.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i optymalnego rezultatu rozdrabniania żywności

- Wkładki nożowej można używać do krojenia żywności na małe kawałki, a tarczy tnącej do krojenia żywności na plastry.
 - Nie należy przepełniać pojemnika, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zablokowania wkładki nożowej. W przypadku zablokowania należy ostrożnie usunąć trochę zawartości z pojemnika i spróbować ponownie. Należy przestrzegać informacji podanych w tabeli w rozdziale „Widok całego zestawu (zakres dostawy)”. Im większy i twardszy produkt spożywczy do rozdrobnienia, tym mniej powinno się go umieszczać w pojemniku.
 - Rozdrabniacz wielofunkcyjny pracuje nadzwyczaj szybko - niektóre potrawy są przetwarzane w ciągu sekundy. W przypadku zbyt długiego czasu przetwarzania wilgotne produkty bardzo łatwo upłynniają się.
 - W razie potrzeby przesuwając wilgotne produkty co jakiś czas z powrotem na środek pojemnika, używając w tym celu łypatki. W żadnym razie nie robić tego palcami!
 - Żywność o intensywnej barwie, np. marchew, maliny itp., może lekko zabarwić materiał pojemnika. Jest to normalne i nie stanowi wady produktu! W miarę możliwości umyć części natychmiast po użyciu, aby zapobiec zabarwieniom.
 - Pojemnik należy opróżniać zaraz po użyciu. Nie jest przeznaczony do przechowywania żywności przez dłuższy czas.
-

- Aby uniknąć przegrzania, należy unikać pracy urządzenia bez produktów spożywczych.

Przygotowanie produktów spożywczych

- ▷ Umyć przeznaczone do obróbki owoce lub warzywa.
- ▷ W razie potrzeby usunąć włókniste lub twarde części.
- ▷ Usunąć ewentualne pestki/nasiona.
- ▷ W razie potrzeby pokroić przeznaczone do obróbki owoce lub warzywa na kawałki, które zmieszczą się do otworu podajnika.
- ▷ Zamrożone produkty spożywcze należy przed obróbką rozmrozić.

Przygotowanie urządzenia z wkładką nożową


WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

- Wkładka nożowa musi być umieszczona w pojemniku, nigdy w uchwycie tarczy. Nie należy również próbować umieszczać wkładki nożowej bezpośrednio na bloku silnika.




UWAGA – ryzyko obrażeń ciała


- Nigdy nie wkładać palców do króćca wejściowego ani nie wkładać tam żadnych przedmiotów podczas pracy urządzenia. Aby uzupełnić żywność, zatrzymać urządzenie, a następnie włożyć żywność przez króciec wejściowy. W razie potrzeby użyć łopatkę, aby przesunąć jedzenie z krawędzi na środek.

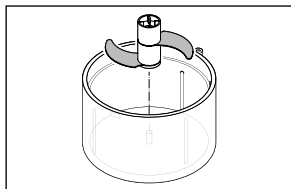


1. Nałożyć wkładkę nożową na wrzeciono w dolnej części pojemnika.

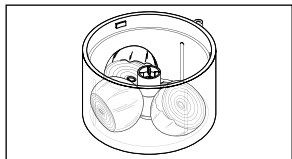

2. Umieścić produkty spożywcze do przetworzenia w pojemniku. Nie przepelniać pojemnika.

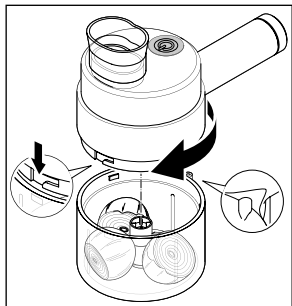

3. Nałożyć blok silnika na pojemnik zgodnie z rysunkiem, tak aby wycięcie w bloku silnika weszło w prowadnicę na pojemniku. Oś napędowa w dolnej części bloku silnika musi być włożona we wkładkę nożową.
4. Obróć lekko blok silnika, aż magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa i jego przeciwielement na pojemniku znajdą się w jednej linii.

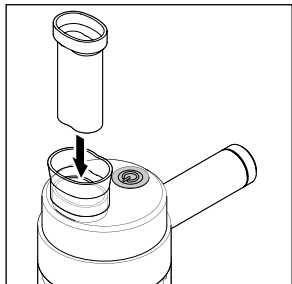

5. Wsunąć popychacz do króćca wejściowego, aby uniknąć rozpryskiwania.

Przygotowanie urządzenia z tarczą tnącą


WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

- Tarcza tnąca musi być umieszczona w uchwycie tarczy, nigdy w pojemniku. Nie należy również próbować umieszczać tarczy tnącej bezpośrednio na bloku silnika.
- Aby wsuwać produkty spożywcze, należy zawsze używać popychacza.




UWAGA – ryzyko obrażeń ciała


- Nie wolno nigdy wkładać palców do króćca wejściowego.
- Popychacz ma ostre kolce na spodzie - nie zranić się.

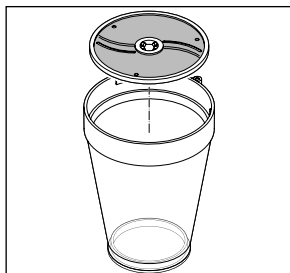


1. Umieścić tarczę tnącą w uchwycie tarczy matową stroną do góry.

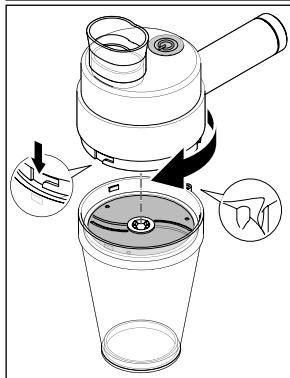

2. Nałożyć blok silnika na pojemnik zgodnie z rysunkiem, tak aby wycięcie w bloku silnika weszło w prowadnicę na pojemniku. Oś napędowa w dolnej części bloku silnika musi być umieszczona w otworze tarczy.
3. Obrócić lekko blok silnika, aż magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa i jego przeciwielement na pojemniku znajdą się w jednej linii.

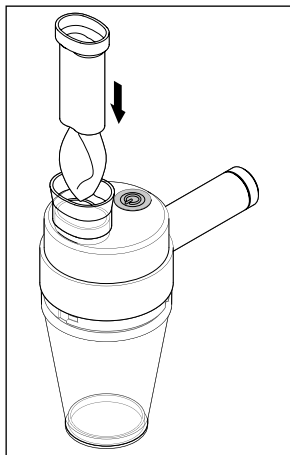

4. Włożyć warzywo/owoc do podajnika.
5. Wcisnąć kolce popychacza mocno w przetwarzane warzywo/owoc i przytrzymać w tej pozycji.

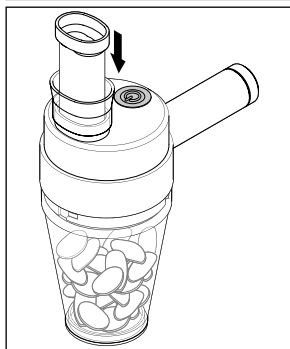

- ▷ Wcisnąć produkty spożywcze powoli i równomiernie.


Przetwarzanie produktów spożywczych

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie przystosowane jest do pracy krótkotrwałej przez czas **maksymalnie 30 sekund**. Przed ponownym włączeniem odczekać **ok. 2 minut**, aż urządzenie ostygnie. Po **maksymalnie 3 cyklach roboczych** należy wyłączyć urządzenie na **ok. 30 minut**.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- ▷ Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik. Gdy przycisk jest wciśnięty, urządzenie pracuje przez **maks. 30 sekund**. Podczas pracy urządzenia lampka kontrolna świeci na niebiesko. Po zwolnieniu przycisku urządzenie zatrzymuje się. Wkładka obraca się jeszcze przez chwilę.

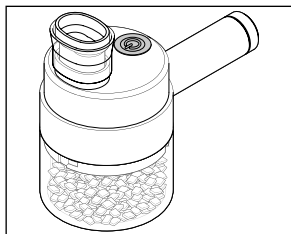

- ▷ **Wkładka nożowa:** W celu uzupełnienia żywności należy zawsze zwolnić włącznik/wyłącznik i w razie potrzeby wyjąć pojemnik. Zawsze odczekać, aż ostrza przestaną się obracać.

- i** Nie wolno dopuścić do przepełnienia pojemnika odbiorczego. Jeśli przetwarzane są większe ilości warzyw/owoców, należy opróżnić pojemnik odbiorczy w momencie, gdy jest on wypełniony mniej więcej w 3/4.

Czyszczenie i przechowywanie



UWAGA – ryzyko obrażeń ciała

Ostrza są bardzo ostre. Dlatego podczas czyszczenia wkładki nożowej/ tarczy krojącej należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie należy chwycić ostrzy gołymi rękoma.

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Gdy pokrywka gniazda ładowania USB jest zamknięta, blok silnika jest chroniony przed strumieniami wody. Nie zanurzać go jednak w wodzie.

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1. Aby usunąć grubsze resztki jedzenia, po użyciu należy krótko przepłukać blok silnika i akcesoria pod bieżącą wodą.
 2. Następnie przetrzeć blok silnika lekko zwilżoną ściereczką.
 3. Umyć akcesoria - z wyjątkiem bloku silnika - ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Aby uniknąć obrażeń, woda używana do mycia powinna być wystarczająco czysta, tak aby ostrza były dobrze widoczne.
- ▷ Opłukać umyte części czystą wodą i dokładnie wysuszyć przed ponownym złożeniem urządzenia. W przeciwnym wypadku z powodu wilgoci może dochodzić do tworzenia się pleśni.

Części nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń, zalecamy jednak bardziej delikatne mycie ręczne.



Smarowanie silnika następuje automatycznie; silnik nie wymaga dodatkowego smarowania lub innych czynności konserwacyjnych.

- ▷ Przed schowaniem (przechowywaniem) urządzenia należy ew. naładować akumulator. Dzięki temu następnym razem urządzenie będzie od razu gotowe do użycia.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Pomimo wciskania włącznika/wyłącznika nie można włączyć urządzenia.	Czy lampka kontrola miga 5x naprzemiennie na czerwono i niebiesko? • Blok silnika jest nieprawidłowo osadzony na pojemniku. Ponownie złożyć urządzenie. Lampka kontrolna miga na czerwono podczas włączania? • Akumulator jest wyczerpany. Naładować akumulator.
Akumulator urządzenia nie ładuje się.	Lampka kontrolna nie świeci się? • Sprawdzić, czy kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony do gniazda ładowania oraz do zasilacza sieciowego USB. W razie potrzeby wymienić kabel USB do ładowania.
Nieprzyjemny zapach z silnika.	• Przy pierwszym użyciu jest to normalne i nie należy się tym niepokoić. Należy zapewnić wystarczającą wentylację. • Jeżeli po kilkakrotnym użyciu urządzenia nieprzyjemny zapach nie znika, przekazać urządzenie do sprawdzenia w zakładzie specjalistycznym.
Wkładka nożowa nie obraca się.	• Umieszczone w pojemniku składniki blokują wkładkę nożową. W razie potrzeby pokroić składniki na mniejsze kawałki i umieszczać mniej składników w pojemniku.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.