



Ustawianie szyfru w kłódce


 Niniejsza kłódka nie jest zamkiem bezpieczeństwa TSA i nie może być otwierana przez służby celne bez jej zniszczenia.

Otwieranie kłódki



W momencie zakupu kłódki sztywnej ustawiona jest kombinacja cyfr **000**.


Zamykanie kłódki

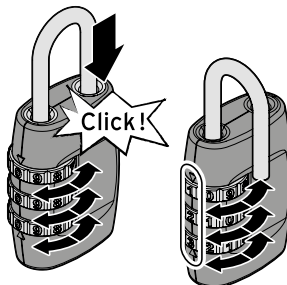


Gdy teraz cyfry kłódki sztywnej zostaną przestawione, nie będzie już można wcisnąć otwieracza.

Aby ustawić inną kombinację cyfr, należy postępować według poniższej procedury:


1. Ustawić domyślną kombinację cyfr.

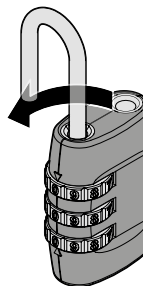


2. Obrócić pałąk kłódki o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

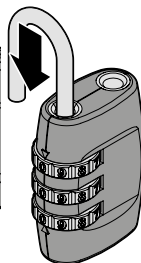


3. Docisnąć pałąk w dół ...

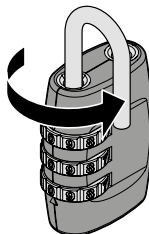

4. ... i obracać wciśnięty pałąk dalej do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



5. Ustawić nową kombinację cyfr.

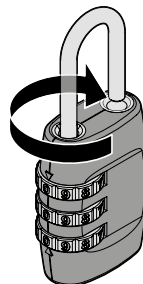

6. Obrócić pałąk kłódki z powrotem do pozycji początkowej. Pałąk odskoczy przy tym automatycznie do góry.

Sprawdzić działanie kłódki: Pałąk musi się teraz dawać wcisnąć do przewidzianego na niego otworu kłódki.

▷ Aby w późniejszym czasie ustawić inną kombinację cyfr, należy powtórzyć kroki od 1. do 6., począwszy od ostatnio ustanowionej kombinacji cyfr.