

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

Golarka do ubrań jest przeznaczona do usuwania klaczków oraz węzłków, które tworzą się na powierzchni tkanin, czyli tzw. zmechacenia. Produkt nadaje się zarówno do stosowania na gładkich tkaninach, jak i na grubszych materiałach, wełnie, wełnianych swetrach itp. Nie nadaje się do usuwania bardzo grubych klaczków. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem. Dzieci nie mogą prowadzić prac związanych z czyszczeniem urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
- Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.


Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Ostrza noży są bardzo ostre. Podczas zdejmowania głowicy golącej należy uważać, aby się nie skaleczyć. Nie dotykać noży. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych, zmiężdżeń, a także uszkodzenia golarki.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

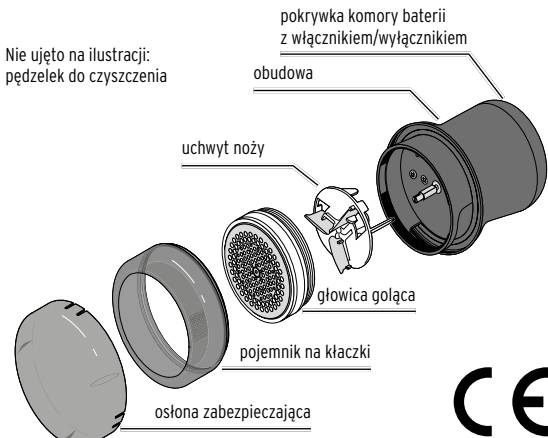

Nie ujęto na ilustracji:
pędzelek do czyszczenia


- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materiałowe


- Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią, dlatego nie wolno używać golarki na wilgotnych materiałach. Nie wolno też nigdy zanurzać urządzenia w wodzie.
- **Golarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów.** Dlatego usuwanie klaczków należy rozpoczynać w niewidocznym miejscu tkaniny.
- Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii ani też baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Każdy proces usuwania klaczków usuwa też materiał z golonego materiału tekstylnego. Może to spowodować, że pozostały materiał stanie się cieńszy i z czasem mniej odporny na rozdarcia.

Wkładanie / wymiana baterii

1. Wyłączyć golarkę do ubrań (jeśli jest włączona). W tym celu nacisnąć włącznik/wyłącznik jeden lub dwa razy w zależności od ustawionej prędkości (patrz rozdział „Użytkowanie”, punkt 3).

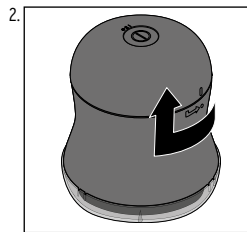

Obrócić pokrywę komory baterii w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją.

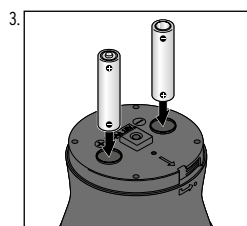

Włożyć baterie do odpowiednich komór zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-):

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materiałnych


- Pracować wyłącznie na suchych tkaninach. Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią.
- **Golarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów.** Dlatego należy rozpoczynać usuwanie klaczków w niewidocznym miejscu zmechaczonego materiału.

1. Rozłożyć zmechaczony materiał na równym podłożu i wygładzić go ręką.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z golarki.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na pokrywce komory baterii ...



... 1 raz, aby włączyć golarkę do ubrań na najwyższym stopniu prędkości **II** .
... 2 razy, aby ustawić niższy stopień prędkości golarki **I** .
... 3 razy, aby wyłączyć golarkę do ubrań **O** .

4. Przesuwać głowicę golącą **lekkko i bez docisku** po powierzchni zmechaczonego materiału, **unosząc ją** w przypadku **materiałów strukturyzowanych i na dzianych wzorach**. W **przypadku dzianych wzorów** należy przesunąć głowicę z włosem. **Nie należy golić pod włos**, gdyż może to spowodować uszkodzenie materiału. Klaczki i węzki na powierzchni materiału zostaną obcięte i umieszczone w pojemniku na klaczki.
5. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik/wyłącznik jeden lub dwa razy (w zależności od ustawionej prędkości).

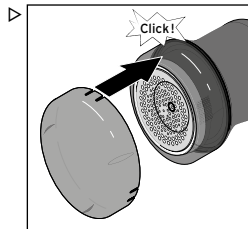

Jeżeli golarka do ubrań nie jest używana, należy nałożyć osłonę zabezpieczającą. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

- Należy pamiętać, aby regularnie opróżniać pojemnik na klaczki. Jeżeli silnik stanie się słabszy lub ulegnie całkowitemu zatrzymaniu, może to oznaczać, że pojemnik na klaczki jest przepełniony.

Czyszczenie

Opróżnianie pojemnika na klaczki


1. Wyłączyć urządzenie.
2. Obrócić pojemnik na klaczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć.
3. Opróżnić pojemnik i usunąć również pozostałości klaczków z okolic głowicy golącej.
4. Nakręcić pojemnik na klaczki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara z powrotem na urządzenie.

Czyszczenie obudowy oraz głowicy golącej

UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych oraz zmiężdżeń.
- Nie dotykać noży. Są one bardzo ostre.

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć z niego baterie.
2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (jeśli jest założona).
3. Odkręcić głowicę golącą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ostrożnie wyciągnąć uchwyt noży z urządzenia.

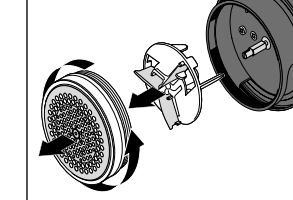

4. Usunąć resztki klaczków za pomocą pędzelka do czyszczenia.
5. Ponownie ostrożnie włożyć uchwyt noży.
6. Z powrotem nakręcić głowicę golącą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i założyć osłonę zabezpieczającą.
7. Ponownie włożyć baterie do produktu.
8. Przetrzeć obudowę z zewnątrz za pomocą zwilżonej ściereczki.

Dane techniczne

Model:	726 681
Baterie:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Czas działania:	ok. 90 minut (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:	Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited
Adres e-mail:	Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.hi-watt.com.hk
Model:	HW LR6 AA 1.5V
Data produkcji:	2025/05
Kraj produkcji:	Chiny

Numer artykułu: 726 681

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl