

Profesjonalna bezprzewodowa prostownica do włosów



pl Instrukcja obsługi

117101HB66XXI • 2021-08

Spis treści

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 6 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 7 Ładowanie akumulatora**
- 8 Wskazówki dotyczące akumulatora
- 9 Obsługa**
- 9 Włączanie urządzenia i wybór stopnia temperatury
- 10 Prostowanie włosów
- 12 Po użyciu
- 12 Funkcja automatycznego wyłączenia (zabezpieczenie)
- 13 Czyszczenie i przechowywanie**
- 14 Dane techniczne**
- 15 Usuwanie odpadów**

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prostowania naturalnych włosów ludzkich - nie nadaje się do sierści zwierzęcej. Nie wolno modelować nim włosów sztucznych.

Produkt nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Do ładowania należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”, nie wchodzi w zakres dostawy) oraz wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania.
- Nie ładować produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania nie wolno zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
-  Ostrzeżenie - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, nad umywalką lub innym pojemnikiem wypełnionym wodą. Nie należy go tam również podłączać do sieci elektrycznej w celu naładowania.
- Jeżeli podczas ładowania urządzenie wpadnie do wody, nie wolno

- po nie sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem do sieci elektrycznej należy pozostawić urządzenie, stację ładującą, kabel USB do ładowania oraz zasilacz sieciowy do całkowitego wyschnięcia.
- Nie wolno ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
 - Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania lub wyciągania go z gniazdka.
 - Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu.
 - W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
 - Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli w trakcie ładowania wystąpią zakłócenia, gdy urządzenie jest w pełni naładowane, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel USB do ładowania.
 - Należy używać wyłącznie dołączonego do zestawu kabla USB do ładowania oraz zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
 - Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie kabla.
 - Kabel USB do ładowania nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
 - Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub jeżeli spadło na ziemię.
 - W przypadku uszkodzenia kabla USB do ładowania, stacji ładującej lub zasilacza sieciowego nie wolno dalej używać tych elementów do ładowania urządzenia.
 - Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać jego obudowy. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie naprawy urządzenia, stacji ładującej, kabla USB do ładowania lub zasilacza sieciowego należy zlecać do wykonania w zakładzie specjalistycznym lub Centrum Serwisu.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami

- Urządzenie bardzo szybko się nagrzewa, a podczas użycia płytki grzejne są bardzo gorące. Należy zachować wystarczający odstęp między płytkami grzejnymi a skórą głowy, uszami oraz twarzą. Nie dotykać gorących płytek grzejnych.
- Prostownicę do włosów dotykać tylko na tylnym końcu, nie w miejscach nad płytkami grzejnymi.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie na suchych włosach. Włosy nie mogą być mokre.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Płytki grzejne mogą być zaciśnięte na włosach przez najwyżej 10 sekund. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia włosów.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Podczas użycia urządzenia płytki grzejne nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Na czas nagrzewania oraz po użyciu urządzenie należy odstawić do stacji ładującej lub odłożyć w taki sposób, aby płytki grzejne nie dotykały żadnych przedmiotów, dopóki wystarczająco nie ostygną. Należy zwrócić uwagę, aby podłoże było odporne na wysokie temperatury.

- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Dotyczy to również faz nagrzewania oraz stygnięcia.
- Nie wolno przykrywać urządzenia (np. ręcznikiem), dopóki jest ono włączone lub jego płytki grzejne są jeszcze gorące.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Urządzenie zawiera wbudowany na stałe akumulator litowo-jonowy. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie używać prostownicy do stylizacji włosów sztucznych. Przy wyższych temperaturach włosy takie mogą ulec stopieniu i uszkodzić urządzenie.
- Do czyszczenia nie używać żrących ani szorujących powierzchni środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp. Zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

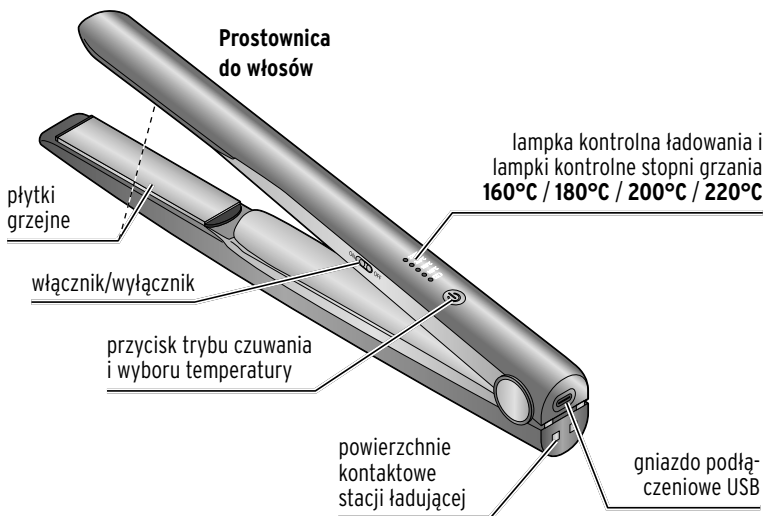

Stacja ładująca

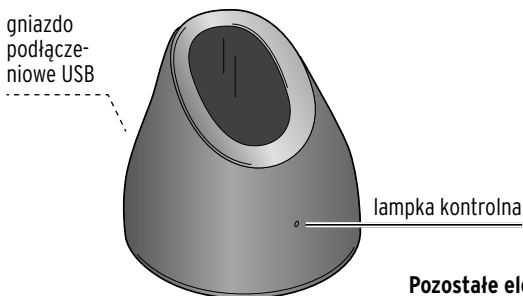

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

- kabel USB-C do ładowania


Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować jego akumulator. W trakcie procesu ładowania włączenie urządzenia nie jest możliwe.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Urządzenia nie wolno ładować bezpośrednio obok wypełnionej wodą umywalki ani nad nią.

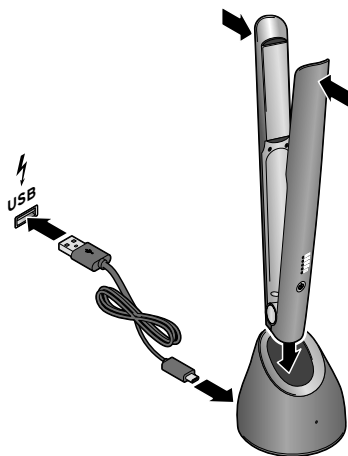

1. Podłączyć kabel USB-C do ładowania do stacji ładowania oraz do zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy).
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji **OFF**).
4. Ścisnąć prostownicę do włosów w górnej części w obszarze płytek grzejnych.
5. Włożyć prostownicę do włosów do oporu do stacji ładowania w sposób pokazany na rysunku.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Podczas ładowania lampka kontrolna ładowania  na prostownicy świeci na ...
... pomarańczowo, jeżeli poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 90%.
... biało, jeżeli poziom naładowania akumulatora wynosi więcej niż 90%.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka kontrolna ładowania  gaśnie.

6. Po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB-C do ładowania od stacji ładującej.

Prostownica do włosów jest teraz gotowa do użycia. Proces ładowania trwa ok. 3-4 godzin. Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może być używane przy najwyższym stopniu grzania przez ok. 20 minut.

Podczas użycia lampka kontrolna ładowania  świeci na...

... białą, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi powyżej 60%.

... pomarańczową, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 20%.

Lampka kontrolna ładowania  miga, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%. Należy naładować akumulator.

 Kabel USB-C do ładowania można również podłączyć bezpośrednio do gniazda przyłączeniowego na spodzie urządzenia, aby naładować urządzenie bez stacji ładowania.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Zalecamy, aby nie ładować akumulatora po każdym użyciu. Aby utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy go ładować tylko wtedy, gdy akumulatorowa prostownica do włosów przez dłuższy czas nie była używana lub gdy akumulator jest na wyczerpaniu. Należy go wówczas naładować do pełna. Nawet w przypadku nieużywania urządzenia akumulator powinien zostać dwa razy w roku w pełni rozładowany i ponownie naładowany.
- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora. Bardzo wysokie temperatury mogą również mieć negatywny wpływ na pojemność akumulatora.

Obsługa



OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Urządzenie nagrzewa się bardzo szybko. Już po 30 sekundach nagrzewania osiągnięta jest temperatura 80°C. Podczas użycia urządzenia nie wolno dotykać płytek grzejnych.
- Podczas użycia urządzenia płytki grzejne nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Na czas nagrzewania oraz po użyciu urządzenie należy odstawić do stacji ładującej lub odłożyć w taki sposób, aby płytki grzejne nie dotykały żadnych przedmiotów, dopóki wystarczająco nie ostygną. Należy zwrócić uwagę, aby podłoże było odporne na wysokie temperatury.

Włączanie urządzenia i wybór stopnia temperatury



1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.
2. Przytrzymać przycisk trybu czuwania  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Lampka kontrolna ładowania  świeci na białą lub pomarańczowo (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora”).
3. Naciskać krótko przycisk trybu czuwania , aby wybrać żądany stopień temperatury: **160°C**, **180°C**, **200°C** lub **220°C**. Podczas nagrzewania miga odpowiednia lampka kontrolna temperatury. Gdy tylko urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, odpowiednia lampka kontrolna świeci w sposób ciągły.

Czas nagrzewania:	Stopień temperatury
ok. 2 minut	160°C
ok. 3 minut	180°C
ok. 3,5 minuty	200°C
ok. 5 minut	220°C



• **Podczas nagrzewania pozostawić prostownicę w stacji ładowania. Płyty grzejne pozostają wówczas złożone, co pozwala uniknąć utraty ciepła.** W przeciwnym razie osiągnięcie ustawionego stopnia temperatury będzie trwało znacznie dłużej.

- Przy każdym włączeniu automatycznie ustawiany jest stopień temperatury **200°C**.
- Należy zawsze rozpoczynać od najniższego poziomu temperatury, aby chronić włosy. Zwiększanie temperatury powinno następować tylko w razie potrzeby. Im jaśniejsze, cieńsze lub bardziej wrażliwe włosy, tym niższa powinna być ustawiana temperatura, aby nie doprowadzić do zniszczenia włosów. Dotyczy to także włosów rozjaśnionych lub farbowanych. W przypadku bardzo grubych, kręconych włosów można ustawić także wyższą temperaturę.
- ▷ Przytrzymać przycisk trybu czuwania  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

Prostowanie włosów




OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Płytki grzejne nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Należy zachować wystarczający odstęp między płytkami grzejnymi a skórą głowy, uszami oraz twarzą. Nie dotykać płytek grzejnych. Urządzenie należy dotykać tylko na tylnym końcu.
- Prostownicę wolno przytrzymywać w jednym miejscu włosów jedynie przez chwilę. Nie wolno modelować jednego pasma włosów kilkakrotnie raz po raz. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia włosów.

Ponieważ podczas modelowania włosy mają kontakt z bardzo wysokimi temperaturami, należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Wybierając szampon lub inne produkty do pielęgnacji włosów, należy zwrócić uwagę, aby włosy były odpowiednio nawilżane.

- **Przed prostowaniem użyć środka chroniącego włosy przed wysokimi temperaturami.** Tego typu produkty dostępne są u fryzjera lub w drogeriach o szerokim asortymencie.
- Przed modelowaniem włosów za pomocą prostownicy nie należy stosować żadnych innych produktów do stylizacji.
- Przed prostowaniem włosy muszą być czyste i suche. Włosy nie mogą być w żadnym razie mokre!
 1. Najpierw przeczesać włosy, aby usunąć ewentualne splątania itp. W przypadku gęstych włosów może być pomocne rozdzielenie pasm włosów kłami.
 2. Chwycić szerokie pasmo włosów i włożyć je przy samej nasadzie między odblokowane i nagrzane płytki grzejne.

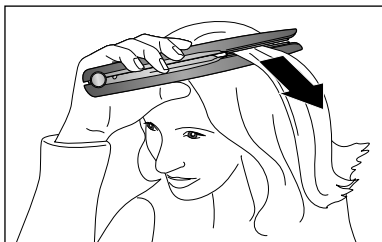


3. Lekko ścisnąć ramiona prostownicy. Powoli i równomiernie przesunąć prostownicę do końca pasma włosów.

Porady: • Należy poćwiczyć posługiwanie się prostownicą, kiedy jest ona zimna.

- Aby uzyskać większą objętość włosów, należy przeciągnąć prostownicę do góry ruchem obrotowym skierowanym lekko do wewnątrz.
- Dla każdego pasma włosów czynność ta powinna trwać maks. 10 sekund (w zależności od długości włosów), aby nie uszkodzić włosów.
- Po stylizacji włosy są gorące. Należy zachować ostrożność.
 4. Powtórzyć czynność z kolejnym pasmem włosów.
 5. W razie potrzeby zastosować odpowiednie produkty do stylizacji, aby utrwalić fryzurę.

Po użyciu

1. Przytrzymać przycisk trybu czuwania  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.



2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

3. Umieścić prostownicę do włosów w stacji ładowania. Urządzenie można również odłożyć na odporną na wysokie temperatury powierzchnię i odczekać, aż całkowicie ostygnie.
Zwrócić uwagę, aby w czasie stygnięcia nikt przez przypadek nie dotknął gorących jeszcze części urządzenia!

Funkcja automatycznego wyłączania (zabezpieczenie)

Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy w przeciągu 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

- ▷ Aby ponownie włączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk czuwania  wciśnięty przez ok. 3 sekundy.

Czyszczenie i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Prostownicy nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.



OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

Przed przystąpieniem do czyszczenia, ponownego ładowania oraz przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie. Nie dotykać płytek grzejnych. Urządzenie należy dotykać tylko na tylnym końcu.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

W razie potrzeby przetrzeć urządzenie miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Zwrócić przy tym uwagę, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza urządzenia.

- ▷ Przed schowaniem (przechowywaniem) urządzenia należy ew. naładować akumulator. Dzięki temu następnym razem urządzenie będzie od razu gotowe do użycia.
- ▷ Przechowywać urządzenie w stacji ładującej w suchym miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

Dane techniczne

Model:	HS 923
Numer artykułu:	622 680
Wejście:	5 V  2 A
Akumulator:	litowo-jonowy, DC 3,6 V,  5200 mAh (przebadano zgodnie z UN 38.3) energia znamionowa: 18,72 Wh
Czas ładowania:	3-4 godzin
Max. dopuszczalny czas pracy:	ok. 20 minut (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
Klasa ochrony:	III 
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany (Niemcy)



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Model: HS 923

Numer artykułu: 622 680

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)