


Wodoszczelny masażer

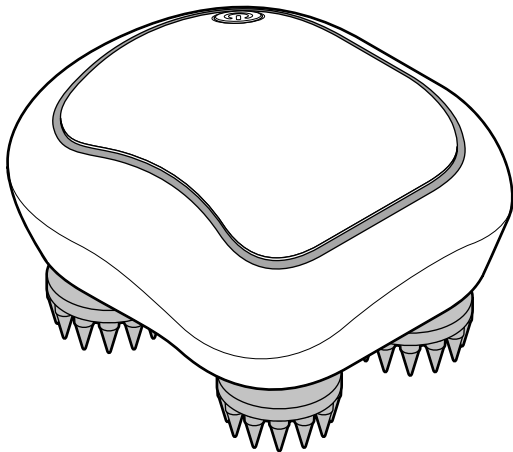

pl Instrukcja obsługi

118357AB1X1XII · 2021-08

Drodzy Klienci!

Państwa nowy, wodoszczelny masażer potrafi usuwać napięcia mięśni głowy, karku i innych części ciała. Różne głowice masujące i różne prędkości do wyboru umożliwiają stworzenie masażu dopasowanego do indywidualnych potrzeb, który skutecznie poprawia samopoczucie. Masażer nadaje się do użytku pod prysznicem oraz w wannie podczas kąpieli.

Spis treści

- 2 Na temat tej instrukcji
- 3 Wskazówki bezpieczeństwa
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)
- 8 Ładowanie akumulatora
- 9 Obsługa
- 10 Czyszczenie i dezynfekcja
- 11 Usuwanie odpadów
- 12 Dane techniczne

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do automasażu, zapewniającego poprawę ogólnego samopoczucia.
- Produkt nadaje się do stosowania pod prysznicem lub w wannie (stopień ochrony IPX7 - ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie).
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Nie jest przewidziany do stosowania w klinikach, gabinetach masażu, salonach wellness itp. Masażer nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu. W razie wątpliwości lub niepewności prosimy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie można stosować wyłącznie...
 - ... do użytku zewnętrznego na ciele.
 - ... zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

- Nie używać masażera...
 - ... w okresie ciąży,
 - ... w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, stany zapalne, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.),

- ... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu),
- ... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała,
- ... u zwierząt,
- ... podczas leżenia w łóżku,
- ... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.
- Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku...
 - ... przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji chirurgicznej,
 - ... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających,
 - ... zakrzepowego zapalenia żył,
 - ... cukrzycy,
 - ... stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.

- Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 20 minut. Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W niektórych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.
- Jeżeli podczas używania urządzenia pojawią się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej urządzenia.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia należy zlecić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.
- Nigdy nie wolno trzymać urządzenia na dłuższy czas w jednym miejscu. Prowadzić je po ciele ruchem okrężnym.
- Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Sam masażer jest wprawdzie zabezpieczony przed wniknięciem wody, ale stacja ładowania już nie. W przypadku ładowania masażera należy pamiętać o następujących sprawach:

- Stacji ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać stacji ładowania wilgotnymi rękoma ani używać jej na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie ładować produktu w pobliżu wody. Na stacji ładowania wolno umieszczać wyłącznie suchy masażer, ponieważ w innym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli podczas ładowania stacja ładowania wpadnie do wody, nie wolno po nią sięgać! Natychmiast wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Przed ponownym podłączeniem zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego należy odczekać, aż urządzenie, kabel micro USB do ładowania oraz zasilacz sieciowy całkowicie wyschną.

- Należy używać odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”). Stację ładowania należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas ładowania urządzenia wystąpi usterka lub gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli samo urządzenie lub stacja ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub jeżeli spadły na ziemię.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem


- Masażer zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie ma możliwości i nie wolno samemu wymieniać ani wymontowywać akumulatora. W przypadku niewłaściwej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Do ładowania urządzenie należy używać wyłącznie oryginalnej stacji ładowania.

UWAGA - ryzyko odniesienia obrażeń ciała i szkód materialnych

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, włącznie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

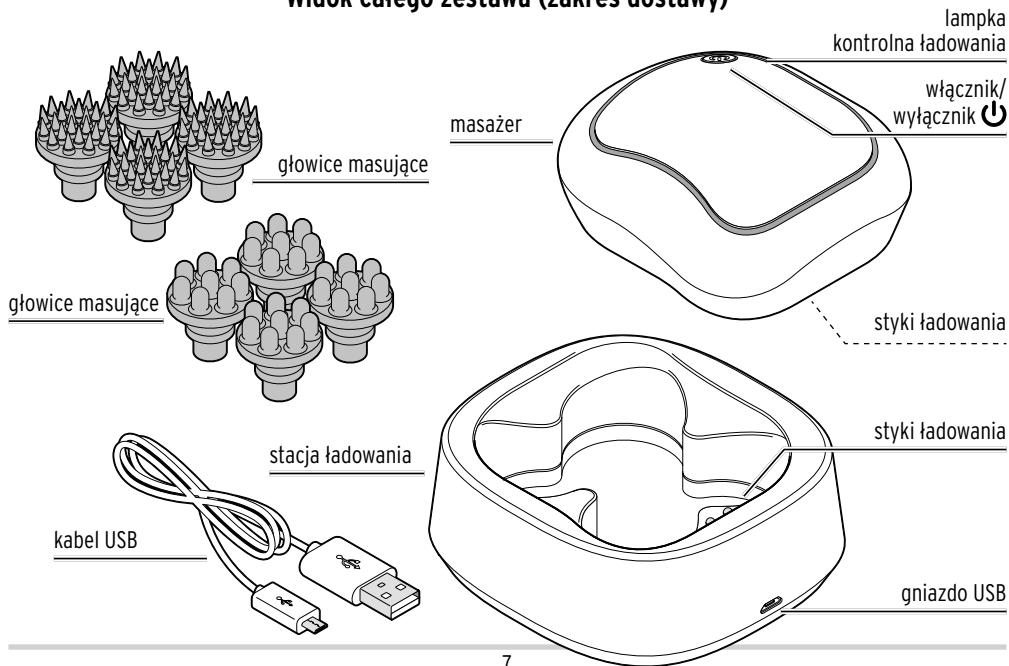

Ładowanie akumulatora

Potrzebny jest zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy).

1. Umieścić masażer na stacji ładowania. Styki ładowania na masażerze muszą mieć kontakt ze stykami ładowania stacji ładowania.
2. Podłączyć stację ładowania do sieci elektrycznej.

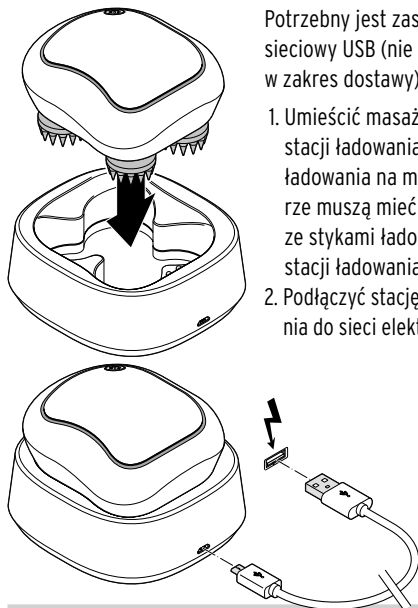

W trakcie procesu ładowania lampki kontrolne migają.

Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, lampki kontrolne świecą w sposób ciągły.

Czas ładowania rozładowanego akumulatora:
ok. 2-3 godziny

Czas działania (przy całkowicie naładowanym akumulatorze): ok. 1,5 godziny



Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Dlatego przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej.

Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.

Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na 2-3 miesiące, nawet jeśli nie jest on używany.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie

1. Zdjąć masażer ze stacji ładowania.

Lampki kontrolne gasną.


2. Aby włączyć urządzenie, nacisnąć włącznik/
wyłącznik .

Urządzenie uruchamia się zawsze z najmniejszą prędkością. Lampki kontrolne świecą.

3. Aby zmienić prędkość masażu, każdorazowo nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik .


Prędkość masażu zmienia się kolejno od ...
... małej (lampa kontrolna miga 1x) przez
... średnią (lampa kontrolna miga 2x) do
... dużej (lampa kontrolna miga 3x)
i znów od początku.

- ▷ Aby wyłączyć masażer przytrzymać włącznik/
wyłącznik  wciśnięty przez ok. 3 sekundy.

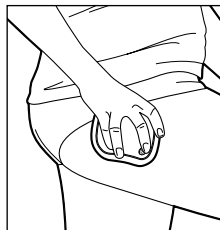

4. Umieścić masażer na części ciała przeznaczony do masażu. Intensywność masażu można zmieniać przez lżejsze bądź mocniejsze dociskanie urządzenia do skóry.

Wymiana głowic masujących

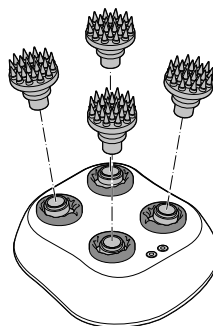

- ▷ Zdjąć głowice masujące prosto do góry i w ich miejsce nałożyć inne głowice masujące.

Czyszczenie i dezynfekcja

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. Nie należy również stosować żadnych dostępnych w handlu środków dezynfekcyjnych.

- ▷ Masażer wraz z założonymi głowicami masującymi można umyć pod bieżącą wodą.
- ▷ Same głowice masujące można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.
- ▷ Przetrzeć stację ładowania lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- ▷ W celu zdezynfekowania można przetrzeć głowice masujące ściereczką zwilżoną w alkoholu etylowym.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne

Model:	622 403	Klasa ochronności:	III 
Akumulator:	litowo-jonowy (przebadano wg UN 38.3) 3,7 V  1200 mAh energia znamionowa: 5 Wh (symbol  oznacza prąd stały)	Moc:	5 W
Wejście USB:	5 V  1 A	Stopień ochrony:	IPX7 (ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie)
Czas ładowania:	ok. 2-3 godzin	Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Czas działania:	ok. 90 minut (przy całkowicie naładowanym akumulatorze)	Producent:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a 6361 HB Nuth, The Netherlands (Holandia)



Numer artykułu: 622 403
