




Świeczki choinkowe LED

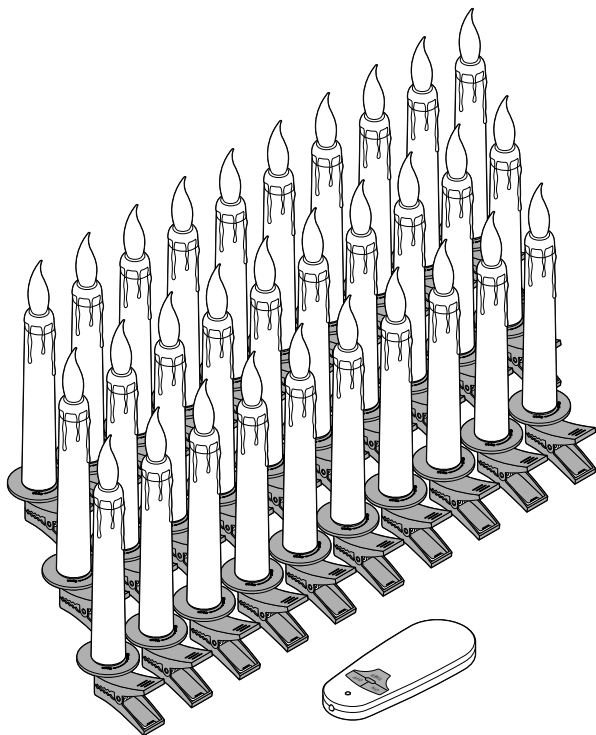

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Spis treści

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 5 Użytkowanie**
 - 5 Wkładanie baterii do pilota
 - 5 Wkładanie baterii do świeczki
 - 6 Włączanie i wyłączanie świeczek LED
- 7 Dane techniczne**
- 8 Usuwanie odpadów**
- 9 Gwarancja**
- 9 Serwis i naprawy**
- 11 Linia Obsługi Klienta**

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.


Produkt nadaje się zarówno do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do uszkodzenia produktu. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Z tego względu świeczek nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one złamać.


Użytkowanie

Wkładanie baterii do pilota

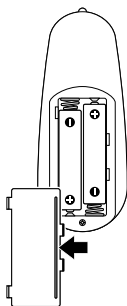

1. Aby otworzyć komorę baterii, nacisnąć pokrywę w bok.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zahaczyć pokrywę komory baterii w przeznaczonych do tego wycięciach i ponownie ją zatrzasknąć. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.


Wkładanie baterii do świeczki

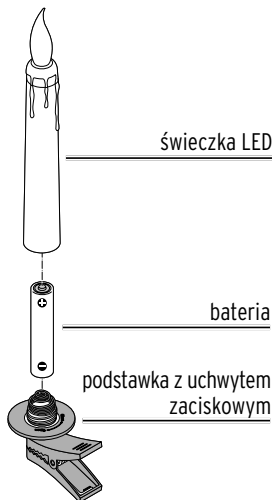

1. Odkręcić podstawkę od świeczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara – obracając ją w kierunku **Open**.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę do świeczki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – obracając ją w kierunku **Close**.

Świeczka zacznie świecić, gdy podstawka zostanie całkowicie dokręcona do komory baterii.


▷ W razie potrzeby wyłączyć świeczkę pilotem.

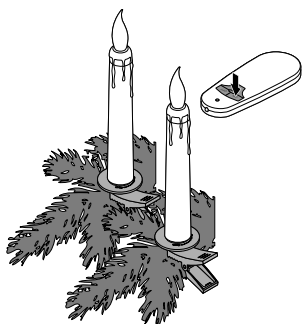

Włączanie i wyłączanie świeczek LED

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świece w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek. Uważać, aby między pilotem a świeczkami nie znajdowały się żadne przedmioty.

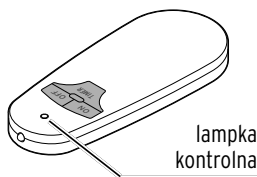

- ▷ Aby włączyć świece LED **na stałe**, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.
- ▷ Aby **na stałe** wyłączyć świece LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

- ▷ Aby włączyć świece LED **trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świece LED świecą teraz przez **6 godzin**, po czym wyłączają się na **18 godzin**, a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.
- ▷ Aby wyłączyć tryb wyłącznika czasowego i tym samym wyłączyć świece LED przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

Dane techniczne

Model: 644 347

Pilot

Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO₂)

Zasięg: ok. 5 metrów

Świecezki

Baterie: 30x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO₂)

Źródło światła: dioda LED

Stopień ochrony: IPX4

Czas pracy: ok. 100 godzin
(na jednym komplecie baterii)

Temperatura
otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- możliwie **jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany.

Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu. Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00

w sobotę w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 644 347

Numer artykułu: 644 347

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl
