




Brelok do kluczy z powerbankiem

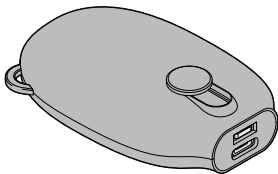

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 111365HB22XXI · 2020-10

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Powerbank przeznaczony jest do ładowania różnych urządzeń mobilnych wyposażonych w akumulator, takie jak np. telefony komórkowe i smartfony o napięciu ładowania wynoszącym 5 V.

Powerbank zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Powerbank przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

Powerbank można naładować przez port USB komputera lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Powerbank i urządzenia mobilne nagrzewają się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzeń.
- Nie używać powerbanku w pobliżu gazów wybuchowych.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Ładować tylko urządzenia mobilne z wbudowanym akumulatorem o napięciu wejściowym wynoszącym co najmniej 5,0 V. Nie próbować podłączać innych urządzeń ani bezpośrednio ładować pojedynczych akumulatorów. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!
- Nie wolno wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego itp. Istnieje ryzyko przegrzania, wybuchu i zwarcia.
- Chronić produkt przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

- Nie rozkładać produktu na części. Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Powerbank jest wbudowany na stałe w produkcie. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić.


UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Produktu używać tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +35°C (podczas ładowania) i -10°C do +40 °C (podczas rozładowywania) oraz przy wilgotności powietrza od 40 do 70%.

Wskazówka

Jeśli produkt ma zostać zabrany na pokład samolotu, należy wcześniej dowiedzieć się u przewoźnika lotniczego, czy jest to dozwolone i ewentualnie pod jakimi warunkami.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

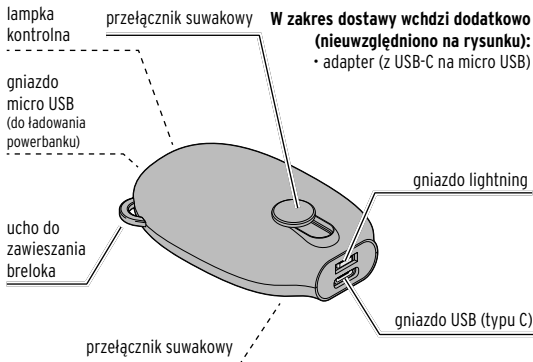


Obsługa



- Aby zagwarantować bezproblemowe działanie powerbanku, należy go regularnie ładować.
- Jeżeli wewnętrzny poziom naładowania powerbanku zbyt mocno się obniży lub jeśli pojawią się problemy z elektroniką, wówczas powerbank się wyłącza, aby chronić podłączone urządzenie mobilne przed uszkodzeniem.

Ładowanie powerbanku

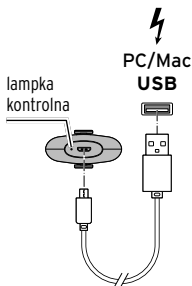

Do ładowania potrzebny jest kabel USB do ładowania z wtyczką USB-A oraz USB micro.

1. Za pomocą kabla USB do ładowania podłączyć powerbank do gniazda USB komputera lub zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy), tak jak przedstawiono na rysunku.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Podczas ładowania lampka kontrolna miga na czerwono. Gdy lampka kontrolna świeci światłem ciągłym na czerwono, powerbank jest w pełni naładowany.


2. Po użyciu wyciągnąć kabel ładowania USB z gniazda USB komputera lub zasilacza sieciowego USB oraz z wejścia micro USB powerbanku.

Ładowanie akumulatorowych urządzeń mobilnych (np. smartfona) za pomocą powerbanku




- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

- Jednocześnie można używać tylko jednego gniazda.

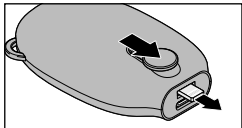

1. Wysunąć górny lub dolny przełącznik suwakowy do przodu.



2. Podłączyć do powerbanku urządzenie, które ma zostać naładowane.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Lampka kontrolna ...

... świeci na niebiesko, gdy urządzenie końcowe jest ładowane.

... miga na niebiesko, gdy powerbank nie jest wystarczająco naładowany, aby naładować podłączone urządzenie końcowe. Powerbank należy całkowicie naładować przed kolejnym użyciem.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

- ▷ Gdy urządzenie jest naładowane lub aby przedwcześnie przerwać proces ładowania, należy po prostu odłączyć powerbank od urządzenia.



- Powerbank wyłącza się automatycznie, gdy tylko podłączone urządzenie mobilne zostanie całkowicie naładowane.
- Po odłączeniu ładowanego urządzenia od powerbanku lampka kontrolna powerbanku miga lub świeci jeszcze przez ok. 30 sekund.
- Jeżeli w celu naładowania zostanie podłączone urządzenie o poborze prądu poniżej 85 mA, wówczas po krótkim czasie powerbank samoczynnie się wyłączy, ponieważ nie rozpoznaje on takiego urządzenia jako odbiornika prądu.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu powerbanku może zakłócać jego działanie. Jeśli powerbank nie funkcjonuje prawidłowo, należy na kilka sekund odłączyć ładowane urządzenie i podłączyć je ponownie.

Jeżeli urządzenie końcowe w dalszym ciągu nie jest ładowane, należy najpierw naładować powerbank.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone do ładowania urządzenie nie ładuje się

- Czy powerbank jest naładowany? Jeżeli lampka kontrolna miga na niebiesko lub nie świeci, oznacza to, że powerbank jest całkowicie rozładowany.
- Jeżeli powerbank używany jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, rozłączyć ładowane urządzenie i powerbank, a następnie ponownie połączyć.

Powerbank wyłącza się automatycznie po krótkim czasie

- Czy pobór prądu ładowanego urządzenia nie jest mniejszy niż 85 mA i dlatego nie zostało ono rozpoznane jako odbiornik prądu?

Dane techniczne

Model:	607 036
Akumulator:	litowo-polimerowy, 800 mAh (niewymienny)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa: 3,7 Wh
Wejście:	DC 5 V/1 A,
Wyjście:	DC 5 V/1 A
Czas ładowania (powerbanku):	ok. 1 godzina
Temperatura- otoczenia:	od 0°C do +35°C (podczas ładowania) od -10°C do +40 °C (podczas rozładowywania)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu.

Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 607 036

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl
