


Tchibo

Lampka wielofunkcyjna LED

pl Instrukcja użytkowania



www.tchibo.pl/instrukcje

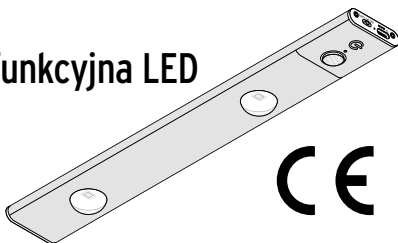

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

- Lampka wielofunkcyjna LED jest przeznaczona do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe oraz drobne części trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie życia/niebezpieczeństwo obrażeń ciała u osób z rozrusznikiem serca/endoprotezami wskutek działania magnetyzmu

- Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Magnesów nie wolno nosić bezpośrednio przy ciele, tylko trzymać je w pewnej odległości od ciała. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas ładowania akumulatora

- Nie ładować urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią usterki podczas pracy, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeżeli akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
 - **Uwaga!** Akumulatory litowe mogą wybuchnąć, ...
- ... jeśli - podczas użytkowania, przechowywania lub transportu - są narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp. lub ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- ... jeśli zostaną rozebrane na części, wrzucone do ognia lub zwarte.
- Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Nie wolno ich też zanurzać w wodzie.

OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego użytkowania

- Wbudowane w lampkę diody LED są bardzo jasne. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio na wprost w światło.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie używać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej na ziemię.

Szkody materialne

- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym, np. kart kredytowych, debetowych itp., ponieważ karty te mogą zostać uszkodzone. Magnesy należy również trzymać z dala od ekranów kineoskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszel-

kich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

- Nie używać produktu na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Wbudowanych diod LED nie można wymienić.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Nie naklejać produktu na wrażliwe powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone, jeżeli lampka LED zostanie odklejona.
- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów

domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.


Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

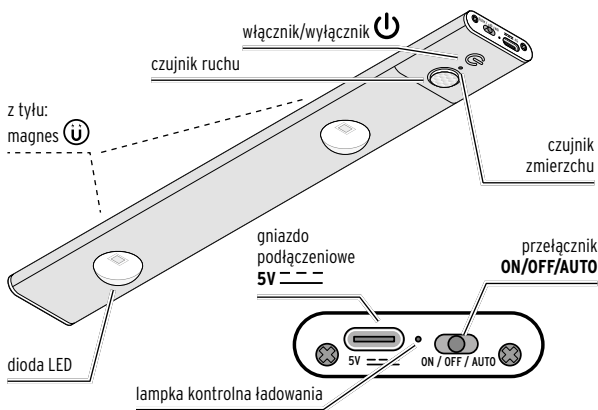

Ładowanie akumulatora

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

i Nie można używać lampki podczas ładowania. Gdy tylko kabel do ładowania zostanie podłączony do gniazda podłączeniowego, lampka wyłączy się automatycznie.

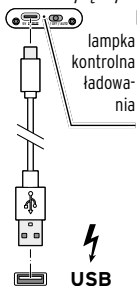

▷ Podłączyć dołączony do zestawu kabel USB do ładowania do gniazda **5V** w lampce i do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”). Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. W trakcie ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono.

Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi ok. 5 godzin. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania gaśnie.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Nie można używać urządzenia podczas ładowania akumulatora.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator ładować przy temperaturze otoczenia od +10 do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Montaż lampki


Lampkę można przymocować bezpośrednio do metalowej powierzchni dzięki wbudowanym magnesom lub użyć dołączonych samoprzylepnych metalowych płytek w przypadku mocowania do powierzchni niemetalowych.

Użycie podkładek samoprzylepnych z metalowymi płytkami

i Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie podkładek samoprzylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.

- Podkładki samoprzylepne przywierają do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle, gładkie powierzchnie mebli itp. Podkładek samoprzylepnych nie należy przyklejać na fugach lub innych nierównościach powierzchni. Podkładki samoprzylepne nie mają wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podkładki samoprzylepne są przewidziane do trwałego zamocowania. Należy unikać przyklejania ich na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne ich odklejenie. Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

1. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

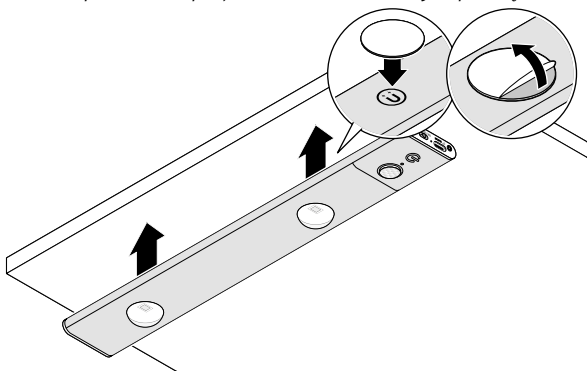


2. Magnesy w lampce znajdują się dokładnie naprzeciwko dwóch diod LED (oznaczenie ). Tam należy przymocować metalowe płytki.

3. Usunąć folię ochronną z metalowych płytek i mocno docisnąć lampkę w żądanej pozycji przez około 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponownie dociskanie przez ok. 10 sekund.

Użytkowanie




ON Przesunąć przełącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę na stałe.

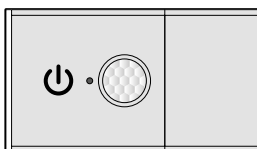

Nacisnąć przycisk  ...
... **krótko**, aby wyłączyć lub włączyć lampkę w międzyczasie.
... **długo**, aby bezstopniowo przyćmić lampkę z poziomu świecenia na 100% do 10% i – po kolejnym długim naciśnięciu – z powrotem do 100%.

OFF Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę na stałe.

AUTO Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby włączyć czujnik ruchu. Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

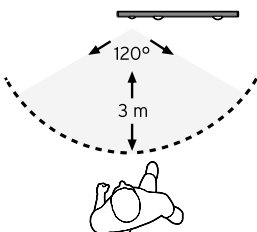

Dane techniczne

Model: 727 292
Akumulator: litowo-jonowy
3,7 V DC 1500 mAh,
energia znamionowa: 5,55 Wh
(przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)

Czas ładowania: ok. 5 godzin
Czas pracy: ok. 10 godzin (100% intensywności światła)
Funkcja automatycznego wyłączania po ok. 30 sekundach
Pole widzenia czujnika: ok. 120°
Zasięg czujnika: 3 m

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu: 727 292