


Suszarka do włosów

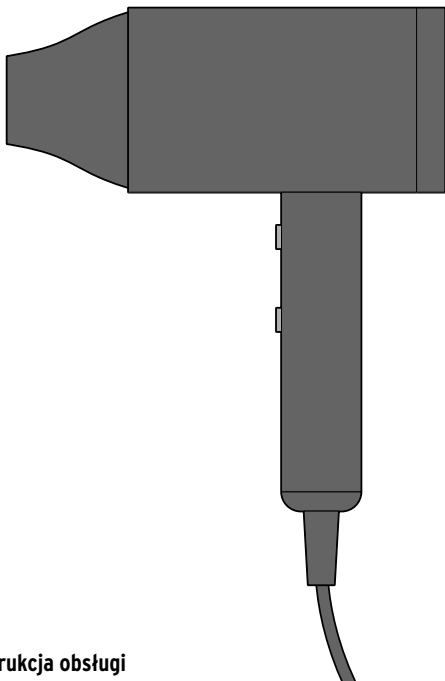

Drodzy Klienci!

Państwa nowa suszarka do włosów jest wyposażona w dodatkową funkcję jonizacji, która wytwarza ujemnie naładowane jony. Ujemnie naładowane jony przeciwdziałają dodatniemu naładowaniu włosów i ich odstawianiu. Dzięki temu Państwa włosy są gładkie i błyszczące. Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie z chwilą włączenia suszarki do włosów.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.



Przeczytać instrukcję! Ważne informacje - zachować do późniejszego wykorzystania!

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 10 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 11 Obsługa**
- 13 Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
- 13 Czyszczenie**
- 14 Przechowywanie**
- 15 Usuwanie odpadów**
- 16 Dane techniczne**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega przed korzystaniem z urządzenia w pobliżu wody. Nie można korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. pod prysznicem, nad umywalką, w wannie) ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Przeczytać instrukcję obsługi.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Suszarka do włosów jest przeznaczona do suszenia i modelowania ludzkich włosów na głowie. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia/układania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur i takie zastosowanie może ewentualnie prowadzić do powstania pożaru.
- Produkt przewidziano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem zdjąć opakowanie i odpowiednio usunąć. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym cieczach. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kapiącą ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce lub innym naczyniu. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Bliskość wody stanowi zagrożenie - nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD = Residual-Current Circuit Device) o prądzie wyzwolenia maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.

- Jeżeli mimo wszelkich środków ostrożności urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wkładać rąk do wody. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Przedmioty metalowe (np. biżuterię) należy przechowywać z dala od otworu zasysającego powietrze, aby zapobiec ich przypadkowemu wessaniu. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołączonymi do zestawu oryginalnymi akcesoriami. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych części, które są nie są zalecane przez producenta ani oferowane jako akcesoria.
- Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Nie używać w łazience przedłużacza, aby w razie nagłego wypadku mieć szybki dostęp do gniazdka.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka w przypadku wystąpienia usterek w czasie pracy urządzenia, podczas burzy, po każdym użyciu, a także przed przystąpieniem do czyszczenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
- Nie należy zawieszać urządzenia na kablu, lecz na przewidzianym do tego celu uchu do zawieszania.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie rozmontowy-

wać i naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała

- Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i przed zdjęciem dyszy, poczekać aż ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!


Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, należy wyłączyć urządzenie po zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem, ustawiając przełącznik stopnia nawiewu i temperatury w pozycji **0**, a następnie wyjmując wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego.

Straty materialne

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

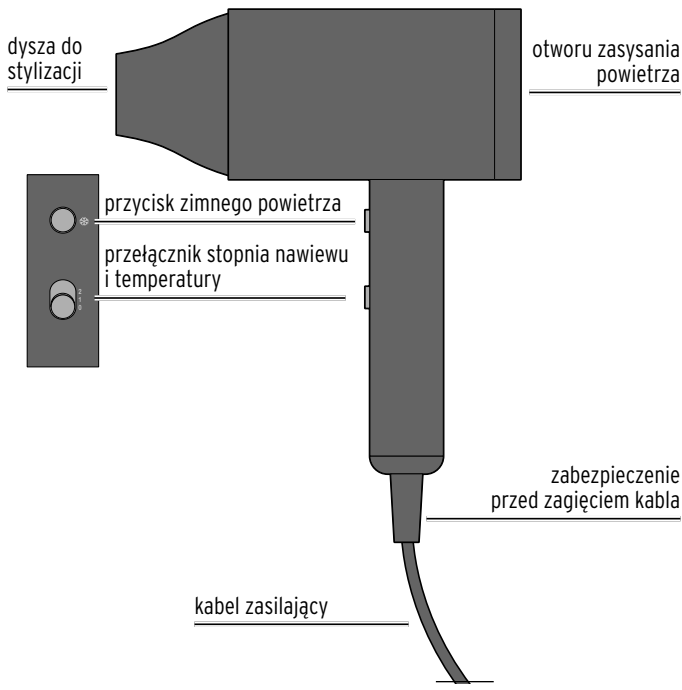

Obsługa



Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

1. Po umyciu włosów należy je najpierw dobrze osuszyć ręcznikiem. Należy też starannie wytrzeć ręce.
2. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

W zależności od potrzeby można skorzystać z dyszy do stylizacji lub używać suszarki do włosów bez nasadki.



Aby uzyskać optymalny efekt funkcji jonizacji, należy stosować suszarkę bez założonej dyszy do stylizacji.

- ▷ Umieścić dyszę do stylizacji na suszarce. Musi ona ulec wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed czyszczeniem obu elementów należy zaczekać, aż ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

- ▷ Aby usunąć dyszę do stylizacji, wystarczy ją po prostu zdjąć z urządzenia.
3. Ustawić przełącznik stopnia nawiewu i temperatury w żądanych pozycjach:

Stopnie nawiewu i temperatury:

- 2** = silny strumień powietrza i intensywne ciepło
- 1** = łagodny strumień powietrza i umiarkowane ciepło
- 0** = urządzenie wyłączone



UWAGA – niebezpieczeństwo pożaru


Nie wolno zakrywać suszarki, dmuchawy i otworu zasysania. Zwracać uwagę na to, aby włosy lub palce nie zakrywały dmuchawy i otworu zasysania oraz aby nie wplątały się w nie nitki lub włosy.

4. Aby wyłączyć urządzenie, należy przestawić przełącznikiem poziom nawiewu i temperatury na pozycję **0**.
5. Po użyciu odstawić urządzenie na niewrażliwą na działanie wysokiej temperatury podkładkę.



W przypadku przeciężenia, np. wskutek zakrycia otworu zasysania powietrza, nastąpi automatyczne wyłączenie bezpiecznika urządzenia. Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie, dopiero gdy ostygnie.

Dysza do stylizacji i przycisk zimnego powietrza

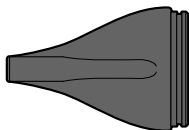

Dysza do stylizacji umożliwia niemal punktowe suszenie partii włosów.

Aby szybko schłodzić nagrzane włosy, użyć przycisku zimnego ❄️ powietrza.

- ▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot końcówki do stylizacji na nawinięte włosy. Przytrzymać wciśnięty przycisk zimnego powietrza ❄️.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Jeśli urządzenie jest zbyt gorące, wyłącza się automatycznie i włącza ponownie po wystarczającym ostygnięciu.

Jeśli po zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem użytkownik nie będzie już potrzebował urządzenia, należy przesunąć przełącznik stopnia nawiewu i temperatury do pozycji **0** i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu.

Czyszczenie



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użytkowania do bardzo wysokich temperatur. Przed czyszczeniem obu elementów należy poczekać, aż ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
 2. Przetrzeć obudowę i dyszę do stylizacji lekko zwilżoną w wodzie szmatką.
- ▷ W razie potrzeby ostrożnie usunąć włosy i nitki z kratki wentylacyjnej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie owijać go wokół urządzenia.
- ▷ Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego

 sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	HD 903
Numer artykułu:	647 033
Napięcie sieciowe:	220-240 V~, 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II  (urządzenie posiada podwójną izolację)
Moc:	maks. 1800 - 2200 W
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlois Germany (Niemcy)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich i krajowych dyrektyw.

Model:	HD 903
Numer artykułu:	647 033
Producent:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Niemcy)