

LED světelný závěs

cs Informace o výrobku

Pro Vaši bezpečnost


- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.
- Výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání v suchých vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Přístroje se nedotýkejte vlhkou rukou a nepoužívejte jej venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nejdřív vždy připojte přípojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete přípojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky,
... a než začnete výrobek čistit.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na přípojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu přípojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Je-li přípojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Pevně zabudované LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.

Číslo výrobku: 665 735

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače

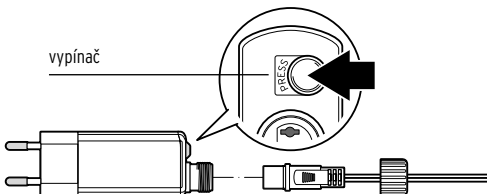

- Zasuňte zástrčku přípojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
- Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
- Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časování.
LED diody světelného řetězu 2x zablikají a pak se rozsvítí natrvalo.
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Čištění

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
- Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	665 735
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
výstup:	3,5 V  0,6 W (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP20
Světelné řetězy	
Vstup:	3,5 V  max. 0,35 W
Osvětlovací prostředky:	38 LED diod (nelze vyměnit)
Třída ochrany:	III 
Třída ochrany:	IP20
Okolní teplota:	+10 °C až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Výrobek a jeho **obal** byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztráďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Přípevnění LED světelného závěsu pomocí přísavek

Výhody přísavek

- snadné přípevnění k podkladu bez jeho poškození
- jednoduché odstranění beze zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezivním silám a podtlaku



Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímou pod přísavky také nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

Tip pro trvalé používání

▷ Přípravky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!

▷ Hladký podklad:

např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet výrazně déle. Součástí balení je 8 vhodných samolepicích polštářků s fólií.



▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot


Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo čisticím alkoholem (isopropanolem).

▷ Čistá a suchá přísavka:

zbavená mastných zbytků z výroby


Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.

Přípevnění přísavky

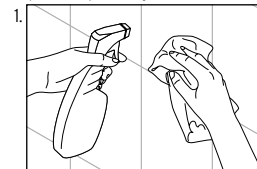


Podklad **důkladně vyčistěte.**

- Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad: Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Vyčkejte 24 hodin,** protože teprve pak bude dosažena plná adhezivní síla fólie!
- Přísavku a fólii **důkladně vyčistěte a osušte.**

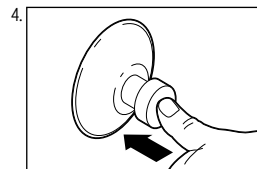

Přísavku umístěte na fólii a pevně přitlačte.

- Upevněte všechny zbylé přísavky podle popisu.

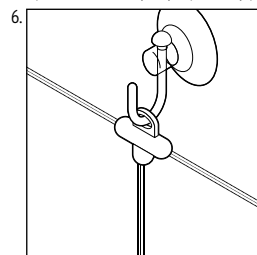

Výrobek zavěste na háčky s přísavkami tak, jak vidíte na obrázku.

Odpadlá přísavka z podkladu?

▷ Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu.

V případě potřeby použijte novou fólii.

Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

Není podklad dostatečně hladký?

▷ **Náš tip:** Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdřív po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)



Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.

Svetelný záves s LED

Informácia o výrobku

Číslo výrobku: 665 735

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk


Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpísavo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými refázami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
- Neužívajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného výrobku, prípojného kábla alebo sieťového adaptéra.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
- Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

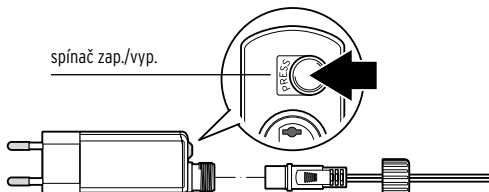

1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky na sieťovom adaptéri a zaskrutkujte ochranný kryt.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
 - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
 - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED diódy svetelných refází 2x zablikajú a potom sa rozsvietia natrvalo.
 - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, poradie sa zmení nasledovne: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	665 735
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V --- 0,6 W (symbol --- znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II □
Druh krytia:	IP20
Svetelné refáže	
Vstup:	3,5 V --- max. 0,35 W
Zdroj svetla:	38 LED diód (nie sú vymeniteľné)
Trieda ochrany:	III ⚡
Druh krytia:	IP20
Teplota prostredia:	+10 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho **obal** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Upevnenie svetelného závesu s LED pomocou prísavných háčikov

Výhody prísaviek

- jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom

Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť! Na prísavky nevešajte žiadne ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

Tip na dlhodobé používanie

▷ Čas od času znovu pritlačte prísavku na podklad!

Správna príprava podkladu je rozhodujúca!

▷ Hladký podklad:

napr. sklené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie. Priložili sme vám 8 vhodných samolepiacich fóliových podložiek.

▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt


Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (izopropanol).

▷ Čistá a suchá prísavka:

zbavená masťných zvyškov z výroby

Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou jemného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.


Upevnenie prísavky

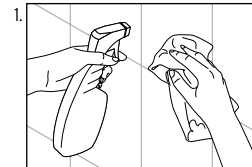


Dôkladne zbavte podklad nečistôt.

2. Stiahnite fóliu z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne vyhladte fóliu od stredu smerom von. Počkejte 24 hodín, pretože fólia dosiahne plnú priľnavosť až po uplynutí tejto doby!

3. Prísavku a fóliu **dôkladne očistite a osušte**.

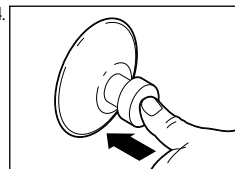4.  Umiestnite prísavku na fóliu a **pevne ju pritlačte**.

5. Pripevnite zvyšné prísavky podľa opisu.

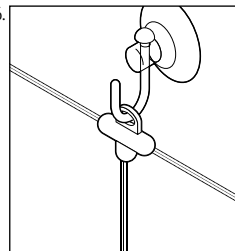6.  Zaveďte výrobok na prísavné háčiky podľa obrázka.

Uvoľnila sa prísavka?

▷ Vyčistite podklad a prísavku a opäť pritlačte prísavku.

Prip. použite novú fóliu.

Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

Je podklad dostatočne hladký?

▷ **Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zafažte ju najskôr po 2 hodinách! (Použite len bez fólie.)

Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne priesvitný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.

