
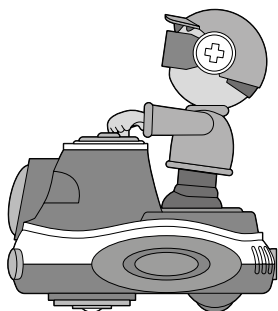


Zabawkowy didżej z muzyką

pl Instrukcja użytkownika

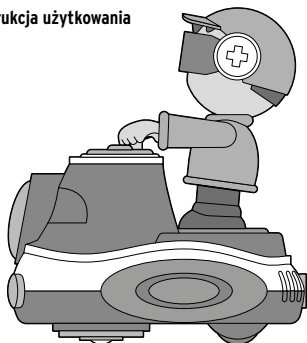

Zdejmowanie osłony zabezpieczającej

► Aby zabawka mogła swobodnie jeździć, należy zdjąć w dół osłonę zabezpieczającą.

Jeśli osłona zabezpieczająca pozostała nie założona, nadal możliwe będzie włączenie oświetlenia oraz muzyki, ale zabawka nie będzie jeździć.

0 = produkt wyłączony
I = tylko oświetlenie
II = oświetlenie i muzyka

Wkładanie baterii

1. Odkręcić śrubkę na pokrywie komory baterii i zdjąć tę pokrywę.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie założyć pokrywę komory baterii i dokręcić śrubkę.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 720 856

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Drodzy Klienci!

Zabawkowy didżej z muzyką ma zaprogramowanych pięć różnych, 1-minutowych utworów, które odtwarzane są jeden po drugim. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu sekwencja odtwarzanych utworów rozpoczyna się od nowa.

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób zgodny z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezażądanych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt zalecany dla dzieci powyżej 3. roku życia.

UWAGA:

- Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Baterie/akumulatory mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe. Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą i w przeznaczonej do tego ładowarce. W celu naładowania należy wyjąć akumulatory z produktu. Pokrywkę komory baterii należy zawsze zabezpieczać za pomocą śrubki.
- W przypadku wycieku elektrolitu z baterii/akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać. Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem.
- Nie wolno zwierzać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby należy przed włożeniem oczyścić styki baterii/akumulatorów oraz urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterie/akumulatory należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie/akumulatory. Nie wolno używać baterii/akumulatorów różnych typów lub marek, a także baterii/akumulatorów o różnej pojemności, jak i starych baterii/akumulatorów razem z nowymi.
- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Stosowanie akumulatorów nie jest zalecane, ponieważ ich niższe napięcie skutkuje obniżoną jakością odtwarzanego dźwięku.
- Nie wolno używać produktu, jeżeli wykazuje on widoczne uszkodzenia. Nie należy również próbować samodzielnie go naprawiać.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie. Chronić go przed działaniem wilgoci.

Niebezpieczeństwo dla osób cierpiących na epilepsję lub z podejrzeniem epilepsji

- W przypadku bardzo małej grupy osób określone doznania wizualne (np. migające światła) mogą doprowadzić do ataków epileptycznych. Zwiastunem takich ataków mogą być rozmaite objawy, np. zawroty głowy, zmiany w zdolności widzenia, drżenie oczu lub twarzy, utrata orientacji,

zamęt w głowie lub przejściowa utrata świadomości. Osoby tracące świadomość mogą się zranić o znajdujące się w pobliżu przedmioty lub w wyniku upadku.

Jeśli w trakcie zabawy wystąpi któryś z powyższych objawów, należy natychmiast przerwać zabawę i skorzystać z pomocy lekarskiej. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci i pytać je o pojawianie się wyżej wymienionych objawów. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju objawów u dzieci i młodzieży jest większe niż w przypadku osób dorosłych.

Użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć produkt, przesunąć przełącznik na spodzie produktu do pozycji ...
I Diody LED na konsoli didżejskiej migają naprzemiennie.
II Diody LED migają, odtwarzana jest muzyka, a didżej z konsolą jeździ bez określonego celu.

Gdy tylko didżej natrafi na jakąś przeszkodę, zmienia kierunek jazdy.

Należy jednak uważać, aby zabawka nie przejechała np. przez krawędź stołu i nie spadła z wysokości.

- Aby wyłączyć produkt, przesunąć przełącznik na spodzie produktu do pozycji ...
0 Urządzenie wyłącza się.

Czyszczenie

- W razie potrzeby wytrzeć urządzenie lekko zwilżoną, miękką ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model:	720 856
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Czas działania na jednym komplecie baterii:	ok. 3,5-4 godziny (stopień II)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Informacje na temat dołączonych baterii

Producent: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC.; <http://www.naccon.com>

Adres e-mail: aguogo@naccon.com

Model: LR6/AA

Data produkcji: 2025/05

Kraj produkcji: Chiny