



Mikrofon do karaoke

pl Instrukcja obsługi i gwarancja


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98001A86X6VIII · 2018-06

Drodzy Klienci!

Ze swoim nowym mikrofonem do karaoke poczują się Państwo jak prawdziwa gwiazda rocka. Ulubiona muzyka przesyłana jest ze smartfona lub tabletu poprzez Bluetooth®, a użytkownik dodatkowo śpiewa do mikrofonu. Efekty świetlne dodadzą prawdziwego blasku Państwa występowi. Pasujące utwory karaoke wraz z tekstem można znaleźć w Internecie.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

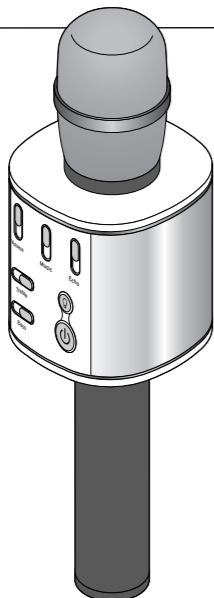

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Przeznaczenie

Mikrofon do karaoke służy do emisji dźwięku z mobilnych urządzeń odtwarzających, takich jak smartfony, tablety, laptopy, odtwarzacze MP3 itp., przesyłanego bezprzewodowo poprzez Bluetooth®. Dodatkowo istnieje możliwość dodania własnego głosu (śpiewu) i włączenia efektów świetlnych.

Mikrofon do karaoke zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produktu ani kabla USB do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach. Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.

Podczas ładowania produktu należy pamiętać o następujących punktach:

- Na produkcie ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Chronić produkt przed działaniem wilgoci, a także przed wodą kapiącą i rozpryskową. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wymieniać ani nie wymontowywać samodzielnie akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z Liniją Obsługi Klienta.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Produktu nie należy użytkować w zamkniętych szafkach lub regałach bez odpowiedniej wentylacji. Odstęp produktu od innych przedmiotów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony.
- Nie należy zmniejszać efektywności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne przedmiotami, np. gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- Nie stawiać na produkcie ani w jego pobliżu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego w ciepłe miejsce w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Bezpośrednio przy produkcie nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, debetowych/kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w produkcie mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę.

Przygotowanie do użytkowania

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Ładowanie akumulatora

Akumulator produktu może być ładowany z portu USB komputera lub z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy (poza zakresem dostawy).

1. Upewnić się, że produkt jest wyłączony.
2. Jeden koniec kabla USB do ładowania podłączyć do gniazda ładowania USB mikrofonu, a drugi koniec do komputera (patrz rys. 1). Lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku świeci na czerwono.

Jeżeli akumulator jest rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 3-4 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie naładowany, lampka kontrolna gaśnie. Czas działania mikrofonu przy połączeniu Bluetooth® przy włączonych efektach świetlnych wynosi maks. 7 godzin (w zależności od głośności, warunków otoczenia itp.).

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy przynajmniej raz w miesiącu naładować akumulator, nawet gdy urządzenie nie jest używane.
- Akumulator należy ładować w temperaturze od +10 do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- Akumulator musi zostać naładowany, gdy co 30 sekund rozbrzmiewa jeden krótki sygnał akustyczny.
- W trakcie ładowania akumulatora produkt nie może być używany.

Tryb czuwania

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, produkt wyposażono w funkcję automatycznego wyłączenia, która automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku, gdy przez 8 minut nie odbiera ono żadnego sygnału ani nie jest połączone przez funkcję Bluetooth®.

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić 0000.
- W każdym przypadku przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Ustawianie połączenia Bluetooth®

1. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć mikrofon do karaoke. Rozbrzmiewa krótka melodyjka. Lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku świeci na niebiesko. Produkt jest gotowy do nawiązania połączenia Bluetooth®.
2. Włączyć urządzenie mobilne.
3. Aktywować funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym.
4. W urządzeniu mobilnym uruchomić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybrać TCM366979 / TCM370908 i połączyć (sparować) urządzenia.

Gdy urządzenia zostaną ze sobą połączone (sparowane), rozbrzmiewa krótka melodyjka.

- Jeśli mikrofon zostanie w międzyczasie wyłączony, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się z urządzeniem Bluetooth®, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim aktywna funkcja Bluetooth®. Rozlegnie się krótki sygnał akustyczny, gdy urządzenie Bluetooth® zostanie odnalezione.

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

W jednym czasie z mikrofonem może być zawsze połączone przez funkcję Bluetooth® tylko jedno urządzenie. Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) z mikrofonem inne urządzenie, musi najpierw przerwać (rozłączyć) istniejące już połączenie. W tym celu należy wyłączyć funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym.

- ▷ Aby wyłączyć mikrofon do karaoke, nacisnąć włącznik/wyłącznik.


Ponowne uruchamianie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia w jego działaniu. W takim przypadku urządzenie automatycznie się wyłącza. Usunąć produkt z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego i uruchomić go ponownie.


Włączanie efektów świetlnych

- ▷ Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne. Efekty świetlne reagują na rytm muzyki.

Rys. 1

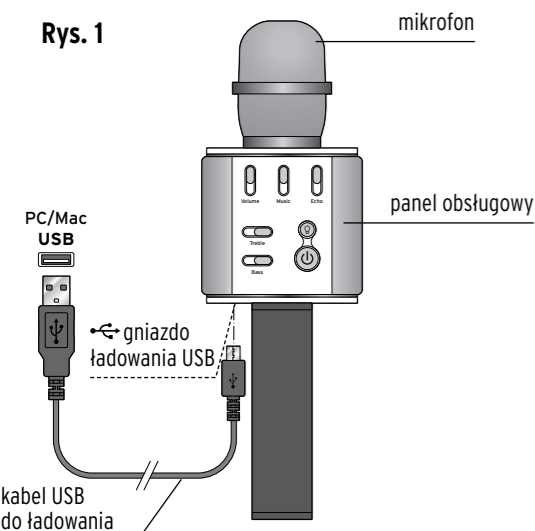

Rys. 2

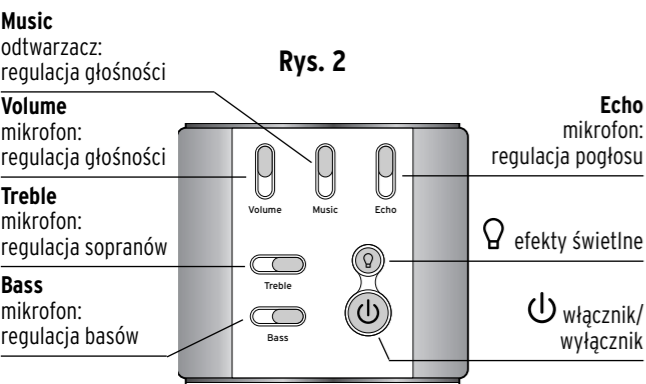

Rys. 3



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (prosimy zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

i Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Numer artykułu: 370 908

Polska

☎ 801 655 113
(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać miejscowe możliwości segregacji papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także **zużyte akumulatory/baterie**, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych oraz przekazywać **zużyte akumulatory/baterie** do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki albo usuwać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora zagraża bezpieczeństwu. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Bluetooth®: Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie muzyki karaoke

Produkt może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, które obsługuje połączone urządzenie odtwarzające. Produkt obsługuje również standard transmisji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość popularnych urządzeń mobilnych standard został stworzony specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofonicznych sygnałów audio przez interfejs **Bluetooth®**. W Internecie można znaleźć wiele utworów przygotowanych do karaoke. Z reguły brakuje w nich wokalu lub jego głośność jest wyraźnie zredukowana, co pozwala użytkownikowi bezproblemowo śpiewać do utworu.

i W niektórych urządzeniach mobilnych może być konieczne ręczne uaktywnienie transmisji dźwięku w standardzie A2DP. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia mobilnego.

➤ Wyszukać w Internecie pasujące utwory karaoke i sterować odtwarzaniem na urządzeniu odtwarzającym.

➤ Głośność odtwarzanej muzyki regulować suwakiem **Music** na mikrofonie.

Odtwarzanie muzyki przez wejście AUX

- Wyłączyć mikrofon do karaoke oraz urządzenie odtwarzające.
 - Podłączyć dołączony w komplecie kabel Aux (micro USB + mini-jack 3,5 mm) wtyczką micro USB do mikrofonu, a wtyczką mini-jack do gniazda słuchawkowego urządzenia odtwarzającego. **Nie** powoduje to przerwanie połączenia **Bluetooth®**. Ewentualnie włączyć funkcję **Bluetooth®** na ostatnio używanym urządzeniu odtwarzającym.
 - Włączyć oba urządzenia z ustawionym niskim poziomem głośności.
 - Uruchomić odtwarzanie i sterować nim na urządzeniu odtwarzającym.
 - Głośność dźwięku można regulować za pomocą suwaka **Music** na mikrofonie.
- Przed rozłączeniem połączenia wyłączyć oba urządzenia.

Regulacja odtwarzania śpiewu

- Podczas śpiewania trzymać mikrofon w sposób pokazany na rys. 3 i jak najbliżej ust.
- Za pomocą suwaków **Volume** (głośność śpiewu), **Treble** (soprany), **Bass** (basy) i **Echo** (pogłos) można nadać swojemu głosowi żądane brzmienie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.

- Czy akumulator nie jest wyczerpany lub na wyczerpaniu? Naładować produkt poprzez port USB komputera lub z sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB.

Brak połączenia **Bluetooth®**.

- Czy urządzenie odtwarzające obsługuje **Bluetooth®**? Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.

- Czy funkcja **Bluetooth®** w urządzeniu odtwarzającym jest nieaktywna? Sprawdzić ustawienia. Aktywować funkcję **Bluetooth®** (jeśli nie jest aktywna). Sprawdzić, czy mikrofon do karaoke widnieje na liście znalezionych urządzeń. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane drogą radiową.

- Czy w urządzeniu odtwarzającym konieczne jest wprowadzenie hasła? Sprawdzić ustawienia.

- Czy jakieś inne urządzenie jest już ewentualnie połączone z mikrofonem do karaoke? Przed ustanowieniem połączenia z nowym urządzeniem należy najpierw rozłączyć i wyłączyć inne urządzenia.

Urządzenie przestało reagować.

- Wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie je włączyć.

Urządzenie samoczynnie się wyłącza.

- Brak sygnału od 8 minut? Sprawdzić urządzenie odtwarzające.
- Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia? Usunąć urządzenie z tego otoczenia.

Dane techniczne

Model:	370 908
Wersja sprzętu:	BTS98 BK3266_V1.3
Wersja oprogramowania:	BTS98 BK3266_20180601
Akumulator	litowo-jonowy / 3,7 V --- 2000 mAh (niewymienny)
Czas ładowania:	ok. 3-4 godzin
Czas działania:	ok. 7 godzin (przy głośności 60% + efektach świetlnych)

Gniazda	
micro USB:	5 V --- 1 A
Wzmacniacz	
Moc wyjściowa:	2 x 2,5 W RMS
Bluetooth®	
Wersja:	4.2 (A2DP, AVRCP, HFP)
Zasięg:	ok. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,483 GHz
Poziom mocy:	maks. 4 dBm
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



Deklaracja zgodności

Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt **370 908** w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

Kompatybilność:

- Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®** Smart
- System Android od wersji 4.3
- Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze; tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji. Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

Numer artykułu:

370 908



www.tchibo.pl/instrukcje

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis