


Montaż

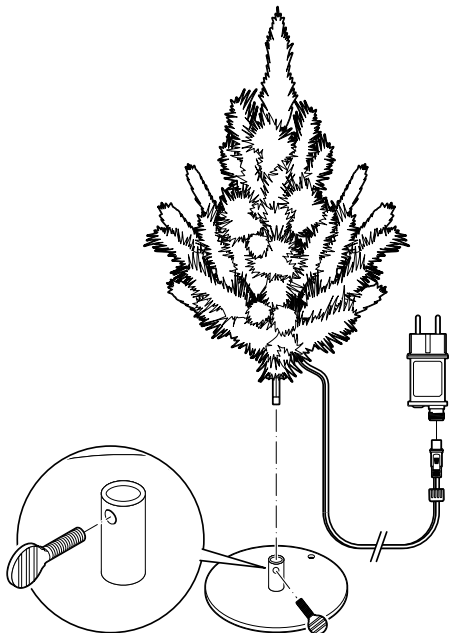

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

• Nie wolno kontynuować użytkowania produktu, jeśli pierścień uszczelniający w nakrętce ochronnej jest nieprawidłowo założony lub uszkodzony.

• Uwaga! Pilot zawiera baterię litową. Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie jej biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

• Szybkie światło migowe może spowodować migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub członków jego rodziny, nie należy używać choinki LED. Rodzice nie powinni pozostawiać dzieci z choinką LED bez nadzoru.

Informacje dot. dołączonych baterii / Információk a mellékelt elemekhez:
Producent / Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA <https://www.anyidapower.com>
Email: zoey@anyida-power.com **Model / Modell:** ANYIDA CR2025 size V3 **Data produkcji / Gyártás időpontja:** 2025/03

Choinkę LED należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.

• Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kontaktem z narzędziem lub drutem, jak również przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 1 mm oraz przed bryzgami wody, np. deszczu. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

• Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemniające. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.

• Nie należy używać przedłużacza.

• Zawsze należy najpierw podłączyć kabel zasilający do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy również najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka, a dopiero potem odłączyć kabel zasilający od zasilacza.

• Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
 ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
 ... w razie burzy,
 ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

• Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.

• Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

• Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.

• Włącznik/wyłącznik na pilocie zdalnego sterowania oraz przełącznik na zasilaczu sieciowym nie odłączają produktu od zasilania elektrycznego. Zasilanie elektryczne można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

• Nie używać produktu, jeśli produkt, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia. Uszkodzony kabel zasilający nie podlega naprawie. W takim przypadku należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisu lub usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.

• Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.

• Nie należy ustawiać produktu w niekach lub zagłębieniach, w których mogą tworzyć się kałuże.

• Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

• Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego w temperaturze minimalnej do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

• Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! Należy zdemontować produkt, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.

• Nie włączać produktu umieszczanego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.

• Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!

Obsługa

Podłączanie zasilacza sieciowego

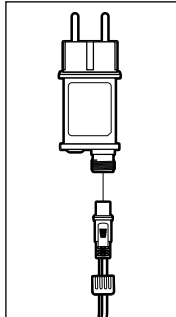


Aktywacja pilota

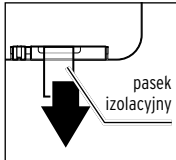

Włączanie/wyłączanie efektów świetlnych

- Diody LED na choince mogą być włączane i wyłączane tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Zasięg pilota wynosi około 5 m i obejmuje odbiornik podczerwieni w zasilaczu sieciowym pod kątem około 110°.
- Podczas obsługi choinki pilot powinien być skierowany na zasilacz sieciowy w gniazdku elektrycznym (nie w kierunku samej choinki!). Należy też zwrócić uwagę, aby między pilotem a zasilaczem sieciowym nie znajdowały się żadne przedmioty.
- Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak np. jasne światło słoneczne lub neonowe. Zakłóca ono transmisję promieni podczerwonych.

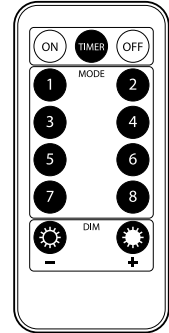

- ▷ Aby włączyć diody LED choinki w trybie timera (wyłącznika czasowego), nacisnąć na pilocie przycisk **TIMER**. Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych: włączają się na: 6 godzin -> wyłączają się na: 18 godzin -> włączają się na: 6 godzin itd.

- ▷ W trybie timera diody LED choinki mogą być również włączane na zasilaczu sieciowym.


W tym celu należy wykonać następujące kroki: Przytrzymać przełącznik na zasilaczu sieciowym wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż diody LED migają 2x, a następnie świecą w sposób ciągły.

Nacisnąć teraz ponownie przełącznik (w razie potrzeby kilka razy), aby wybrać któryś z 6 dostępnych efektów świetlnych. Aby wyłączyć tryb timera, przytrzymać przełącznik na zasilaczu sieciowym wciśnięty przez ok. 2 sekundy, aż diody LED 2x zamigają, albo nacisnąć na pilocie przycisk **TIMER**.

- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii pilota.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli diody LED choinki nie reagują już na pilota, należy wymienić jego baterię. Do tego celu potrzebna jest bateria typu CR2025, 3 V. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

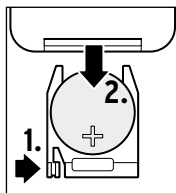

- 3. Wsunąć cały uchwyt baterii z powrotem do pilota. Musi się ona słyszalnie i wyraźnie zatrzasnąć.

Dane techniczne

Model:	718 614
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	31 V 6 W
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP44
Choinka LED	
Źródło światła:	50 diod LED
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Pilot	
Bateria:	1x CR2025 / 3 V Energia znamionowa: 0,42 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne źródła światła należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.