




fr Fiche produit
sk Informácia o výrobku



fr

Batterie pour doigts Prstové bicie nástroje

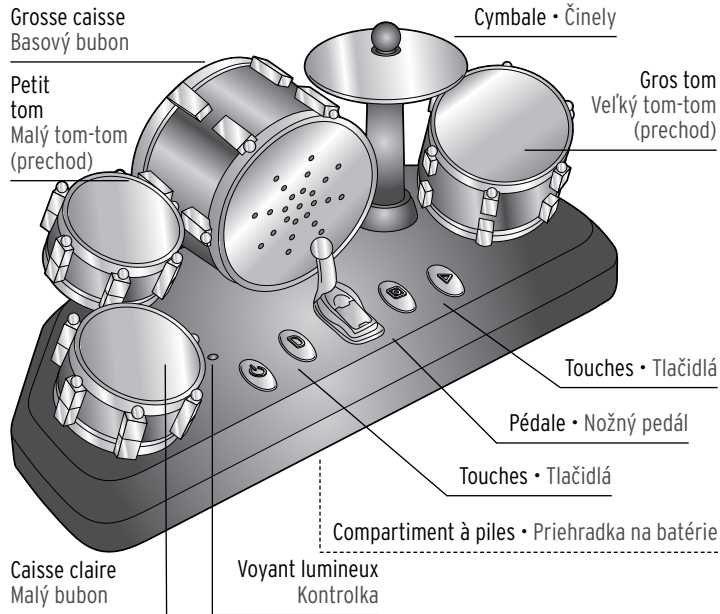

Non illustré • bez zobrazenia:
3 piles • 3 batérie
LR03(AAA) / 1,5 V • LR03(AAA) / 1,5 V

Les touches et leurs fonctions

POWER Mise sous/hors tension
Zapnutie/vypnutie

DEMO Écouter une démo
Prehrať demonahrávku

Tlačidlá a funkcie

RECORD Enregistrement
Nahrávanie

PLAYBACK Lecture
Prehrávanie

Référence | Číslo výrobku : 603 970

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch / www.tchibo.sk



www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.sk/navody

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 109314AB6X6X • 2020-06

Chère cliente, cher client!

Laissez parler vos talents de musicien! Avec la batterie pour doigts, vous pouvez enregistrer et réécouter de courts extraits rythmiques. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La batterie pour doigts est un objet de décoration et de divertissement pour les amateurs de musique. Elle est conçue pour une utilisation privée.

DANGER: risques pour les enfants

- ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles, ordinaires ou rechargeables, peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, elles peuvent causer dans les 2 heures de graves lésions internes susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.
- Si vous utilisez des accumulateurs (piles rechargeables), ceux-ci ne doivent être rechargés que sous surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour les recharger, vous devez les retirer de l'article.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures, d'incendie et d'explosion

- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.


PRUDENCE: risque de détériorations

- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Protégez les piles, ordinaires ou rechargeables, de la chaleur excessive. Enlevez les piles, ordinaires ou rechargeables, de l'article lorsqu'elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.

- Remplacez toujours toutes les piles, ordinaires ou rechargeables, à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe! Mettez les piles, ordinaires ou rechargeables, en place en respectant la polarité (+/-).
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces inesthétiques sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Jouer de la batterie

- ▷ Pour déballer l'appareil, retirez les sécurités de transport sous l'emballage.



Freestyle

1. Allumez la batterie à l'aide de la touche **POWER**. Le voyant est allumé en permanence et l'appareil passe automatiquement en mode Freestyle.
 2. Pour jouer, tapez sur la caisse, la cymbale ou la pédale du bout des doigts. Chaque instrument est doté d'une LED qui s'allume dès que vous en jouez.
- ▷ Si, entre-temps, vous êtes allé dans un autre mode (Enregistrement, Lecture, Démo), éteignez brièvement puis rallumez l'appareil pour revenir au mode Freestyle.
- ▷ Après utilisation, éteignez l'appareil à l'aide de la touche **POWER**. Le voyant s'éteint. Si vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement au bout d'une minute environ.

Enregistrement

- La durée d'enregistrement est limitée. Chaque nouvel enregistrement écrase le précédent.
- ▷ Pour enregistrer vos morceaux, appuyez d'abord sur la touche **RECORD**. Le voyant lumineux clignote. Vous pouvez maintenant jouer. Dès que la mémoire est pleine (au bout d'env. 60 secondes), le voyant lumineux s'allume constamment.
- ▷ Pour arrêter l'enregistrement avant que la mémoire ne soit pleine, appuyez sur l'un des autres boutons.
- ▷ Pour effectuer un nouvel enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **RECORD**. L'enregistrement précédent sera écrasé.

Écouter

- ▷ Pour écouter votre enregistrement, appuyez sur la touche **PLAYBACK**.

Démo

- ▷ Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche **DEMO** pour écouter l'un des enregistrements de démo stockés de façon permanente.

Caractéristiques techniques

Modèle: 603 970
Piles: 3x LR03(AAA) / 1,5 V

Changer les piles

Voir l'illustration:

1. Dévissez la vis située sur la face inférieure de l'appareil.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez les piles usagées et mettez des piles neuves comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-).
4. Refermez le compartiment à piles.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation de remettre les appareils en fin de vie et les piles usagées, ordinaires ou rechargeables, aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

sk

Vážení zákazníci!

Podporte svoj hudobný talent! Prstové bicie nástroje vám umožnia krátke nahrávky rytmických sekvencií a ich opätovné prehratie. Želáme vám s nimi veľa radosti.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia


Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia. Výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prstové bicie nástroje sú vhodné ako dekoračný alebo zábavný výrobok pre hudobných fanúšikov. Sú navrhnuté na súkromné použitie.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérii/akumulátorov môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie/akumulátora môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Batérie/akumulátory a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie/akumulátora alebo sa mohli dostať do tela iným spôsobom, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie smú vkladať alebo vymieňať len dospelé osoby.

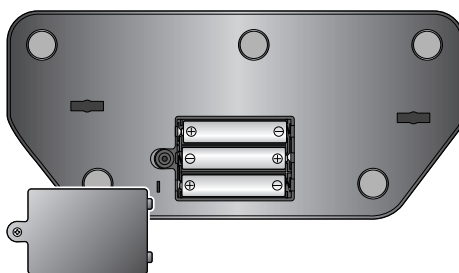

• Keď používate akumulátory (nabíjateľné batérie), tieto sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelé osoby a vo vhodnej nabíjačke. Akumulátory sa musia pri nabíjaní vybrať z výrobku.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom/výbuchom

• Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.


VAROVANIE pred poraneniami

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom. Vyberte batérie/akumulátory z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie/akumulátora.
- Vždy vymieňajte všetky batérie/akumulátory. Nekombinujte staré a nové batérie/akumulátory, ako ani rôzne typy a značky batérii/akumulátorov alebo batérie/akumulátory s rozdielnou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia! Pri vkladani batérii/akumulátorov rešpektujte polaritu (+/-).
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Hra na bicie nástroje

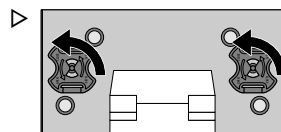

Na vybratie prístroja odstráňte zabezpečenie pri transporte na spodnej strane balenia.

Freestyle

1. Bicie nástroje zapnite tlačidlom **POWER**. Kontrolka konštantne svieti a prístroj je automaticky v režime Freestyle.
2. Hrajte udieraním špičky prstov na jednotlivé bubny, činel a nožný pedál veľkého bubna. Každý nástroj je vybavený LED diódou, ktorá zasvieti pri každom dotyku na daný nástroj.

- ▷ Ak ste boli medzičasom v inom režime (nahrávanie, prehrávanie, demonahrávka), prístroj krátko vypnite a znovu zapnite, aby ste sa opäť vrátili do režimu Freestyle.
- ▷ Po použití prístroj vypnite opäť tlačidlom **POWER**. Kontrolka zhasne. Po cca 1 minúte bez používania sa prístroj automaticky vypne.

Nahrávanie

- Dĺžka nahrávania je obmedzená. Každá nová nahrávka prepíše predošlú nahrávku.
- ▷ Na nahratie vašej skladby na bicie, stlačte najskôr tlačidlo **RECORD**. Kontrolka bliká. Teraz môžete hrať. Po zaplnení pamäti (po cca 60 sekundách) svieti kontrolka konštantne.
- ▷ Na skoršie ukončenie nahrávky stlačte jedno z ostatných tlačidiel.
- ▷ Na nahratie novej skladby stlačte opätovne tlačidlo **RECORD**. Predošlá nahrávka sa vymaže.

Prehratie nahrávky

- ▷ Na prehratie vašej nahrávky, stlačte tlačidlo na prehrávanie **PLAYBACK**.

Demonahrávka

- ▷ Stlačte príp. viackrát tlačidlo **DEMO** na prehratie pevne uložených demonahrávok.

Technické údaje

Model: 603 970
Batérie: 3x LR03(AAA) / 1,5 V

Výmena batérií

Pozri obrázok:

1. Uvoľnite skrutku na spodnej strane prístroja.
2. Zložte kryt priehradky na batérie.
3. Vybité batérie vyberte a nahraďte ich novými tak, ako to je zobrazené v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu zatvorte priehradku na batérie.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité **akumulátory/batérie** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!



Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré prístroje, vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.