




Trymer do brwi



pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Dzięki dwóm krawędziom tnącym o różnej długości oraz nasadce grzebieniowej o dwóch długościach cięcia Państwa nowy trymer do brwi umożliwia nie tylko perfekcyjne przycinanie brwi, ale też szybkie i bezpieczne usuwanie uciążliwego owłosienia na twarzy lub w innych miejscach ciała.

Smukły kształt sztyftu sprawia, że urządzenie jest bardzo poręczne i idealnie sprawdzi się na przykład w podróży.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Wkładanie baterii**
- 9 Obsługa**
 - 10 Przycinanie (skrącanie) brwi
 - 11 Formowanie konturów brwi
 - 11 Usuwanie włosów z twarzy
- 13 Czyszczenie**
 - 13 Czyszczenie głowicy tnącej (po każdym użyciu)
 - 15 Oliwienie ostrzy w głowicy tnącej
 - 15 Czyszczenie nasadki grzebieniowej
 - 15 Czyszczenie obudowy
- 16 Dane techniczne**
- 17 Usuwanie odpadów**

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do przycinania brwi oraz owłosienia na twarzy i w innych miejscach ciała.

Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Nie stosować urządzenia u dzieci.
Urządzenie oraz wszystkie akcesoria należy przechowywać również poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wprowadzać głowicy tnącej do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia należy dopilnować, aby głowica tnąca była stabilnie osadzona.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub nasadki grzebieniowej, urządzenie nie może być dalej stosowane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia aluminiowa obudowa musi być zablokowana na głowicy tnącej.
- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu z baterii.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

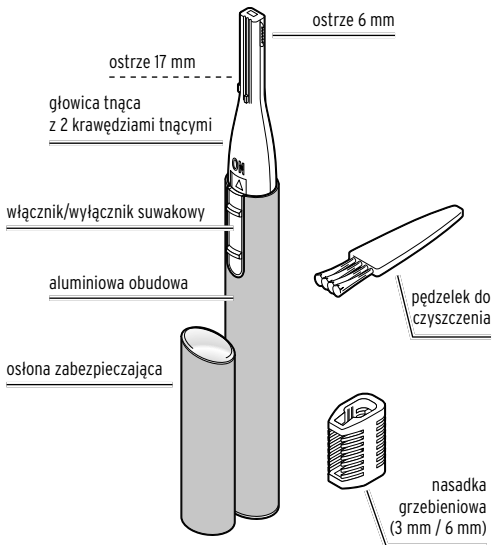


Pozostałe elementy zestawu (nieujęto na ilustracji):

- 1 bateria

Wkładanie baterii

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z głowicy tnącej.
2. Zdjąć aluminiową obudowę z urządzenia.




3. Włożyć dołączoną w zestawie baterię zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Ponownie nasunąć aluminiową obudowę na urządzenie. Obudowa ta musi się prawidłowo zablokować na głowicy tnącej.
5. Założyć ponownie osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą, jeżeli urządzenie nie jest używane.

Obsługa




- W przypadku stosowania urządzenia do golenia owłosienia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Jeżeli trymer nie jest używany, należy zawsze nałożyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie. Tylko wtedy włącznik/wyłącznik suwakowy jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.
- Głowicę tnącą wyposażono w dwie krawędzie tnące o długości 6 mm oraz 17 mm. Nasadka grzebieniowa ma z jednej strony krótkie zęby dla długości cięcia 3 mm, a z drugiej strony dłuższe zęby dla długości cięcia 6 mm. Krawędź tnącą głowicy oraz długość cięcia należy dobierać w zależności od wybranego zastosowania.

Przycinanie (skraccanie) brwi

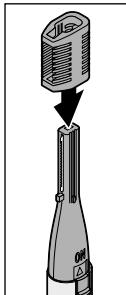

1. Nasunąć nasadkę grzebieniową na głowicę tnącą w taki sposób, aby zęby nasadki dla żądanej długości cięcia - 6 mm lub 3 mm - znalazły się na tej krawędzi tnącej, która ma być użyta. Przy nasuwaniu zwrócić uwagę na prowadnice w nasadce oraz na zewnątrz głowicy tnącej.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.

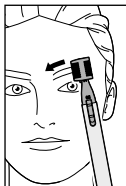

3. Prowadzić urządzenie z założoną nasadką grzebieniową ostrożnie wzdłuż brwi, w kierunku „pod włos”.

Formowanie konturów brwi

▷ Zdjąć nasadkę grzebieniową (jeśli jest założona).



1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.
2. Prowadzić wybraną krawędź głowicy tnącej trymera do brwi ostrożnie wzdłuż konturu brwi - zarówno w kierunku „z włosem”, jak i w kierunku „pod włos”. Tym sposobem można precyzyjnie uformować kształt brwi.

Usuwanie włosów z twarzy

▷ Zdjąć nasadkę grzebieniową (jeśli jest założona).



1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.
2. Prowadzić wybraną krawędź głowicy tnącej ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie pod płaskim kątem po wygłanej powierzchni.



W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niechciane włosy w innych miejscach ciała.



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia nosa:
Nie wolno wprowadzać głowicy tnącej do nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony śluzowej w nosie. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które wystają z nosa.
- Ostrożnie podczas przycinania owłosienia uszu:
Nie wprowadzać głowicy tnącej do przewodu słuchowego, gdyż mogłoby wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej. Za pomocą tego urządzenia można przycinać jedynie te włoski, które rosną na zewnętrznych częściach uszu (na małżowinach usznych).


Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia aluminiowa obudowa musi być zablokowana na głowicy tnącej.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

Czyszczenie głowicy tnącej (po każdym użyciu)

- ▷ Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę tnącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
- ▷ W celu bardziej dokładnego wyczyszczenia należy zdemonstować głowicę tnącą:

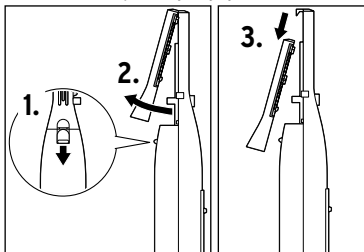

- ▷ Przepłukać ostrza pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
- ▷ W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
- ▷ Ponownie zamontować głowicę tnącą:

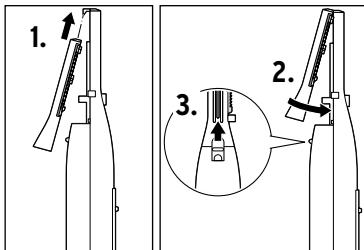

Jeżeli w kroku 2 głowica tnąca nie zatrzaśnie się samoczynnie w białym haczyku prowadzącym, należy na chwilę włączyć urządzenie i ponownie je wyłączyć.

- ▷ Na zakończenie konieczne przesunąć mały przycisk do góry, aby zablokować głowicę tnącą.

Oliwienie ostrzy w głowicy tnącej

- ▷ W przypadku regularnego stosowania należy od czasu do czasu naoliwić ostrza w głowicy tnącej. Do tego celu wystarczy jedna kropla oleju bezkwasowego (np. oleju do maszyn szwalniczych).

Czyszczenie nasadki grzebieniowej

- ▷ Zdjąć nasadkę grzebieniową z urządzenia i delikatnie ją wytrzeć.
- ▷ Oczyszczyć nasadkę grzebieniową za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia lub umyć ją pod bieżącą wodą.

Czyszczenie obudowy

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dane techniczne

Model:	618 295
Bateria:	1x LR03 (AAA) / 1,5 V
Czas działania:	90 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

■ Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Numer artykułu: 618 295
