


Latający astronauta

 Instrukcja użytkownika

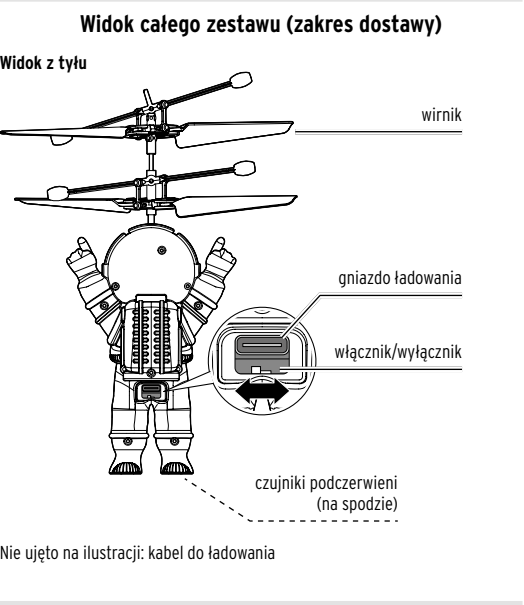

Drodzy Klienci!

Astronauta jest sterowany wyłącznie za pomocą czujników podczerwieni na spodzie jego stóp. Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz, ponieważ może się tam zgubić i stanowić zagrożenie dla innych osób poprzez niekontrolowane ruchy w locie. W związku z tym należy go używać wyłącznie w pomieszczeniach na otwartej przestrzeni, z dala od innych osób, tak aby nie mogło niczego uszkodzić ani nikogo zranić.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa użytkownika

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Astronauta może być używany jako latająca zabawka przez dzieci w wieku od 10 lat. Użytkowanie przez dzieci wyłącznie pod nadzorem dorosłych!
- Produkt nadaje się do stosowania w pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Nie nadaje się do użytku przez dzieci poniżej 10 roku życia.
- Również jako produkt bez baterii nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed zagrożeniem dla osób trzecich

- Użytkownik jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za właściwe posługiwanie się urządzeniem. W przypadku urządzeń latających należy zawsze przestrzegać następujących zasad:

- Zachować odstęp ...
 - ... od lotnisk: co najmniej 6 km,
 - ... od napowietrznych linii wysokiego napięcia: co najmniej 500 m,
 - ... ud ulic i torów kolejowych: co najmniej 500 m.
- Nie puszczać urządzenia ...
 - ... nad innymi osobami lub zwierzętami,
 - ... na cudzej własności,
 - ... na zatłoczonych plażach i w bardzo uczęszczanych parkach,
 - ... w rezerwatach przyrody,
 - ... w miejscach, w których lotanie dronami i obiektami latającymi jakiegokolwiek rodzaju jest wyraźnie zabronione.
- Użytkowanie urządzenia w żadnym wypadku nie może narażać ludzi i zwierząt na niebezpieczeństwo, obrażenia ani strach.
- Nie puszczać urządzenia przy silnym wietrze, burzy lub silnym deszczu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem/oparzeniami

- Produkt zawiera akumulator litowy. Nie ma możliwości jego demontażu ani nie wolno tego robić. Dzieci nie mogą mieć dostępu do akumulatora.
- Akumulatorów litowych nie wolno rozbierać na części lub ponownie składać, wrzucać do ognia, dokonywać wymuszonego rozładowania ani zwierać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą. Niebezpieczeństwo pożaru! Jeśli akumulator jest niesprawny, należy usunąć produkt zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

Niebezpieczeństwo dla osób cierpiących na epilepsję lub z podejrzeniem epilepsji

- W przypadku bardzo małej liczby osób niektóre doznania wizualne (np. migające światła) mogą doprowadzić do ataków epileptycznych. Zwiastunem takich ataków są różne objawy, np. zawroty głowy, zmiany w zdolności widzenia, drżenie oczu lub twarzy, utrata orientacji, zamęt w głowie lub przejściowa utrata świadomości. Osoby tracące świadomość mogą się zranić o znajdujące się w pobliżu przedmioty lub w wyniku upadku. Jeśli w trakcie gry wystąpi któryś z objawów, grę należy natychmiast przerwać i skorzystać z pomocy lekarskiej. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci i pytać je o pojawianie się wyżej wymienionych objawów. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju objawów u dzieci i młodzieży jest większe niż w przypadku osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Podczas ładowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:
 - Urządzenie należy ładować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
 - Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry odpowiadają danym technicznym produktu (5 V, 1 A), lub odpowiedniego powerbanku.
 - Urządzenie podłączać wyłącznie do zasilacza sieciowego lub powerbanku, na którym widnieje symbol  lub .
 - Regularnie sprawdzać kabel do ładowania i zasilacz sieciowy pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia nie należy używać kabla do ładowania i/lub zasilacza sieciowego do czasu ich naprawy. Nie próbować naprawiać ich samodzielnie.
 - Należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie kabla do ładowania z wtyczką USB-C.

- Zabawki należy zawsze używać z zachowaniem odpowiedniej odległości od oczu i twarzy. Ręce, włosy oraz luźne elementy odzieży należy trzymać z dala od wirników. Nie wkładać rąk w wirniki! Nie wkładać żadnych przedmiotów w wirniki!
- Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli wirniki są wygięte lub uszkodzone, należy przestać korzystać z urządzenia.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp. W razie potrzeby przetrzeć produkt suchą szmatką.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Nie wolno stawiać ani kłaść żadnych ciężkich przedmiotów na produkcie.

Użytkowanie

Ładowanie akumulatora


WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Podczas ładowania akumulatora należy pamiętać o tym, aby ...

- ... w przypadku podłączania do sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB przestrzegać danych technicznych zasilacza sieciowego.
- ... w przypadku używania powerbanku przestrzegać jego instrukcji użytkowania oraz danych technicznych.

Gdy podczas użytkowania miga niebieska dioda LED, należy naładować akumulator.

Akumulator może być ładowany z gniazda USB powerbanku lub też z gniazdka elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB.

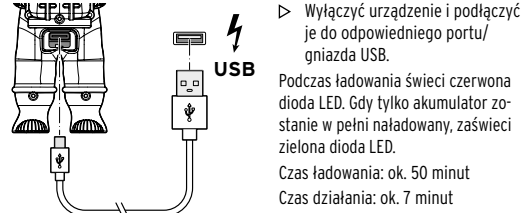

- Wyłączyć urządzenie i podłączyć je do odpowiedniego portu/gniazda USB.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, zaświeci zielona dioda LED. Czas ładowania: ok. 50 minut. Czas działania: ok. 7 minut.

Latanie

- Trzymać astronautę w pozycji pionowej jedną ręką.
- Aby włączyć, przesunąć włącznik/wyłącznik w prawo.
- Ostrożnie puścić astronautę, gdy wirniki obracają się jeszcze powoli.

Astronauta początkowo zawisa w powietrzu, a następnie nabiera wysokości, gdy wirniki przyspieszają. Kiedy wirniki ponownie zwalniają, opada on z powrotem.

- Astronautę można sterować w następujący sposób:
 - Zbliżyć dłoń pod spód astronauty. Astronauta wznosi się.
- W zależności od tego, jak szybko użytkownik zbliży się do astronauty i jak blisko umieści dłoń pod jego stopami, będzie on wznosił się szybciej i wyżej lub wolniej i niżej.

 Na te reakcje astronauty wpływają jasne światło, czarne obiekty i szkło.

Ładowanie

- Aby złapać astronautę, należy chwycić go z boku.
- Aby wyłączyć produkt, przesunąć włącznik/wyłącznik w lewo.

Wirniki zatrzymują się, a dioda LED gaśnie.

 Jeśli astronauta upadł lub gdzieś utknął, niebieska dioda LED miga. Wówczas należy wyłączyć urządzenie i je ponownie włączyć.

Dane techniczne

Model:	FA 106
Numer artykułu:	721 357
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V DC 100 mAh, energia znamionowa: 0,37 Wh (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)
Wejście:	5 V  1 A
Czas ładowania:	ok. 50 minut
Czas działania (przy całkowicie naładowanym akumulatorze):	ok. 7 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy), info@jaxmotech.de

Usuwanie odpadów

 **Urządzenia, baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Informacja dotyczące akumulatora

Producent:	Henan TingMei Technology Co., Ltd., 100 meters west of the intersection of Garden Road and Xihuan Road, north of the road, in the Garden Office of Bi yang, China
E-mail	317717601@qq.com
Model:	751520
Data produkcji	2025/05
Kraj produkcji:	Chiny

Numer artykułu: 721 357

