
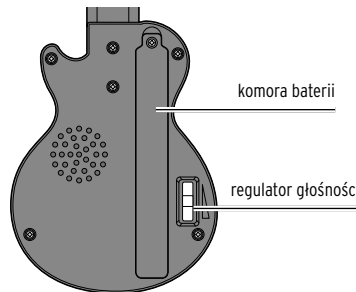
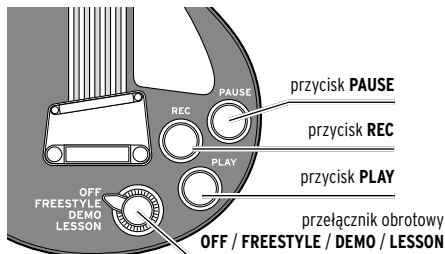


Miniaturowa gitara

Drodzy Klienci!

Ta miniaturowa gitara umożliwia odwzanie demonstracyjnych utworów muzycznych i ich samodzielne odgrywanie, a także granie własnych akordów i ich nagrywanie.


Zespół Tchibo

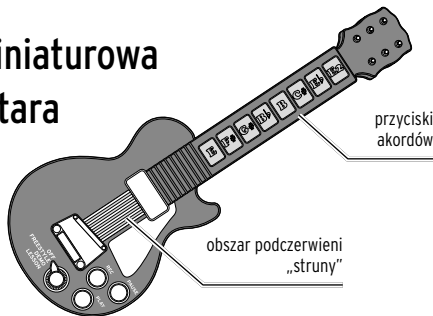

Numer artykułu: 688 762

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Przyciski akordów



i Nastrojenie gitary może odbiegać od rzeczywistych wysokości dźwięków.

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.


Produkt zalecany dla dzieci powyżej 3. roku życia.

OSTRZEŻENIE:

- Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo udławienia.
- Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych, a nawet do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria/akumulator zostały połknięte lub dostały się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie/akumulatory mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe. Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą i w przeznaczony do tego ładowarce. W celu naładowania należy wyjąć akumulatory z produktu.
- W przypadku wycieku z baterii/akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwracać. Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby należy przed włożeniem oczyścić styki baterii/akumulatorów oraz urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterie/akumulatory należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie/akumulatory. Nie wolno używać baterii/akumulatorów różnych typów lub marek, a także baterii/akumulatorów o różnej pojemności, jak i starych baterii/akumulatorów razem z nowymi.
- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Nie wolno używać produktu, jeżeli wykazuje on widoczne uszkodzenia. Nie należy również próbować samodzielnie go naprawiać. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Nie wolno zanurzać produktu w wodzie. Chronić go przed działaniem wilgoci.

Wkładanie/wymiana baterii

i Stosowanie akumulatorów nie jest zalecane, ponieważ ich niższe napięcie skutkuje obniżoną jakością odtwarzanego dźwięku. Uwaga: Dołączony w komplecie śrubokręt służy do wymiany baterii przez osobę dorosłą. Śrubokręt nie jest zabawką i należy zachować go do późniejszego wykorzystania w miejscu niedostępnym dla dzieci.

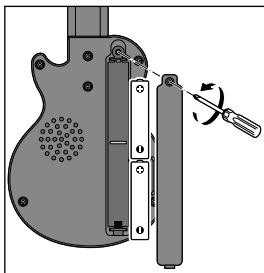

Baterie należy wymienić na nowe, jeśli emitowany dźwięk stanie się wyraźnie słabszy lub gdy urządzenie w ogóle przestanie działać.

1. Wykręcić śrubkę z pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
2. Wyjąć zużyte baterie (jeśli są włożone) i włożyć nowe do komory baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Założyć pokrywkę komory baterii i dokręcić śrubkę.

Użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

▷ W celu włączenia gitary należy obrócić przełącznik obrotowy ...

... do pozycji **DEMO**, aby słuchać utworu demonstracyjnego.


Następnie nacisnąć przycisk **PLAY**, aby uruchomić odtwarzanie utworu. Ponowne naciśnięcie przycisku **PLAY** powoduje przejście do następnego utworu demonstracyjnego. Naciskając przycisk **PAUSE**, można przerwać odtwarzanie, a za pomocą przycisku **PLAY** kontynuować odtwarzanie utworu.

... do pozycji **LESSON**, aby samodzielnie odgrywać utwór demonstracyjny.

... do pozycji **FREESTYLE**, aby swobodnie grać dowolne akordy na gitarze.

▷ Aby wyłączyć gitarę, należy ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **OFF**.

i Aby oszczędzać baterie, należy zawsze całkowicie wyłączać gitarę, gdy nie jest używana, obracając przełącznik obrotowy do pozycji **OFF**.

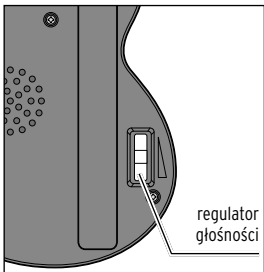

Regulacja głośności

Z tyłu gitary umieszczono regulator głośności.


▷ Aby ustawić żądaną głośność dźwięku, należy przesunąć regulator głośności w odpowiednią stronę.

Gra na gitarze

Freestyle

1. Obrócić przełącznik obrotowy do pozycji **FREESTYLE**.

2. Trzymać gitarę w sposób pokazany na poniższym rysunku.

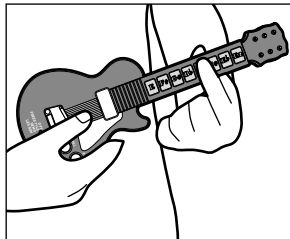

3. Palcami lewej dłoni nacisnąć któryś z przycisków akordu na szyjce gitary. Jednocześnie delikatnie przesunąć kciukiem prawej dłoni po „strunach” w obszarze podczerwieni.

Przycisk akordu oraz powierzchnia pod „strunami” zapalają się na czerwono i następuje odtworzenie akordu.

4. Grając kolejno różne akordy i zmieniając odpowiednio rytm podczas pracy prawą dłonią, można stworzyć własną melodię.

Nagrywanie własnej piosenki (tylko w trybie Freestyle)

1. Obrócić przełącznik obrotowy do pozycji **Freestyle**.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, nacisnąć przycisk **REC**.

Rozlegnie się pojedynczy sygnał akustyczny i rozpocznie się nagrywanie.

3. Grać własną piosenkę.

Nagrywanie trwa do 90 sekund lub maks. 90 akordów. Następnie rozbrzmiewa sygnał akustyczny, który sygnalizuje koniec nagrywania.

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć nagrywanie przed upływem 90 sekund. Istnieją wówczas następujące możliwości:

▷ Nacisnąć przycisk **PLAY**, aby zakończyć nagrywanie i od razu odtworzyć nagrałą piosenkę albo ...

... nacisnąć przycisk **REC** lub **PAUSE** (rozbrzmiewają 2 sygnały akustyczne), aby zakończyć nagrywanie i odtworzyć nagrałą piosenkę w późniejszym czasie poprzez naciśnięcie przycisku **PLAY**.

▷ Ponowne naciśnięcie przycisku **PLAY** powoduje rozpoczęcie odtwarzania od początku. Odtwarzania nagrałej piosenki nie można przerwać za pomocą przycisku **PAUSE**. Aby przerwać odtwarzanie, należy ustawić przełącznik obrotowy w innej pozycji. Jeśli przełącznik obrotowy zostanie ponownie obrócony do pozycji **FREESTYLE**, można będzie znów odtworzyć nagrałą piosenkę. Nagranie zostanie zachowane nawet po całkowitym wyłączeniu urządzenia za pomocą przełącznika obrotowego (**OFF**), a także po wymianie baterii.

i Każdorazowo można zapisać w pamięci tylko jedną piosenkę. Po ponownym naciśnięciu przycisku **REC** poprzednie nagranie zostanie usunięte - nawet jeśli nie są grane żadne nowe akordy.

Nauka grania utworów demonstracyjnych

1. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji **LESSON**.

2. Nacisnąć przycisk **PLAY** do momentu, aż odtwarzany będzie żądany utwór demonstracyjny.

Po zakończeniu utworu demonstracyjnego przychodzi kolej na użytkownika:

Przyciski akordów zapalają się w kolejności, w jakiej powinny być grane akordy utworu demonstracyjnego.

3. Naciskać jeden po drugim zapalające się przyciski akordu, przesuwając dodatkowo dłoń po „strunach”. Starać się przy tym naśladować rytmikę oraz prędkość utworu demonstracyjnego.

i Przyciskiem **PLAY** można w każdej chwili przejść do następnego utworu demonstracyjnego. Przyciski **PAUSE** i **REC** są w tym trybie nieaktywne.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model: 688 762
Baterie: 2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2) / w zakresie dostawy:
Marka: Vinnic
Producent: CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO., LTD, Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China
Strona internetowa: www.vinnicpower.com /
E-mail: cs@vinnicpower.com

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C



www.tchibo.pl/instrukcje

