


Tchibo 2 luminaires à LED multifonction

fr Fiche produit

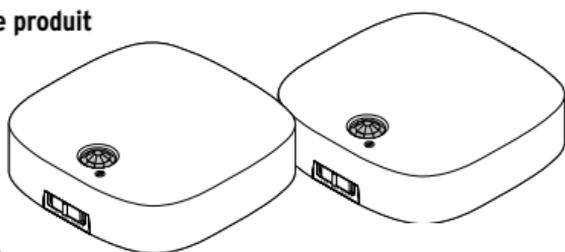

www.fr.tchibo.ch/notices



Consignes de sécurité

- Les luminaires à LED multifonctions sont conçus pour être utilisés à l'intérieur, dans des locaux secs, comme lumière d'appoint pour faciliter l'orientation dans l'obscurité. Ils sont uniquement conçus à des fins de décoration pour l'usage domestique et ne sont pas adaptés pour éclairer une pièce.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de type, de marque ou de capacité différents. Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Ne plongez jamais les luminaires à LED dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne regardez pas directement la lumière LED.
- Ne collez pas les luminaires à LED sur des surfaces sensibles qui pourraient être endommagées si vous voulez enlever les luminaires à LED.

- Ne collez rien sur le capteur de mouvement, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour que les rubans adhésifs tesa® adhèrent bien à l'endroit voulu, la surface du support doit être suffisamment solide, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.

Caractéristiques techniques

Modèle:	690 527	
Piles:	2x 3 piles LR03 (AAA)/1,5V	
Fonctionnement continu (avec un jeu de piles):	env. 60 heures	
Arrêt automatique au bout de:	env. 30 secondes	
Angle de détection:	env. 120°	
Portée du détecteur:	3 m	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch	

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.


Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.


Insérer les piles

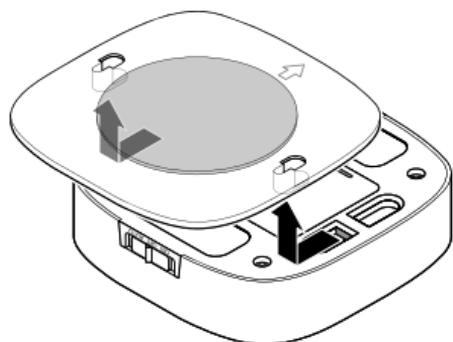

1. Appuyez sur la face arrière du support mural pour la décaler sur le côté, comme illustré.

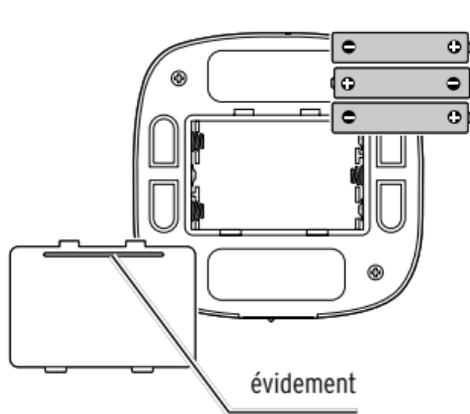

2. Pour enlever le couvercle du compartiment à piles, passez sous l'évidement situé en dessous et soulevez-le.
3. Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles correctement.

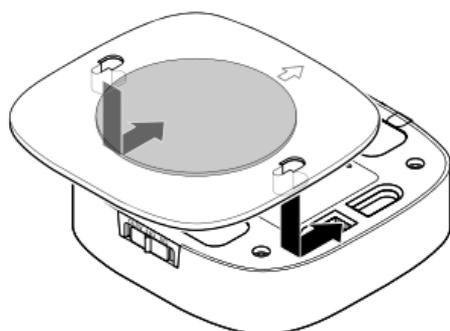


5. Remplacez à nouveau le support mural, comme illustré, sur la face arrière et repoussez-le vers le côté. Vous devez le sentir s'enclencher.


Fixer le luminaire





Notez que les coussins adhésifs risquent d'être très difficiles à enlever par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

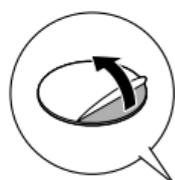

1. Retirez le film protecteur du coussin adhésif et appuyez fermement sur le coussin adhésif, bien au milieu, sur la face arrière du support mural.

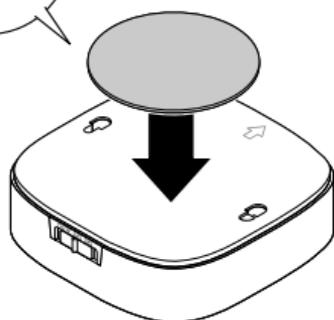

2. Retirez le film protecteur de la face arrière du coussin adhésif.

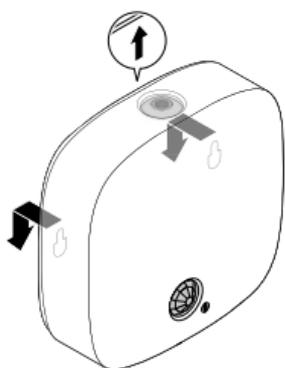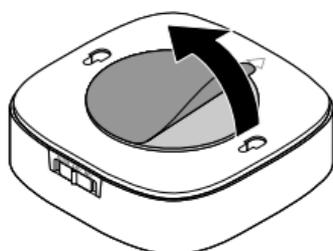


3. Fixez le luminaire à l'emplacement voulu en appuyant fort.

Lors du montage au mur, veillez à ce que la **flèche** sur le support mural soit orientée **vers le haut**.

Vous pouvez enlever le luminaire du support en le tirant par le haut, puis le remettre par le bas.

Utilisation

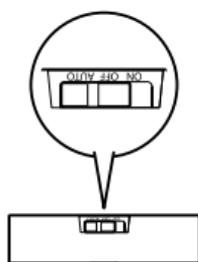


ON Pour allumer le luminaire de façon permanente, poussez le bouton sur **ON**.

OFF Pour éteindre le luminaire, poussez le bouton sur **OFF**.

AUTO Pour utiliser le détecteur de mouvement, poussez le bouton sur **AUTO**.

Dans la pénombre ou l'obscurité, quand quelqu'un pénètre dans l'angle de détection du luminaire, celui-ci s'allume pendant env. 30 secondes, puis s'éteint automatiquement.

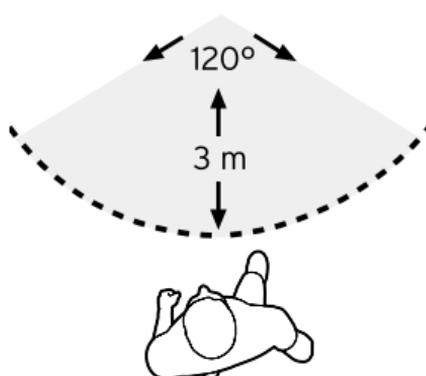


Référence: 690 527

Tchibo 2 multifunkční LED svítidla

cs Informace o výrobku



www.tchibo.cz/navody

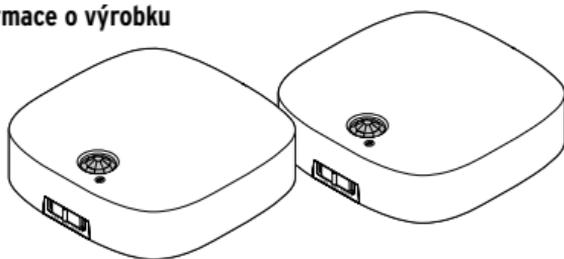

Bezpečnostní pokyny



- Multifunkční LED svítidla jsou určena k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Jsou koncipována pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a nejsou vhodná k osvětlování místností.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nemíchejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- LED svítidla v žádném případě neponořujte do vody ani do jiných kapalin.
- Nedívejte se přímo do světla LED svítidel.

- LED svítidla nenalepujte na citlivé povrchy, které se mohou poškodit, kdybyste někdy chtěli LED svítidla z povrchu odlepit.
- Senzor pohybu se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- Na základě extrémně dlouhé životnosti není nutné světelné diody vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Aby lepicí proužky tesa® dobře držely, musí být povrch dostatečně pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Technické parametry

Model:	690 527	
Baterie:	2x 3 baterie LR03 (AAA)/1,5V	
Doba svícení (s jednou sadou baterií):	cca 60 hodin	
Automatické vypnutí po:	cca 30 sekund	
Úhel záběru senzoru:	cca 120°	
Dosah senzoru:	3 m	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz	

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal rozřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.


Vložení baterií

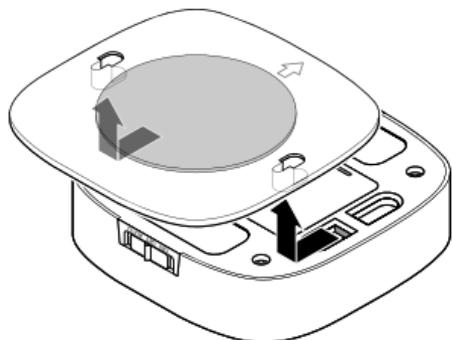

1. Držák na stěnu na zadní straně zatlačte do strany podle vyobrazení.

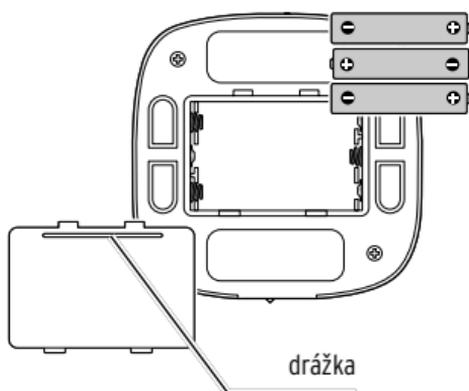

2. Uchopte kryt přihrádky na baterie za výřez a zvedněte kryt směrem nahoru.
3. Vložte baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Kryt přihrádky na baterie opět nasadíte.

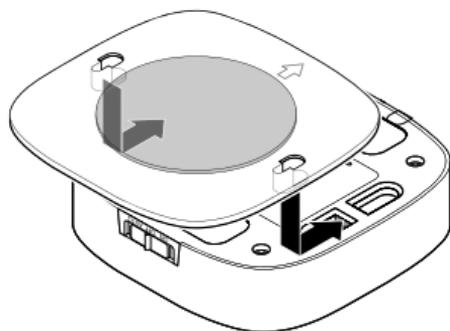

5. Držák na stěnu opět podle vyobrazení nasadíte na zadní stranu a zatlačte jej do strany. Musí citelně zaskočit.


Upevnění svítidla





Mějte na vědomí, že lepicí kolečka příp. později půjdou odstranit jen ztěžka. Při odstraňování by se pak mohla barva, tapeta apod. oddělit od zdi spolu s lepicím kolečkem a může dojít ke změnám zbarvení podkladu. Na dřevě nebo jiných pevných podkladech lze eventuální zbytky lepidla odstranit rozpouštědly (čisticím benzínem apod.). Řiďte se také pokyny výrobce. Vyzkoušejte to nejprve na takovém místě na podkladu, které není vidět.



1. Odstraňte ochrannou fólii z lepicího kolečka a lepicí kolečko zatlačte pevně doprostřed zadní strany držáku na zed'.

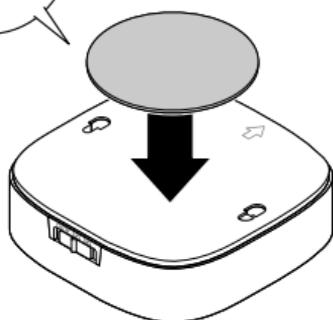

2. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany lepicího kolečka.

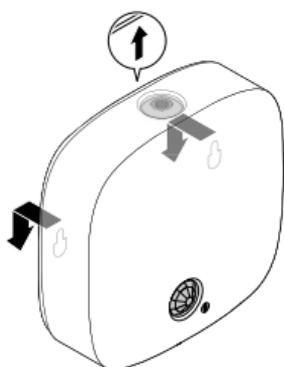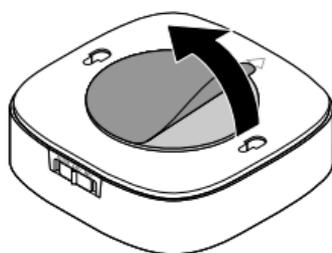


3. Svítidlo pevně přitlačte na požadované místo.

Při montáži na stěnu dbejte na to, aby **šipka** na nástěnném držáku směřovala **nahoru**.

Svítidla můžete z držáku vytáhnout nahoru a opět je zasunout dolů.

Použití

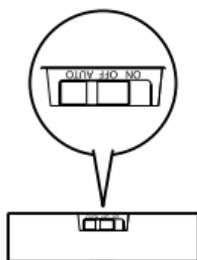


ON Když budete chtít svítidlo zapnout tak, aby svítilo nepřetržitě, posuňte vypínač do polohy **ON**.

OFF K vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**.

AUTO Když budete chtít používat senzor pohybu, posuňte vypínač do polohy **AUTO**.

Když se bude stmívat nebo bude tma a někdo vstoupí do úhlu záběru senzoru pohybu, svítidlo se zapne a přibližně za 30 sekund se zase automaticky vypne.

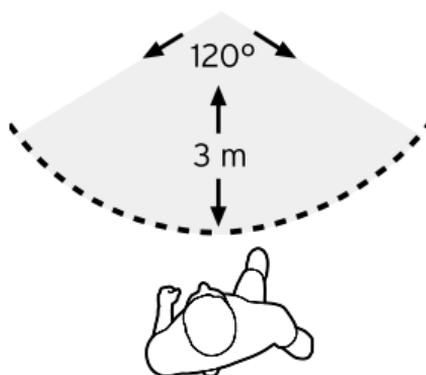

Číslo výrobku: 690 527