


pl Instrukcja użytkowania


Aby uchwyty kablowe optymalnie przywierały do podłoża, należy się stosować do poniższych wskazówek:

1.

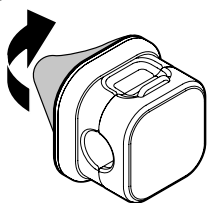


Zdjąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej.

2.

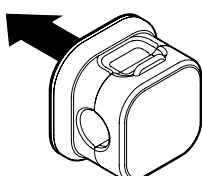


Ustawić uchwyt kablowy w żądanej pozycji, a następnie mocno docisnąć do podłoża przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponowić dociskanie przez ok. 10 sekund. Po kolejnych 24 godzinach uchwyt kablowy osiągnie swoją pełną obciążalność.

3.

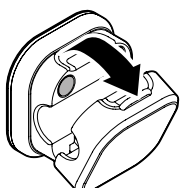


Otworzyć uchwyt kablowy.

4.

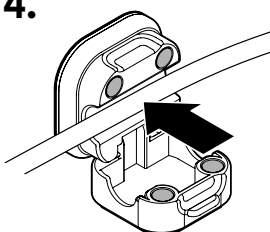

Włożyć kabel w uchwyt.

5.

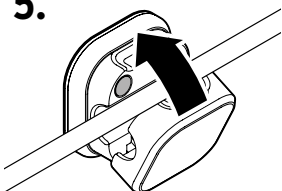

Zamknąć uchwyt kablowy - gotowe!

Ważne wskazówki

- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do uchwytów kablowych.
- Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Dlatego nie należy nosić produktu bezpośrednio przy ciele, tylko pozostawiać w bezpiecznej odległości od niego.
- Dzięki wbudowanym magnesom uchwyty kablowe dają się w prosty sposób otwierać i zamykać, przy czym włożony w uchwyt kabel jest jednocześnie stabilnie przytrzymywany. Jeżeli dojdzie do odłączenia któregoś z zastosowanych w uchwytach magnesów, dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku połknięcia lub wprowadzenia magnesów do dróg oddechowych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Połączenie się połkniętych magnesów może skutkować poważnymi obrażeniami wewnętrznymi.
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, debetowe itp.) należy trzymać z dala od uchwytów kablowych, a dokładniej od wbudowanych w nie magnesów. Może dojść do uszkodzenia takich kart. Również magnetyczne nośniki danych, a także wszelkie inne urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od uchwytów kablowych.
- Umieszczona z tyłu uchwytów kablowych podkładka samoprzylepna przywiera do wszelkich gładkich i równych powierzchni, takich jak np. lustra, powierzchnie szklane, płytki, kafelki itp. Nie należy mocować uchwytów kablowych na fugach lub innych nierównościach. Podkładka samoprzylepna nie przywiera prawidłowo do strukturyzowanych lub powlekanych powierzchni, a także do olejowanych powierzchni drewnianych. Aby podkładka samoprzylepna dobrze się trzymała, podłoże musi być wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapiennych (kamienia) i innych zanieczyszczeń.
- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.
- Podkładka samoprzylepna jest produktem jednorazowego użytku, przewidzianym do trwałego zamocowania.
- Podkładka samoprzylepna daje się usunąć z wymienionych powierzchni bez pozostawiania trwałych śladów. Nie zaleca się przytwierdzania podkładki samoprzylepnej na tapetach. Należy też unikać miejsc podatnych na przebarwienia.
- Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy uchwyty kablowe są właściwie zamocowane.
- Uchwyty kablowe należy chronić przed wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Maks. obciążenie jednego uchwytu: 500 g. Nie przeciążać uchwytów. Mocować na nich tylko kable.