

Drukarka etykiet

pl Instrukcja użytkowania

Drodzy Klienci!

Państwa nowa drukarka etykiet drukuje etykiety czarno-białe przy użyciu bezatramentowej technologii druku termicznego i współpracuje z aplikacją „Tiny Print”. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami aplikacji i ich wypróbowania wedle własnego uznania. Mogą Państwo korzystać z różnych funkcji i szablonów.

Mogą Państwo na przykład ...

... tworzyć własne zdjęcia, teksty i rysunki.

... wybierać spośród gotowych ikon i ilustracji.

... wybrać szablony naklejek, list z zadaniami i etykiet oraz oznaczyć je w aplikacji.

... tworzyć szablony wydruku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).


... wyodrębniać teksty, na przykład ze zdjęć.

... projektować banery.

... drukować dokumenty i strony internetowe itp.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej drukarki etykiet!

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

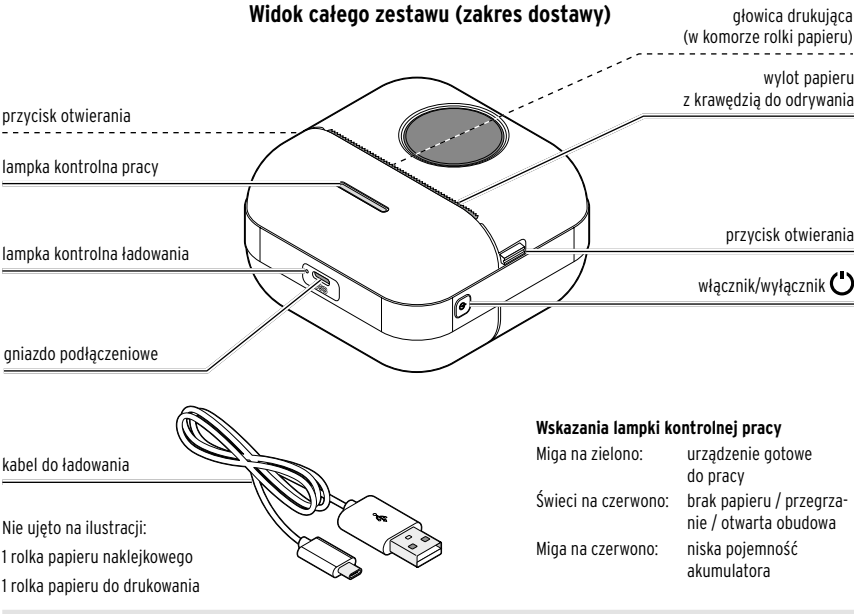

Wskazania lampki kontrolnej pracy

Miga na zielono:	urządzenie gotowe do pracy
Świeci na czerwono:	brak papieru / przegrzanie / otwarta obudowa
Miga na czerwono:	niska pojemność akumulatora

Obsługa




- Zdjąć folię ochronną z czarnej powierzchni.

Wkładanie/wymiana rolki papieru

- Nowe rolki mogą Państwo zamówić u dostawców internetowych. Proszę upewnić się, że są to rolki **papieru termicznego do mini drukarek** o szerokości **55 - 57 mm** i średnicy **26 mm**. Rolki z normalnym papierem są nieodpowiednie.

- Wyłączyć drukarkę, jeśli jest włączona.
-

Wcisnąć jednocześnie obydwa przyciski otwierania i odchylić pokrywkę komory rolki papieru, przytrzymując wciśnięte obydwa przyciski.

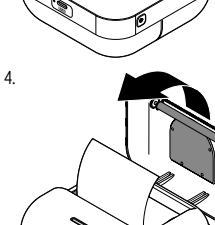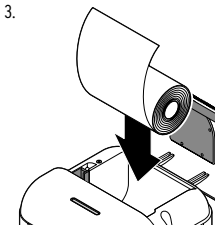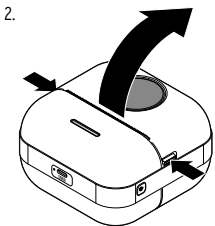


Usunąć ewentualne pozostałości papieru z komory na rolkę papieru i włożyć nową rolkę. Papier nie może być pomarszczony i musi wystawać 2 cm z komory na rolkę papieru, aby urządzenie mogło automatycznie wprowadzić papier i wyrównać go do drukowania po ponownym włączeniu.

Zamknąć pokrywkę komory rolki papieru. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.



Ładowanie akumulatora

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez odpowiedni zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

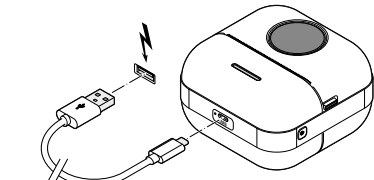

- Włożyć wtyczkę USB-C kabla zasilającego do gniazda podłączeniowego drukarki etykiet.
- Podłączyć wtyczkę USB-A do zasilacza sieciowego.
- Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania świeci na niebiesko.

Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, lampka kontrolna gaśnie. Drukarka etykiet jest gotowa do pracy.

- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz kabel do ładowania z gniazda podłączeniowego urządzenia.
- Czas trwania procesu ładowania wynosi ok. 1,5 godziny.
- Czas działania akumulatora wynosi około 60 minut (w trybie gotowości do 15 godzin).
- Jeśli lampka kontrolna pracy miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest bliski wyczerpania i należy naładować akumulator.
- Z urządzenia można korzystać również podczas ładowania akumulatora.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.
- W celu oszczędzania energii elektrycznej po zakończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza sieciowego USB z gniazdka.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.

Instalowanie aplikacji mobilnej

Wymagania systemowe:
Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®**
System Android od wersji 5.1 / iPhone od modelu 4S, iPad od 3. generacji, każdorazowo co najmniej z systemem iOS 11.0

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth SIG, Inc.** and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy **Bluetooth SIG, Inc.** Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

- Wyszukać aplikację „Tiny Print” w App Store / Google Play i zainstalować ją na smartfonie lub tablecie.
- Uruchomić aplikację.
- Włączyć funkcję **Bluetooth®** na swoim smartfonie lub tablecie. W każdym przypadku należy przy tym przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy włącznik/wyłącznik . Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna pracy zacznie migać na zielono.
- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy włącznik/wyłącznik . Lampka kontrolna pracy gaśnie.


Łączenie smartfona lub tabletu z urządzeniem

- Włączyć funkcję **Bluetooth®** na swoim smartfonie lub tablecie, jeśli nie jest jeszcze włączona.
 - Uruchomić aplikację „Tiny Print”.
 - Włączyć urządzenie.
 - W aplikacji wybrać opcję „Mój” na dole paska menu.
 - Wybrać „Moje urządzenie”.
- Wyświetlone zostanie urządzenie „TCM690464-XXXX” (XXXX = indywidualna, zależna od urządzenia kombinacja cyfr i liter).
- Nacisnąć „TCM690464-XXXX” i nawiązać połączenie przez Bluetooth®.
 - Gdy tylko pojawi się komunikat „Połączono”, można rozpocząć drukowanie.

- Jeśli nie można połączyć smartfona lub tabletu z urządzeniem, należy sprawdzić, czy inny smartfon lub tablet nie jest już połączony z urządzeniem.

Drukowanie

- Za pomocą aplikacji utworzyć lub wybrać szablon wydruku.
 - Obsługa aplikacji jest intuicyjna.
 - Należy pamiętać, że do niektórych zastosowań wymagany jest specjalny papier fotograficzny (chodzi o papier termiczny) lub konieczne jest pobranie czcionek.
- Po wybraniu lub skonfigurowaniu szablonu wydruku nacisnąć przycisk Drukuj w aplikacji.
-

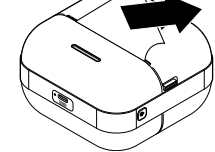

Zaczekać na zakończenie drukowania i oderwać zadrukowany papier powoli i ostrożnie do boku.

Dane techniczne

Model:	690 464
Drukarka:	
Wejście:	5 V / 1 A USB-C
Klasa ochronności:	III
Bluetooth®:	5.3
Technologia druku:	technologia druku termicznego bez atramentu, druk czarno-biały
Rozdzielczość druku:	200 dpi
Rozmiar papieru: (papier termiczny)	szerokość: 55-57 mm średnica rolki: 26 mm
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Akumulator: (przebadano wg UN 38.3)	akumulator litowo-jonowy 3,7 V/800 mAh (bez możliwości wymiany) energia znamionowa: 2,96 Wh ok. 1,5 godziny
Czas ładowania:	ok. 1 godziny (w trybie gotowości do 15 godzin)
Czas pracy:	
Producent:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można pobrać po wejściu na stronę https://commaxx-certificates.com/doc/690464_doc.pdf

Produkt jest dopuszczony do sprzedaży w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

