

Tchibo

Chronograf



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125830FV05X05XII · 2022-06

Drodzy Klienci!

Państwa nowy chronograf to zegarek wielofunkcyjny, który wyróżnia się ciekawym wzornictwem w stylu glamour.

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał same piękne chwile.

Zespół Tchibo



Usunąć folie zabezpieczające.



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

5	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	15	Regulacja ceramicznej bransolety
6	Nastawianie czasu	20	Znaczenie informacji na odwrocie zegarka
9	Funkcja stopera	21	Porady pielęgnacyjne i wskazówki
10	Wskazywanie pomiarów stopera	23	Gwarancja
11	Prosty pomiar czasu	24	Serwis i naprawy
12	Pomiar czasu z przerwami	26	Linia Obsługi Klienta
14	Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej		

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

wskazówka minutowa stopera

wskazówka minutowa

stoper start/stop

wskazówka godzinowa


wskazanie 24-godzinne

sekundnik stopera

główka regulacyjna

wskazówka sekundowa


zerowanie stopera

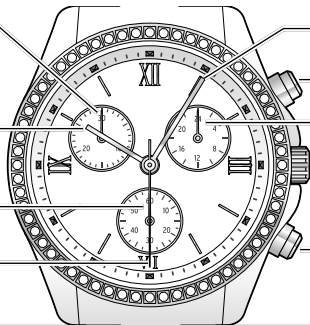


Nastawianie czasu

Główkę naciągową można ustawić w dwóch pozycjach:

- ① Pozycja normalna
- ② a) Zatrzymywanie i ustawianie, wskazówek zegarka
c) Nastawianie wskazówek stopera

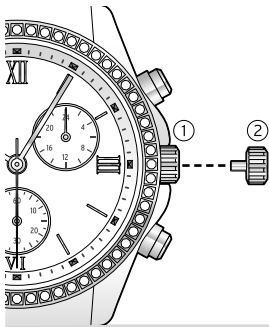

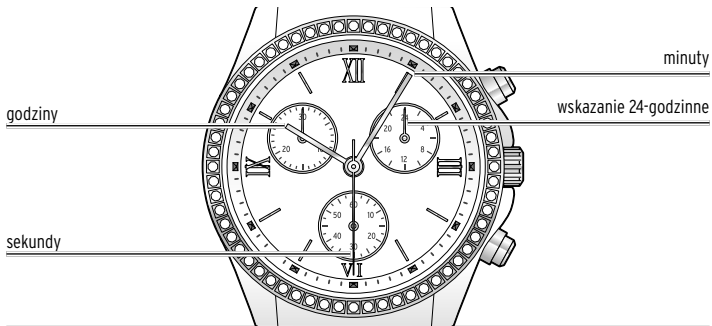

1. Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ②. W tej pozycji zegarek jest wyłączony.
2. Kręcąc główką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie nastawić minuty i godzinę.

Nastawiając czas zwrócić uwagę na wskazaniu 24-godzinny, czy jest godzina 12:00 czy 24:00.



- Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału czasu (np. z radia lub telewizji). Wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie 12:00. Ustawić dokładny czas zegarowy. Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim sygnałem pełnej godziny.

Funkcja stopera


Dzięki funkcji stopera możliwy jest pomiar czasu do 30 minut. Niezależnie od pomiaru czasu nadal można odczytać aktualny czas zegarowy za pomocą dużych wskazówek.

Przed rozpoczęciem pomiaru wskazówki stopera muszą być ustawione w pozycji „30”.


- ▷ Jeżeli wskazówki nie są ustawione w powyższych pozycjach, wówczas należy nacisnąć przycisk zerowania stopera.

Jeżeli wskazówki stopera (sekundowa i minutowa) nie dają się ustawić w pozycji „30” za pomocą przycisku zerowania, wówczas konieczne jest ręczne ustawienie ich w tej pozycji. Bliższe informacje na ten temat zawarto w rozdziale „Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej”.

Wskazywanie pomiarów stopera

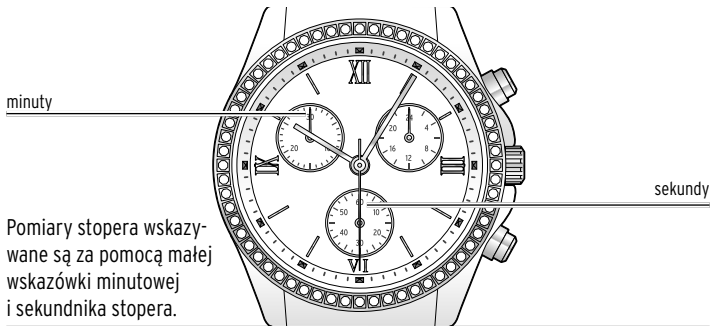


Prosty pomiar czasu

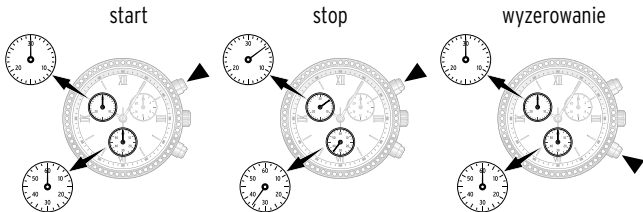


Zmierzony czas wskazywany jest w sekundach i minutach.

Pomiar czasu z przerwami


start

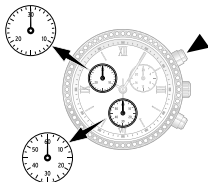


stop

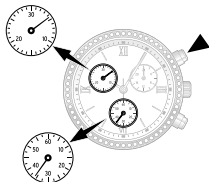


ponowny start

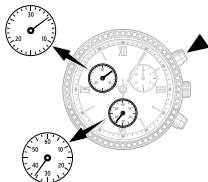

stop

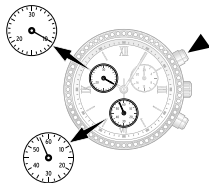

wyzerowanie

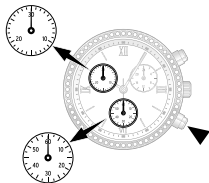

Ręczne ustawianie wskazówek stopera w pozycji zerowej

Jeżeli przed przystąpieniem do pomiaru wskazówki stopera nie dają się ustawić w pozycji „30” za pomocą przycisku zerowania, wówczas konieczne jest ręczne ustawienie ich w tej pozycji.


1. Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ②.
2. Aby ustawić wskazówki w pozycji wyjściowej, należy naciskać przycisk start/stop. Wskazówka minutowa i sekundnik stopera obracają się jednocześnie.




Przytrzymanie przycisku start/stop sprawi, że wskazówki będą się przemieszczać w przyspieszonym tempie.


3. Ponownie stawić czas zegarowy zgodnie z opisem w rozdziale „Nastawianie czasu”.

Regulacja ceramicznej bransolety

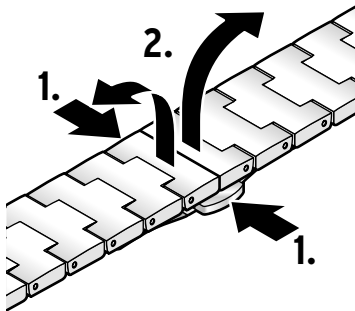


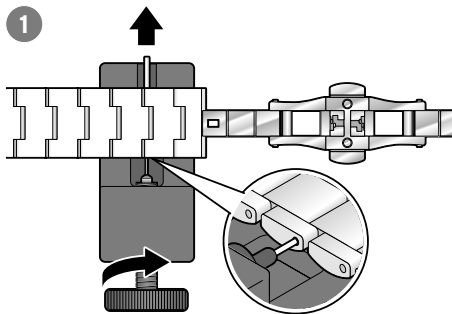


2

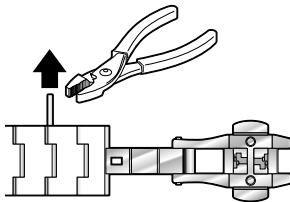


3

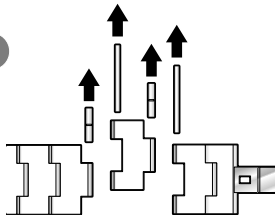


4

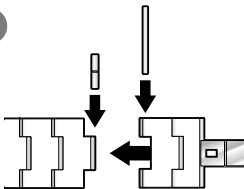

5

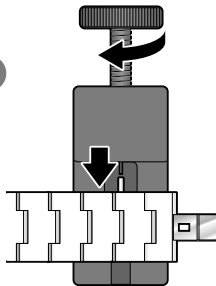

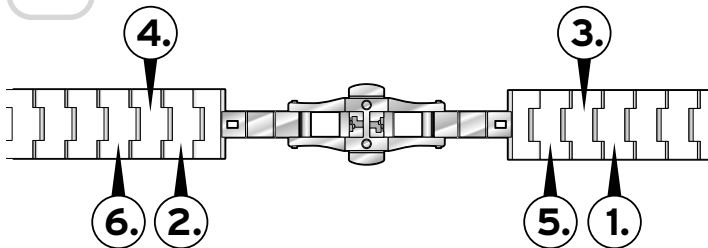

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Przy całkowicie wciśniętej główce naciągowej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w tabeli. Zegarek nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Porady pielęgnacyjne i wskazówki

- Zegarek chroniony jest przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce. Uważać jednak, aby zegarek nie upadł na ziemię. Bransoleta ceramiczna może się zbić.
- Przy całkowicie wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność. Nie nadaje się jednak do użytku jako zegarek nurkowy!
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.

- Wymiana baterii: analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest baterią srebrową (tlenkowo-srebrową) typu 364.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg Germany

www.tchibo.pl

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- możliwie **jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu.

Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00

w sobotę w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 651 868

Numer artykułu: 651 868
