


Tchibo 2 wielofunkcyjne lampki LED

pl Informacje o produkcie

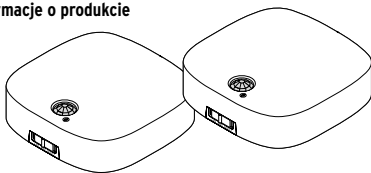

www.tchibo.pl/instrukcje



Wskazówki bezpieczeństwa



- Lampki wielofunkcyjne LED są przeznaczone do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Zaprojektowano je tylko do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadają się do oświetlania pomieszczeń.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Nie zanurzać lampek LED w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampek LED.
- Nie naklejać lampek LED na wrażliwe powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone, jeżeli zostaną odklejone.

- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać czujnika ruchu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Aby paski przylepne tesa® dobrze przylegały, podłoże musi być wystarczająco twarde, czyste, suche, odtłuszczone, a także wolne od kurzu.

Dane techniczne

Model:	718 153
Baterie:	2x 3 baterie LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 60 godzin
Funkcja automatycznego wyłączania po:	ok. 30 sekundach
Pole widzenia czujnika:	ok. 120°
Zasięg czujnika:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów

domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent:

New Leader Battery Industry Ltd., No. 10,
Chuangye Road, Industrial Park, Dinghu
District, Zhaoqing, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, www.newleader.com.hk


E-mail: sz@newleader.cn

Model: NEW LEADER LR03 AAA 1.5V


Data produkcji: 04/2025

Kraj produkcji: Chiny


Wkładanie baterii

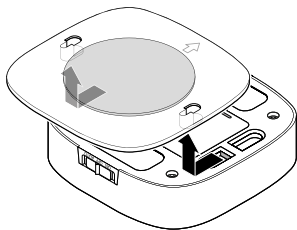

1. Wcisnąć i przesunąć w bok uchwyt ścienny z tyłu produktu, tak jak pokazano na rysunku.

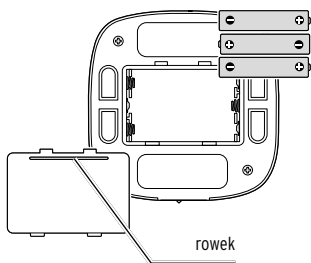

2. Chwyając za rowek na dole pokrywki komory baterii podnieść pokrywkę ku górze.
3. Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Poprawnie założyć pokrywkę komory baterii.

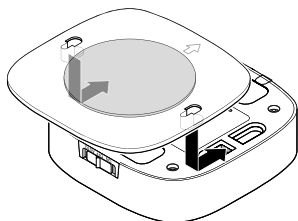

5. Ponownie nałożyć uchwyt ścienny na tył produktu zgodnie z rysunkiem i przesunąć go w bok, tak aby uległ wyczuwalnemu zatrzaśnięciu.


Montaż lampki





Należy mieć na uwadze, że późniejsze usunięcie podkładek samoprzylepnych może być trudne. Podczas usuwania podkładek samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Należy uprzednio przetestować mocowanie podkładki samoprzylepnej na podłożu w niewidocznym miejscu.



1. Usunąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej i przykleić ją na środku tylnej strony uchwyty ściennego.

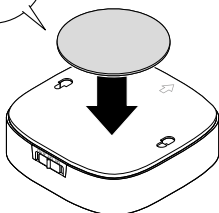

2. Usunąć folię ochronną z tylnej strony podkładki samoprzylepnej.

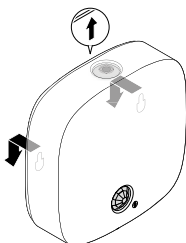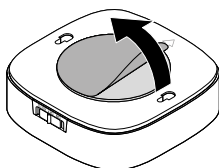


3. Przykleić lampkę w wybranym miejscu.

Podczas montażu na ścianie należy zwrócić uwagę, aby **strzałka** na uchwyty ściennym była skierowana **do góry**.


Lampkę można zdjąć z uchwyty, przesuwając ją do góry, oraz ponownie założyć, wsuwając ją do dołu.

Obsługa

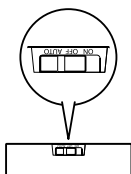

- ON** Przesunąć przełącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę na stałe.
- OFF** Przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę.
- AUTO** Przesunąć przełącznik do pozycji **AUTO**, aby aktywować czujnik ruchu.

Jeżeli o zmroku lub w ciemności ktoś wejdzie w obszar wykrywania ruchu, lampka automatycznie włączy się, a następnie zgaśnie po upływie ok. 30 sekund.

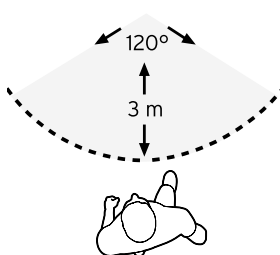

Numer artykułu: 718 153