



Mysz komputerowa



pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117056CE66XXI · 2021-07 · 622 161

Drodzy Klienci!

Ta nowa optyczna mysz bezprzewodowa zapewni Państwu swobodę ruchów dzięki technologii bezprzewodowej.

Mysz bezprzewodową można szybko podłączyć bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników.

Mysz bezprzewodowa jest wyposażona w tryb oszczędzania baterii. Zużycie baterii jest automatycznie zmniejszane, jeśli mysz przez kilka sekund nie zostanie poruszona.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Wymagania systemowe**
- 9 Widok całego zestawu**
- 10 Przygotowanie do użytkowania**
 - 10 Wkładanie baterii
 - 11 Włączanie i wyłączanie myszy
 - 11 Funkcja automatycznego wyłączania
 - 12 Podłączanie odbiornika USB do portu USB
 - 13 Po użyciu
- 14 Właściwości myszy**
 - 16 Ustawianie szybkości wskaźnika myszy
- 17 Czyszczenie**
- 17 Dane techniczne**
- 18 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 19 Usuwanie odpadów**
- 20 Deklaracja zgodności**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję i opakowanie do późniejszego wykorzystania, ponieważ zawierają one ważne informacje.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Bezprzewodowa mysz optyczna służy jako urządzenie wejściowe w połączeniu z komputerem PC lub Mac. Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Bateria może być wkładana lub wymieniana wyłącznie przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.

UWAGA - lekkie obrażenia ciała i szkody materialne

- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterię należy ją wyjąć z urządzenia, jeśli jest zużyta lub jeśli urządzenie nie będzie dłużej używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Elementy urządzenia nie mogą mieć styczności z wilgocią.
- Produkt należy chronić przed wysokimi temperaturami, powstającymi np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub bliskości grzejników.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.

- W niekorzystnych przypadkach podczas instalacji nowego sprzętu na komputerze może dojść do zawieszenia systemu i utraty danych. Należy wcześniej zamknąć wszystkie otwarte programy i pliki.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Na co należy zwrócić uwagę

- W przypadku urządzeń przekazujących dane drogą radiową może dojść do zakłóceń w działaniu, jeśli inne nadajniki o silnym sygnale nakładają się na sygnał radiowy. Mogą to być na przykład telefony komórkowe, radiotelefony lub inne myszy bezprzewodowe. Należy usunąć inne nadajniki z bezpośredniego sąsiedztwa myszy bezprzewodowej.
- Nie umieszczać myszy bezprzewodowej ani odbiornika na powierzchniach z metalu. Metal może zakłócać fale radiowe.
- Działanie myszy bezprzewodowej na powierzchniach odbijających światło i przezroczystych (szkło, lustro lub błyszczące podkładki pod mysz) jest ograniczone.

Wymagania systemowe

- Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- port USB

Widok całego zestawu

Widok z góry


przycisk DPI (szybkość myszy)

kółko do przewijania
i środkowy przycisk
myszy

prawy przycisk myszy

lewy przycisk myszy

przyciski
nawigacyjne
do szybkiego
poruszania się
po dokumentach
i stronach
internetowych
(tylko Windows)

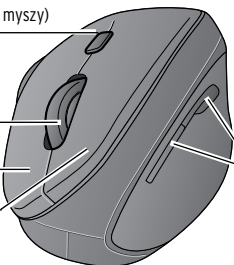


włącznik/wyłącznik

czujnik optyczny

komora baterii

przegrodka do przechowywania
odbiornika USB

Widok od dołu

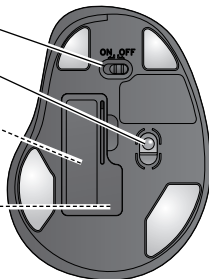

Odbiornik USB




Przygotowanie do użytkowania

Nie wolno używać akumulatorów, ponieważ nie jest zagwarantowane, że mysz bezprzewodowa będzie z akumulatorami prawidłowo pracowała.

Wkładanie baterii

1.

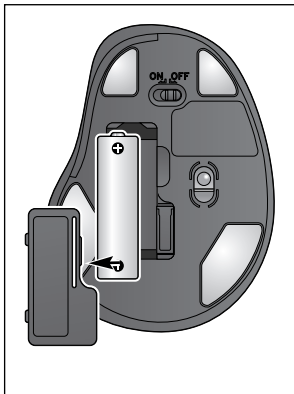

Zdjąć pokrywę komory baterii, naciskając ją lekko w bok i unosząc do góry.

2. Włożyć dołączone baterie zgodnie z rysunkiem do komory baterii. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

3. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.



Gdy moc baterii słabnie, lampka kontrolna w przycisku DPI stale miga aż do całkowitego rozładowania baterii.

Bateria musi zostać wymieniona na nową.

Włączanie i wyłączanie myszy

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć mysz bezprzewodową.
- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, jeśli mysz nie będzie przez dłuższy czas używana. Mysz należy wyłączyć (pozycja **OFF**) także wtedy, gdy będzie ona np. przenoszona. Ma to m.in. na celu zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, np. podczas przenoszenia w teczce itp.

Funkcja automatycznego wyłączenia

Jeśli mysz bezprzewodowa nie zostanie poruszona przez ok. 8–10 sekund, przełącza się w tryb oszczędzania baterii, podczas którego zużywana jest mniejsza ilość energii. Czujnik optyczny na spodzie myszy miga.


Jeżeli mysz bezprzewodowa nie zostanie poruszona przez ok. 1 minutę, przełącza się na tryb czuwania.

Również w przypadku wyłączenia komputera lub wyciągnięcia odbiornika USB z portu USB mysz przełącza się na tryb czuwania. Gdy komputer zostanie ponownie włączony lub odbiornik USB podłączony do portu USB, konieczne jest „obudzenie” myszy poprzez krótkie naciśnięcie jednego z trzech jej przycisków.

Podłączanie odbiornika USB do portu USB



Możliwe jest podłączanie odbiornika USB podczas pracy systemu (*hot plugging*).

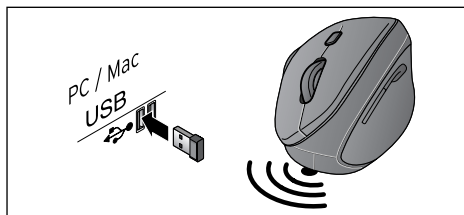

- ▷ Włożyć odbiornik USB do portu USB.

Połączenie między odbiornikiem USB a myszą bezprzewodową zostało nawiązane.


Jeśli nie następuje synchronizacja myszy z odbiornikiem, należy nacisnąć któryś z trzech przycisków myszy i poruszyć myszą.

Po użyciu

Odbiornik USB może zostać po użyciu włożony do przegródki do przechowywania.

1. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

2.

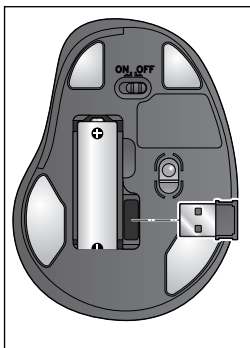

Włożyć odbiornik USB do przewidzianej na niego przegródki do przechowywania.


Właściwości myszy

Istnieje możliwość dostosowania właściwości myszy do własnych, indywidualnych potrzeb. Można to zrobić poprzez panel sterowania.

 Poniższy opis bazuje na systemie operacyjnym Windows 7. W przypadku innych systemów Windows sposób postępowania jest nieco inny. Używając symbolu znaku zapytania **?** w prawym górnym rogu okna właściwości myszy, można wyświetlić teksty pomocy dla poszczególnych funkcji myszy.

1. Kliknąć przycisk  (Start), a następnie **Panel sterowania**.
2. Wybrać **Sprzęt i dźwięk**, a następnie pod *Urządzenia i drukarki* wybrać **Mysz**. Otworzy się okno właściwości myszy (*Właściwości: Mysz*).

3.

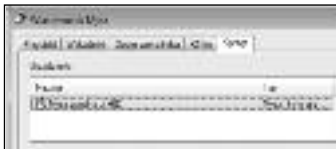

Wybrać kartę **Sprzęt**. Podłączona mysz optyczna oznaczona jest na liście sprzętu jako „Mysz zgodna z HID” i ma status „To urządzenie działa poprawnie”.


4.



Dalszych ustawień myszy można dokonać poprzez inne karty dostępne w oknie właściwości myszy.

Ustawianie szybkości wskaźnika myszy

Szybkość wskaźnika myszy może być regulowana w dwóch stopniach: 1000 dpi (wolno) i 1600 dpi (szybko).

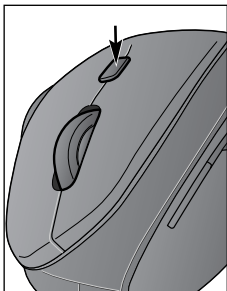

Przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przycisk DPI, aby zmieniać między małą (1000 dpi) i dużą (1600 dpi) szybkością wskaźnika myszy.



Nacisnąć krótko przycisk DPI, aby otworzyć przeglądarkę internetową (funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows).

Czyszczenie

- ▷ Przetrzeć mysz bezprzewodową miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby można przeczyszczyć czujnik optyczny myszy za pomocą suchej i czystej pałeczki kosmetycznej.

Dane techniczne

Model:	622 161
Bateria:	1 x 1,5 V (LR6/AA)
Częstotliwość:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Mysz nie działa prawidłowo lub nie można precyzyjnie sterować wskaźnikiem myszy na ekranie.

- Czy urządzenie pracuje na powierzchni silnie odbijającej światło lub przezroczystej? W razie potrzeby należy użyć podkładki pod mysz.
- Wyregulować szybkość wskaźnika myszy (patrz rozdział „Właściwości myszy”).
- W razie potrzeby oczyścić czujnik optyczny myszy za pomocą suchej pałeczki kosmetycznej.
- Usunąć inne urządzenia elektroniczne z najbliższego otoczenia myszy.

Mysz nie działa.

- Czy włącznik/wyłącznik jest ustawiony w pozycji **OFF**?
 - Czy bateria nie jest wyczerpana?
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Deklaracja zgodności

Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt **622 161** w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje

**Numer
artykułu:** **622 161**
